

014 951 RE / 08.2009

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance

High-Speed Door V 6020 TR

Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Brama szybkobieżna V 6020 TR

Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás

V 6020 TR gyorskapu

Návod k montáži, provozu a údržbě

Rychloběžná vrata V 6020 TR

Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Скоростные ворота V 6020 TR

Navodilo za montažo, delovanje in servisiranje


Hitrotekoča vrata V 6020 TR

Návod na montáž, prevádzku a údržbu

Rýchloběžná brána V 6020 TR

ENGLISH / POLSKI / MAGYAR / ČESKY /
PYCCKИЙ / SLOVENSКY /SLOVENSKO



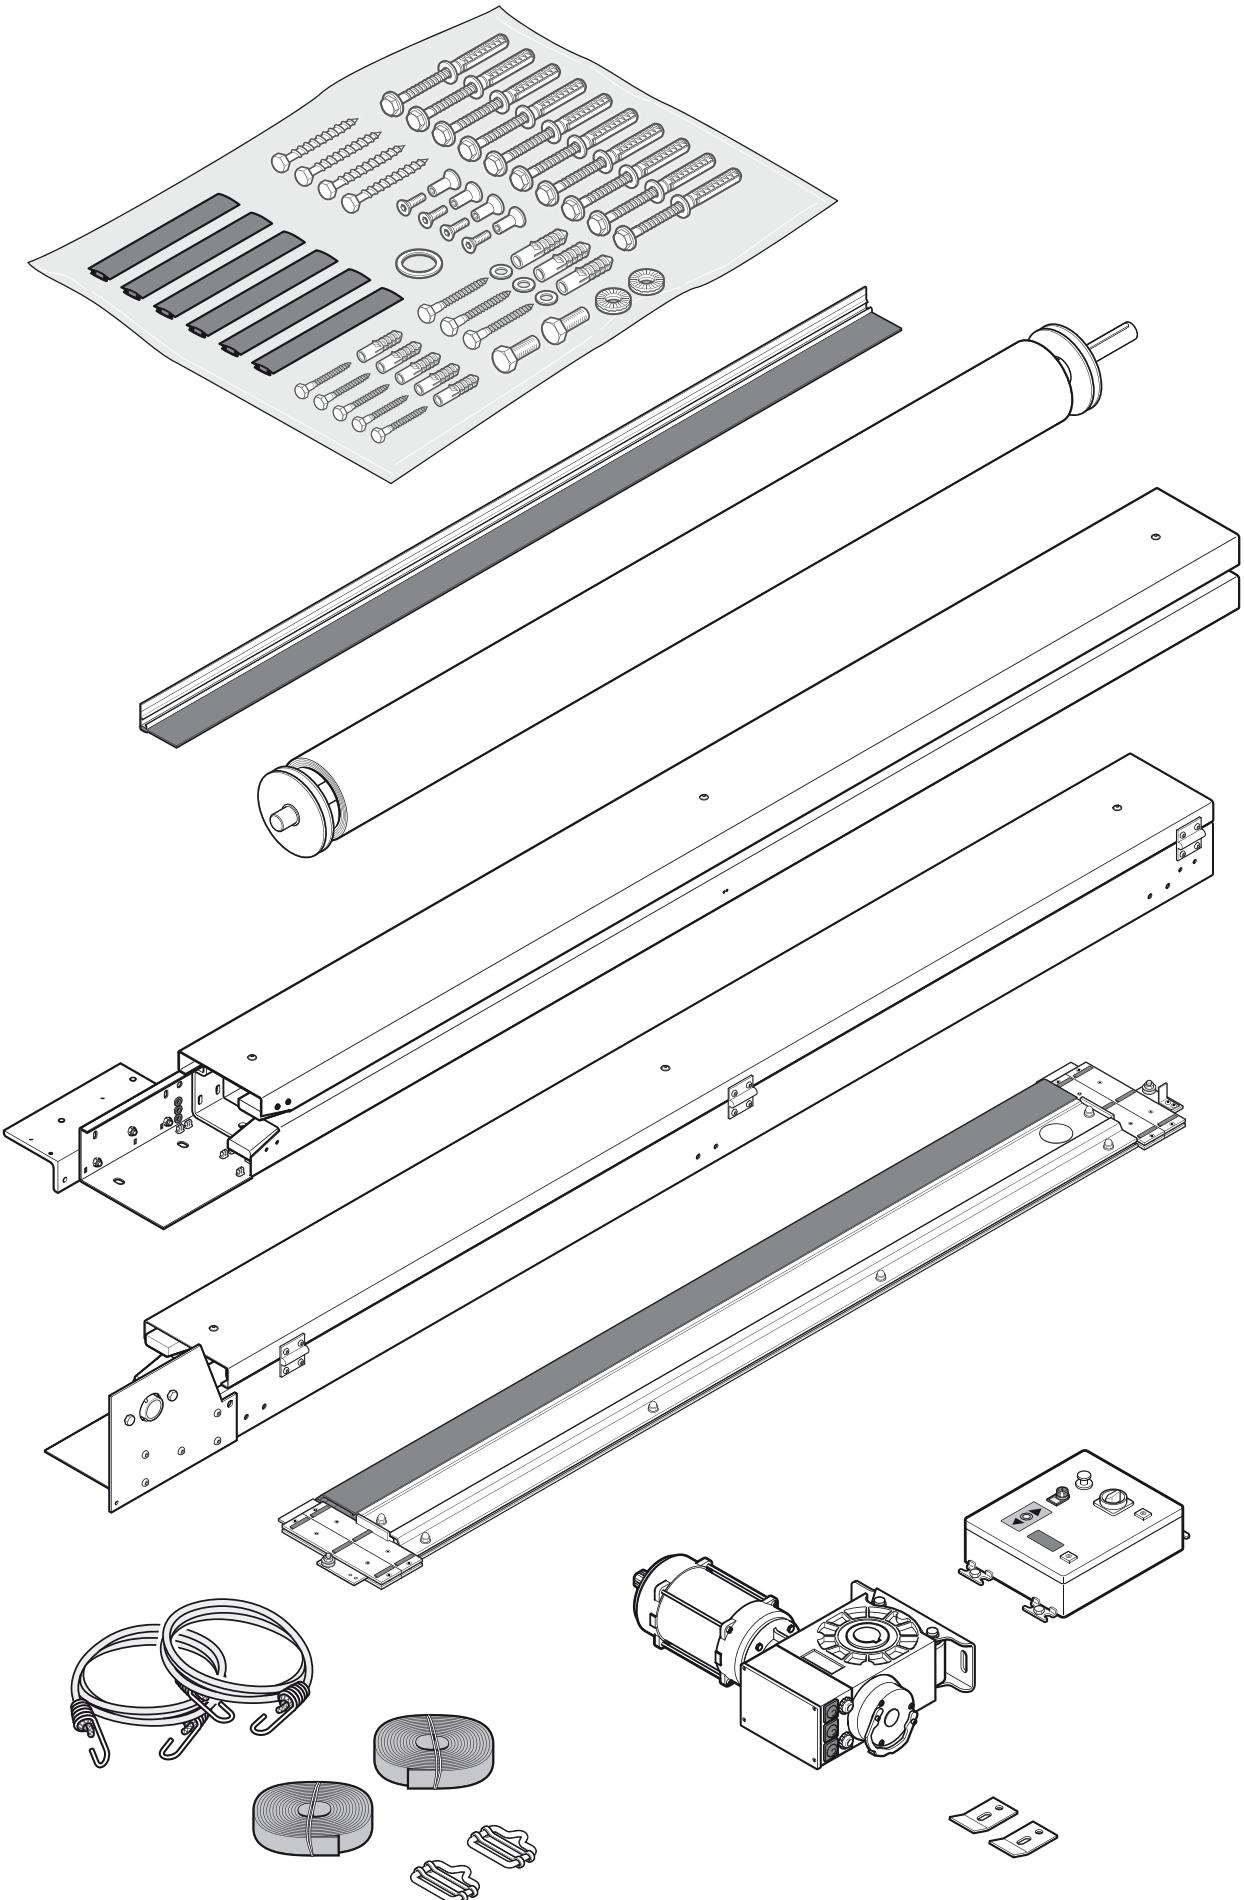

ENGLISH	4
POLSKI	11
MAGYAR	19
ČESKY	26
РУССКИЙ	33
SLOVENSKO	41
SLOVENSKY	48

	55

Contents

1	About These Instructions.....	4
1.1	Further applicable documents.....	4
1.2	Warnings used.....	4
1.3	Symbols Used	5
1.4	Abbreviations Used	5
2	⚠ Safety Instructions.....	5
2.1	Intended use.....	5
2.2	Qualification of personnel.....	6
2.3	Standards and regulations	6
2.4	General safety instructions.....	6
2.5	Safety instructions for operation	6
2.6	Safety instructions for maintenance and troubleshooting.....	6
3	Fitting.....	6
4	Putting into Service	7
4.1	Setting the End-of-travel Positions	7
4.2	Test run.....	7
5	Operation.....	8
5.1	Instructed personnel.....	8
5.2	Normal wear	8
5.3	Emergency-OFF	8
6	Inspection and Maintenance	8
6.1	Maintenance intervals.....	9
7	Control.....	9
8	Malfunctions and Troubleshooting	9
9	Cleaning and Care	9
10	Extension and Conversion.....	9
11	Dismantling and Disposal	9
12	Spare Parts.....	10



55

Dear Customer,
We are delighted that you have decided to choose a high-quality product from our company.

1 About These Instructions

These instructions are divided into a text section and an illustrated section. The illustrated section can be found after the text section.

Read through all of the instructions carefully: they contain important information about the product. Pay attention to and follow the instructions provided, particularly the safety instructions and warnings.

Please keep these instructions in a safe place and make sure that they are available to all users at all times.

The manufacturer is not liable for any damage caused as a result of non-compliance with the operating instructions and the information contained therein or due to non-customary use of the industrial door.

Competent operation and proper maintenance influence the performance and availability of your industrial door to a considerable degree. Operating errors and inadequate maintenance lead to avoidable failures. Only competent operation and proper maintenance will guarantee satisfactory, long-term operational safety.

Our customer service department will be happy to assist you. Please contact them if you have any questions after working through these operating instructions.

1.1 Further applicable documents

Depending on the ordered accessories, the delivery includes further instructions, e.g. instructions on how to control the door. Also read these instructions carefully and thoroughly. Pay attention to and follow the instructions provided herein, particularly the safety instructions and warnings.


1.2 Warnings used

ATTENTION
Indicates a danger that can lead to damage or destruction of the product .
⚠ The general warning symbol indicates a danger that can lead to injury or death . In the text section, the general warning symbol will be used in connection with the caution levels described below. In the illustrated section, an additional instruction refers back to the explanation in the text.
CAUTION
Indicates a danger that can lead to minor or moderate injuries.
WARNING
Indicates a danger that can lead to death or serious injuries.
DANGER
Indicates a danger that leads directly to death or serious injuries.


1.3 Symbols Used




Important advice to prevent injury to persons or damage to property

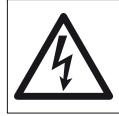


Warning of dangerous electrical voltage




Operator side




Bearing side




Optional components




Drilling in steel

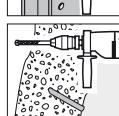

Drilling in concrete




Drilling in masonry



Use suitable lifting devices (e.g. forklift, crane)




Remove residue



Secure operator



Inspect



Danger of crushing



Risk of shearing



Risk of impact




Risk of trapping during door travel




Grease



Correct arrangement or activity




Non-permissible arrangement or activity




Remove and dispose of component or packaging



See text section



See illustrated section



See separate Fitting Instructions for the control or for the additional electrical control elements

1.4 Abbreviations Used

EN	European Standard
FFL	Top edge of finished floor line
LB	Clear width
LH	Clear height

2 ▲ Safety Instructions

When used properly and for the intended purpose, industrial doors are reliable and safe to operate. Nevertheless, when used incorrectly or for purposes other than those intended, they can pose a risk. We therefore expressly draw your attention to the safety instructions contained in the individual chapters.

2.1 Intended use

Industrial doors are used to close passage openings, to safely shut off rooms, to make machines safe and secure, to save energy costs, to improve the room air conditions and to accelerate the flow of materials.

Intended use also includes paying attention to these instructions and observing inspection and maintenance conditions.

Any other or further use is regarded as non-intended use. The manufacturer/supplier is not liable for any damage resulting from this. The risk is borne solely by the user.

2.2 Qualification of personnel

Only qualified and instructed personnel may fit, operate and maintain the industrial door.

Before commencing work the assigned personnel must read these instructions, particularly chapter 2.

For safety reasons, specify distinct responsibilities for operation, maintenance and repairs to ensure that there are no unclear assignments.

2.3 Standards and regulations

As the operator or owner of the door system, you are responsible for ensuring that the following regulations are observed and complied with (without any claim to completeness).

European Standards

EN 12445	Doors – Safety in use of power operated doors: Test methods
EN 12453	Doors – Safety in use of power operated doors: Requirements
EN 12604	Doors – Mechanical aspects: Requirements
EN 12978	Doors – Safety devices for power operated doors: Requirements and test methods
EN 60335-1	Safety of electrical equipment for domestic use and similar purposes – part 1: General requirements
EN 61508	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems

VDE Regulations

VDE 0113	Electrical installations with electronic equipment
VDE 0700	Safety of electronic devices for domestic use and similar purposes

Accident prevention regulations

BGV A3	Electrical installations and equipment
BGR 232	Guidelines for power operated windows and doors

2.4 General safety instructions

- In addition, also observe the generally applicable statutory regulations and other binding regulations for accident prevention and environmental protection, country-specific regulations, and the recognised specialist technical rules for safe and competent working must be observed. Before beginning work, instruct personnel in accordance with these rules and regulations.
- Always keep these instructions ready to hand at the location where the industrial door is used.
- Without the supplier's prior approval, do not carry out any modification, attachment or conversion work on the industrial door which might compromise safety.
- Do not make any modifications to the software on programmable control systems.
- The location and operation of fire extinguishers must be indicated by appropriate information signs. Observe the statutory fire alarm and fire-fighting regulations.

- All work on the industrial door (such as maintenance, cleaning work and inspections) may only be performed during an operational shutdown.
- Only qualified electricians may perform work on the mains supply.
- Before undertaking any work, disconnect the system from the mains supply and ensure that it cannot be inadvertently turned on. If available, deactivate the emergency opening lever.

2.5 Safety instructions for operation

- Before actuating the door, make sure that no persons or objects are located in the door's area of travel.
- Do not reach into the guide or guide area while the door is in operation.
- Only actuate the industrial door if it is safe and functional. All protective devices and safety-related devices (e.g. detachable protective devices and emergency-OFF devices) must be present and functioning.
- Do not modify or put the safety devices out of operation.

2.6 Safety instructions for maintenance and troubleshooting

- Perform inspection and maintenance work as described in chapter 6. Comply with the maintenance intervals and note the information on the replacement of parts/partial equipment.
- Maintenance and troubleshooting may only be carried out by specialist personnel.
- Only use spare parts that comply with the technical requirements specified by the manufacturer. This is always guaranteed when original spare parts are used.
- Only carry out welding, burning and grinding work on the industrial door if this work has been expressly approved. For example, there may be a risk of fire and explosion! Prior to welding, burning and grinding, remove dust and combustible materials from the industrial door and its surroundings and ensure that there is adequate ventilation (risk of explosion)!
- Before disassembling the operator, fix the shaft on the operator side (e.g. with a forklift).

3 Fitting

DANGER

Mains voltage!

Contact with the mains voltage presents the danger of a deadly electric shock. For that reason, observe the following warnings under all circumstances:

- ▶ Only qualified electricians may perform work on the mains supply.
- ▶ Make sure that the on-site electrical installation complies with the applicable safety requirements.
- ▶ Ensure that the national regulations governing the operation of electrical equipment are complied with.
- ▶ Install the control unit for the industrial door operator within sight of the door.
- ▶ Before undertaking any electrical work, disconnect the system from the mains supply and ensure that it cannot be inadvertently turned on.

ATTENTION
<p>External voltage</p> <p>External voltage on the connecting terminals of the control will destroy the electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Do not apply any external voltage (e.g. mains voltage) to the connecting terminals of the control unit.

ATTENTION
<p>Pull forces on electric cables</p> <p>Pull forces on electric cables will destroy the electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Never pull on the connecting leads of the electrical components.

⚠ WARNING
<p>Door movements</p> <p>Door travel may injure persons or damage objects.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure that no persons or objects are in the door's closing area during operation. ▶ Never use the door to lift objects or persons. ▶ Never reach into the guide, guide are, chain, toothed wheel or return pulley during door operation.

NOTE:

Also follow the other enclosed instructions for installation of electrical connections and fitting additional electrical control elements.

To fit the door:

1. Take precautionary measures to make the site safe.
2. Check the on-site fitting conditions for the door (check measurements).
3. Check the quality of the structure for its strength.
4. Choose suitable fastenings.
5. Unpack the door and check for damage.
6. If delivered by a freight forwarder: Report any damage immediately.
7. Check that the delivery is complete.
The delivery must include:
 - 2 side elements
 - 1 shaft with PVC curtain and bottom rail
 - 1 box containing hardware and operator
 - Operator and shaft cladding (option)
 - Counter weight (option)
8. Dispose of the packaging material.
9. Fit the door as shown in the illustrated section.

4 Putting into Service

⚠ WARNING
<p>Faulty door</p> <p>A faulty door may injure persons or damage objects.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Only put the door into service if it is in perfect condition.

4.1 Setting the End-of-travel Positions

The end-of-travel positions of the door are set on the control cabinet.

NOTE:

Please follow the instructions supplied with the operator and control unit.

4.1.1 CLOSE end-of-travel position

ATTENTION
<p>Exceeding the CLOSE end-of-travel position</p> <p>If the door travels beyond the <i>CLOSE</i> end-of-travel position, the contact bar profile may be compressed. This will stop the contact bar profile from functioning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Never exceed the <i>CLOSE</i> end-of-travel position.

- ▶ Set the *CLOSE* end-of-travel position so that the bottom profile makes full contact with the floor. If the guide is supported or the floor uneven, select the bottom edge of the side element as the end-of-travel position.

4.1.2 OPEN end-of-travel position

ATTENTION
<p>Exceeding the OPEN end-of-travel position</p> <p>If the door travels beyond the <i>OPEN</i> end-of-travel position, there is a risk of the door curtain slipping out of the side guides and sustaining damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Never exceed the <i>OPEN</i> end-of-travel position.

- ▶ Set the *OPEN* end-of-travel position so that the lower edge of the bottom profile corresponds to the dimension for the door height.

4.2 Test run

1. After fitting the door, test the functional safety according to the acceptance/handing-over report.
2. Verify in the test log book (dated and signed) that a test run has been successfully completed.
3. Hand the entire door documentation over to the owner or operator of the door.

5 Operation

WARNING



Door movements

Door travel may injure persons or damage objects.

- ▶ Make sure that no persons or objects are in the door's closing area during operation.
- ▶ Make sure that the door has opened completely before driving in or out! Never drive or walk through doorways unless the door has reached the OPEN end-of-travel position.
- ▶ Whenever driving in or out of the opening, always check that the door curtain has travelled up far enough to provide the necessary passage height.
- ▶ Never use the door to lift objects or persons.
- ▶ Do not reach into the guide or guide area while the door is in operation.



- ▶ Inspect and maintain the door regularly as described in these instructions or entrust this work to the manufacturer's service department.



ATTENTION

Emergency operation devices

Too frequent use of the emergency operation devices may damage them. This will also void the warranty for the door.

- ▶ Only use the emergency operation devices in the case of a power failure or during repair work.

ATTENTION

Aggressive media, wind and heat

Aggressive media, wind and heat may damage the door.

- ▶ Protect the door from aggressive media:
 - Saltpeter from stone or concrete
 - Cement
 - Plaster
 - Acids
 - Alkali
 - Road salt
 - Aggressive paints or sealants
 - Aggressive sealants
- ▶ Do not open or close the door if it is windy (no outside door).
- ▶ Avoid temperatures greater than 50°C near the door.

5.1 Instructed personnel

The door may only be operated by persons who have been instructed in its proper use. A person is considered to be instructed (EN 12453), if he/she has received instruction as to how to operate the door safely and has received permission from the owner to use the door system.

5.2 Normal wear

The design of the door represents state-of-the-art technology. Pressure marks and abrasive wear are design-related and cannot be avoided.

5.3 Emergency-OFF

- ▶ In emergency situations, de-energise the control by actuating the main switch, pulling the mains plug or, if available, actuating the red **emergency-OFF** button.

6 Inspection and Maintenance

WARNING

Unmaintained doors

There is a danger of injury and damage if the door is not regularly maintained. This will also void the warranty.

- ▶ Inspect and maintain the door regularly as described in these instructions or entrust this work to the manufacturer's service department.

DANGER

Mains voltage!

Contact with the mains voltage presents the danger of a deadly electric shock.

- ▶ Before undertaking any electrical work, disconnect the system from the mains supply and ensure that it cannot be inadvertently turned on.

WARNING

Door movements

There is a danger of injury and damage if the door is actuated during inspection or maintenance work.

- ▶ Before undertaking any work, disconnect the system from the mains supply and ensure that it cannot be inadvertently turned on.
- ▶ If available, deactivate the emergency opening lever/handle.

WARNING

Falling parts

During dismantling, parts may fall and injure persons or damage property.

Cladding (option)

- ▶ Fix the cladding (e.g. with a forklift) before dismantling.

Shaft

- ▶ Fix the shaft (e.g. with a forklift) before dismantling the operator.

Only inspect and maintain the door yourself if you are a qualified specialist (competent person according to EN 12635). In other words, you have the suitable training, specialist knowledge and practical experience to allow you to carry out inspection and maintenance correctly and safely.

Observe all the applicable regulations governing work safety.

In general, we recommend entrusting maintenance/inspection to the manufacturer's service department.

The high-speed door is low-maintenance. In normal operating conditions, all the bearings, including the gears, are lubricated for life and are maintenance-free.

6.1 Maintenance intervals

In compliance with the guidelines for power-operated windows, doors and gates (BGR 232) testing and maintenance of the door must be carried out once a year, and as far as possible at the same intervals.

Depending on the size of the door and the annual number of door cycles, we recommend the following maintenance intervals:

In the case of a high number of door cycles (> 50,000 per year):

Servicing of the functional elements every six months:

- Electric operator and brake
- All screw connections
- Travel limit cut-off/creep speed switch-over
- Control/impulse generator

In the case of a smaller number of door cycles:

Annual servicing in conjunction with the stipulated test procedures according to German accident prevention regulations UVV (in compliance with BGR 232).

- Check the function of the "D" devices (photocell/light grille) every six months.

7 Control

The control system is manufactured individually for each door ordered. The respectively applicable wiring diagram is deposited in the control cabinet.

- Add the wiring diagram and software description to these instructions.

Each control cabinet has its own identification number.

- Always quote this number in the case of queries.

8 Malfunctions and Troubleshooting

In the case of malfunctions, contact the Customer Service.

Operator power

The operating voltage must be $230\text{ V} \pm 5\%$ or $400\text{ V} \pm 5\%$. If the voltage deviates greatly from this, there may be problems with the operator power.

9 Cleaning and Care

Use warm water together with a neutral, non-abrasive cleaning agent (household detergent, pH value 7).

To clean the surface, use only a soft cloth or window leather. Rinse off any dirt and dust particles with clear water.

10 Extension and Conversion

⚠ WARNING

Unsuitable components

Unsuitable components could overload the door construction. This could lead to serious injury.

- Only use components approved by the manufacturer.

Only extend or convert this door system with the manufacturer's permission.

Carrying out any structural alterations to the product without the manufacturer's permission renders the warranty and product liability null and void.

11 Dismantling and Disposal

⚠ WARNING



Falling parts

During dismantling, parts may fall and injure persons or damage property

Cladding (option)

- Fix the cladding (e.g. with a forklift) before dismantling.

Shaft

- Fix the shaft (e.g. with a forklift) before dismantling the operator.

Only dismantle this door if you are qualified to do so (i.e. are a competent person in accordance with EN 12635). In other words, you have the suitable training, specialist knowledge and practical experience to allow you to dismantle the door correctly and safely.

Observe all the applicable regulations governing work safety when dismantling the door.

To dismantle and dispose of the door:

1. Open the door fully.
2. Carefully roll up the door manually (emergency manual operation).
3. Tape round the door curtain several times with strong adhesive tape (e.g. packing tape) to prevent it from unrolling.
4. Drive a forklift truck with suitable pallet or supporting frame underneath the shaft, so that the shaft rests on the pallet or supporting frame.
5. Release the fastenings securing the bearing and the operator.
6. Lift the shaft or top part together with the operator off the support brackets.

CAUTION

The operator may slide off the barrel journal

- When letting the shaft or top part down, take care to keep it level.
- 7. Dismantle the side guides or side elements and support brackets.
- 8. Disassemble the door into component parts and dispose of them properly.

12 Spare Parts

- Always state the purchase order number on orders.

Item	Order no.	Designation
1	159 675	Side element, operator side, without cover
2	159 677	Operator side cover
3	159 676	Side element, bearing side, without cover
4	159 678	Bearing side cover
5	159 679	Shaft
6		Operator (specify purchase order no.)
7		Brake (specify purchase order no.)
8	159 686	Curtain
9	159 687	Complete bottom part
9a	159 029	Aluminium profile, bottom part T99 E6/EV1
9b	159 133	Aluminium profile, suspension, bottom part E6/EV1
10	159 689	Bearing support bracket, galvanized 5x113x40x280x350
11	159 690	Operator support bracket, galvanized 11x75x150x325
12	157 055	Rubber profile EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Opto receiver, type V, operator
14	157 056	Opto receiver, type V, bearing
15	159 201	Slide 5x55x270 with brush
16	159 691	Bearing side insert, galvanized
17	159 692	Complete operator insert R
17a	159 693	Complete operator insert L
18	159 029	Loose hinge pin 70x65, galvanized
19	159 446	Roller Di10 Da42 B14,5 ball-bearing PA
20	159 876	Flange bearing ASFW 208
21	159 204	Complete return pulley
22	159 694	Cpl. bottom return pulley PA 90x40
23	159 203	Rubber spring (cord) with 2 spiral hooks
24	159 084	Energy chain connection element with hole
24a	159 085	Energy chain connection element with bolt
24b	159 849	Energy chain 16.5 L1000
25	157 344	One-way photocell without cable
26	157 332	Aluminium profile lintel brush, bright
27	159 165	Combination door lintel brush seal PA 6.6
28	159 245	Belt 20 black
29	157 627	Cover plugs PA 61.5x1.0x2.8

Spis treści

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji....	11
1.1	Obowiązujące dokumenty	11
1.2	Stosowane wskazówki ostrzegawcze	12
1.3	Stosowane symbole	12
1.4	Stosowane skróty	13
2	⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	13
2.1	Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	13
2.2	Kwalifikacje personelu.....	13
2.3	Normy i przepisy.....	13
2.4	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	13
2.5	Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksplatacji.....	13
2.6	Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania konserwacji i usuwania awarii.....	14
3	Montaż.....	14
4	Uruchomienie.....	14
4.1	Ustawienie położeń krańcowych.....	15
4.2	Bieg próbny	15
5	Eksplatacja.....	15
5.1	Przeszkolony personel.....	15
5.2	Normalne zużycie	16
5.3	Wyłącznik awaryjny	16
6	Kontrola i konserwacja	16
6.1	Okresy wykonywania konserwacji.....	16
7	Sterowanie	16
8	Zakłócenia i usuwanie błędów	17
9	Czyszczenie i konserwacja.....	17
10	Rozbudowa i przebudowa	17
11	Demontaż i utylizacja	17
12	Części zamienne	17



Szanowni Klienci,
cieszymy się, że wybrały Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja dzieli się na część opisową i ilustrowaną. Część ilustrowana znajduje się bezpośrednio po części opisowej.

Prosimy o dokładne przeczytanie całej instrukcji, która zawiera ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję oraz upewnić się, że użytkownik urządzenia ma w każdej chwili możliwość wglądu do instrukcji.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, zawartych w niej wskazówek oraz używania bramy przemysłowej w sposób niezgodny ze zwykłym przeznaczeniem.

Fachowa obsługa i staranna konserwacja mają zasadniczy wpływ na wydajność i niezawodność funkcjonowania zakupionej przez Państwa bramy przemysłowej. Błędy eksplatacyjne i nieprawidłowa konserwacja prowadzą do niepotrzebnych zakłóceń działania. Zadowalające i długotrwałe bezpieczeństwo zapewnić może wyłącznie prawidłowa obsługa i należytą konserwacją.

Nasi pracownicy serwisu chętnie odpowiadają na wszelkie Państwa pytania. W przypadku wątpliwości po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją prosimy skontaktować się z naszym działem serwisu.

1.1 Obowiązujące dokumenty

Dostawa zawiera także inne instrukcje w zależności od zamówionego wyposażenia dodatkowego, np. instrukcję sterowania bramy. Prosimy o dokładne przeczytanie tych instrukcji w całości. Prosimy stosować się do zawartych w nich wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1.2 Stosowane wskazówki ostrzegawcze

UWAGA

Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować **uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu**.

⚠ Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do **skaleczeń lub śmierci**. W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej.

⚠ UWAGA


Oznacza nie bezpieczeństwo, które może prowadzić do skaleczeń niskiego lub średniego stopnia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza nie bezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza nie bezpieczeństwo, które prowadzi bezpośrednio do ciężkich urazów lub śmierci.



Stosować odpowiedni podnośnik (np. wózek widłowy, dźwig)



Usunąć pozostałości



Zabezpieczyć napęd



Kontrola



Niebezpieczeństwo zgniecenia



Niebezpieczeństwo przecięcia



Niebezpieczeństwwo uderzenia


1.3 Stosowane symbole




Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia




Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym




Strona napędu




Strona podpory




Opcjonalne elementy konstrukcyjne



Wiercenie w stali



Wiercenie w betonie



Wiercenie w ścianie murowanej




Nasmarować




Prawidłowe położenie lub czynność



Nieprawidłowe położenie lub czynność



Element lub opakowanie usunąć i poddać utylizacji



Patrz część opisowa



Patrz część ilustrowana



Patrz oddzielna instrukcja montażu sterowania lub dodatkowych elektrycznych elementów obsługi

1.4 Stosowane skróty

EN	norma europejska
OFF	górną krawędź gotowej posadzki
LB	szerokość w świetle
LH	wysokość w świetle

EN 60335-1	Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń do użytku domowego i podobnego zastosowania – Część 1: Wymagania ogólne
EN 61508	Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych / elektronicznych / programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bramy przemysłowe są bezpieczne w eksploatacji pod warunkiem ich właściwego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Niefachowa obsługa bądź eksploatacja w sposób niezgodny z przepisami może być źródłem różnego rodzaju zagrożeń. W związku z powyższym zwracam szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w poszczególnych rozdziałach.

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Bramy przemysłowe stosuje się jako zamknięcia otworów przejściowych. Zapewniają one bezpieczne zamknięcie pomieszczeń, ochronę maszyn, obniżenie zużycia energii, poprawę klimatu pomieszczeń i usprawnienie przepływu materiałów.

Pod pojęciem stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy rozumieć także stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz przestrzeganie warunków wykonywania przeglądów i konserwacji.

Używanie bram przemysłowych do innych celów uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent/dostawca nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania bramy. Ryzyko w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik.

2.2 Kwalifikacje personelu

Bramę przemysłową może instalować, użytkować i konserwować wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.

Osoby, którym zlecono obsługę bramy, są zobowiązane przed rozpoczęciem prac do zapoznania się z niniejszą instrukcją, w szczególności z rozdziałem 2.

Należy ustalić jednoznaczny zakres odpowiedzialności dotyczący obsługi, konserwacji i utrzymania bramy, aby w aspekcie bezpieczeństwa pracy wykluczyć wszelkie nieporozumienia kompetencyjne.

2.3 Normy i przepisy

Jako użytkownik lub posiadacz bramy jesteś zobowiązany do przestrzegania i dotrzymywania poniższych przepisów (z wyjątkiem roszczeń dot. kompletności postanowień).

Normy europejskie

EN 12445	Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Metody badania
EN 12453	Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania
EN 12604	Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania
EN 12978	Bramy – Urządzenia zabezpieczające do bram z napędem – Wymagania i metody badań

Przepisy VDE

VDE 0113	Urządzenia elektryczne z elektronicznymi elementami obsługi
VDE 0700	Bezpieczeństwo elektronicznych urządzeń do użytku domowego i podobnego zastosowania

Przepisy o przeciwdziałaniu wypadkom

BGV A3	Urządzenia elektryczne i elektroniczne elementy obsługi
BGR 232	Wytyczne dotyczące okien, drzwi i bram z napędem

2.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa i innych wiążących postanowień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, przepisów właściwych dla kraju odbiorcy, a także stosować się do zasad technicznych dotyczących bezpiecznego i należytego wykonywania prac. W myśl powyższych zasad i przepisów przed przystąpieniem do pracy należy poinstruować personel.
- Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać w miejscu instalacji bram przemysłowej.
- Bez zgody dostawcy zabrania się wprowadzania zmian w bramie przemysłowej, montowania dodatkowych elementów lub wykonywania przebudowy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jej działania.
- Zabrania się dokonywania zmian w oprogramowaniu systemów sterujących.
- Należy oznaczyć miejsce przechowywania i sposób użycia gaśnic na odpowiednich tabliczkach informacyjnych. Przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i dotyczących zwalczania pożaru.
- Wszelkie prace na bramie przemysłowej, takie jak czynności konserwacyjne, czyszczenie i przegląd, wolno przeprowadzać tylko przy wyłączonej bramie.
- Wykonanie podłączeń elektrycznych należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanym elektromonterom.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć napięcie i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane. Odłączyć dźwignię otwierania awaryjnego (jeżeli zamontowano).

2.5 Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji

- Przed uruchomieniem bramy należy się upewnić, że w obszarze pracy bramy nie znajdują się żadne przedmioty ani nie przebywają ludzie, w szczególności dzieci.
- Podczas biegu bramy nie należy chwytać za prowadnicę lub profil wpustowy.

- Bramę przemysłową można używać tylko, jeśli znajduje się w nienaganym stanie technicznym. Z bramy można korzystać pod warunkiem, że zainstalowano wszystkie sprawne urządzenia ochronne i zabezpieczające (np. odłączane mechanizmy zabezpieczające i wyłączniki awaryjne).
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniach zabezpieczających lub ich odłączania.

2.6 Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania konserwacji i usuwania awarii

- Wykonaj przegląd i prace konserwacyjne opisane w rozdziale 6. Zachowaj terminy wykonywania konserwacji i stosuj się do wytycznych dotyczących wymiany części/podzespołów.
- Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii należy powierzyć wyłącznie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
- Stosuj tylko części zamienne, które spełniają wymogi techniczne ustalone przez producenta. Warunki te spełniają zawsze oryginalne części zamienne.
- Spawanie, wypalanie i szlifowanie można wykonywać tylko po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru! Przed przystąpieniem do spawania, wypalania i szlifowania oczyść bramę przemysłową i jej otoczenie z pyłu i łatwopalnych materiałów (niebezpieczeństwo wybuchu), a także zapewnić dostateczną wentylację.
- Przed zdemontowaniem napędu należy unieruchomić wał po stronie napędu (np. przy pomocy wózka widłowego).

3 Montaż

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie sieciowe!

Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Dlatego prosimy bezwzględnie stosować się do poniższych wskazówek.

- Wykonanie podłączeń elektrycznych należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanym elektromonterom.
- Upewnij się, że instalacja elektryczna odbiorcy spełnia wymogi przepisów ochrony i bezpieczeństwa.
- Pamiętaj o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych.
- Sterowanie napędu bramy przemysłowej zamontuj w miejscu, z którego brama jest widoczna.
- Przed rozpoczęciem prac elektrycznych odłącz urządzenie od napięcia i zabezpiecz przed włączeniem przez osoby niepowołane.

UWAGA

Obce napięcie

Niepożądane napięcie na zaciskach przyłączeniowych sterowania prowadzi do uszkodzenia elektroniki napędu.

- Nie podłączaj obcego napięcia (np. napięcia sieciowego) do zacisków podłączeniowych sterowania.

UWAGA

Siły ciągnienia na przewodach elektrycznych

Siły ciągnienia oddziałujące na przewody elektryczne prowadzą do uszkodzenia elektroniki.

- Nigdy nie ciągnąć za przewody połączeniowe części elektrycznych.

WSKAZÓWKA:

Prosimy stosować się także do pozostałych załączonych instrukcji dotyczących wykonywania instalacji i podłączeń elektrycznych oraz montażu dodatkowych elektrycznych elementów obsługi.

W celu zamontowania bramy:

1. Zabezpiecz plac budowy.
2. Sprawdź warunki instalacji bramy i wymiary montażowe.
3. Skontroluj jakość i wytrzymałość podłożu.
4. Wybierz odpowiednie elementy mocujące.
5. Wypakuj bramę i sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
6. Jeżeli brama została dostarczona przez firmę spedycyjną: niezwłocznie zgłoś ewentualne usterki.
7. Sprawdź, czy dostawa jest kompletna.
Dostawa obejmuje:
 - 2 elementy boczne
 - 1 wał z kurtyną PCW i dolną szyną
 - 1 skrzynię z drobnymi częściami i napędem
 - obudowę napędu i wału (opcjonalnie)
 - przeciwagię (opcjonalnie)
8. Usuń i zutylizuj opakowanie.
9. Zamontuj bramę w sposób przedstawiony w części ilustrowanej.

4 Uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Wadliwa brama

Wadliwie działająca brama może spowodować skałeczenie ludzi lub zniszczenie przedmiotów.

- Bramę można uruchamiać dopiero po warunkiem, że znajduje się w nienaganym stanie technicznym.

⚠ OSTRZEŻENIE

Brama w ruchu

Brama w ruchu może spowodować skałeczenie ludzi lub zniszczenie przedmiotów.

- Podczas użytkowania bramy należy się upewnić, że w obszarze zamykania bramy nie przebywają żadne osoby lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty.
- Zabrania się podnoszenia ludzi lub przedmiotów za pomocą bramy.
- Podczas korzystania bramy nie należy chwytać za prowadnicę, profil wpustowy, łańcuch, koło zębate ani rolkę zmiany kierunku.

4.1 Ustawienie położen krańcowych

Regulację położen krańcowych bramy przeprowadza się w skrzynce rozdzielczej.

WSKAZÓWKA:

Prosimy przestrzegać instrukcji napędu i sterowania.

4.1.1 Położenie krańcowe Brama zamknięta

UWAGA

Przekroczenie położenia krańcowego Brama zamknięta

Przy przekroczeniu położenia krańcowego *Brama zamknięta* istnieje niebezpieczeństwo wygięcia profilu szyny stykowej i w efekcie jej uszkodzenia.

- ▶ Nie należy przekraczać położenia krańcowego *Brama zamknięta*.

- ▶ Ustaw położenie krańcowe *Brama zamknięta* w taki sposób, aby cały profil progowy stykał się z posadzką. W przypadku prowadnicy z podkładką lub nierównej posadzki jako położenie krańcowe wybierz poziom dolnej krawędzi elementu bocznego.

4.1.2 Położenie krańcowe Brama otwarta

UWAGA

Przekroczenie położenia krańcowego Brama otwarta

Przy przekroczeniu położenia krańcowego *Brama otwarta* istnieje niebezpieczeństwo, że kurtyna wzgl. pancerz bramy wypadnie z prowadnic i ulegnie uszkodzeniu.

- ▶ Nie należy przekraczać położenia krańcowego *Brama otwarta*.

- ▶ Ustaw położenie krańcowe *Brama otwarta* w taki sposób, aby odległość do dolnej krawędzi profilu progowego była równa wysokości bramy.

4.2 Bieg próbny

1. Po zakończeniu montażu prosimy sprawdzić bezpieczeństwo działania bramy zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Przeprowadzenie biegu próbnego z pozytywnym wynikiem należy potwierdzić w książce kontroli przez złożenie podpisu pod datą.
3. Całą dokumentację bramy należy przekazać posiadaczowi lub użytkownikowi bramy.

5 Eksplotacja

⚠ OSTRZEŻENIE



Brama w ruchu

Brama w ruchu może spowodować skałeczenie ludzi lub zniszczenie przedmiotów.

- ▶ Podczas użytkowania bramy należy się upewnić, że w obszarze zamykania bramy nie przebywają żadne osoby lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty.
- ▶ Przed wjazdem lub wyjazdem należy upewnić się, że brama jest całkowicie otwarta. Przed przejechaniem lub przejściem przez bramę należy upewnić się, że brama się zatrzymała.
- ▶ Przed wjazdem lub wyjazdem upewnij się, że została osiągnięta wymagana wysokość przejazdu.
- ▶ Zabrania się podnoszenia ludzi lub przedmiotów za pomocą bramy.
- ▶ Podczas biegu bramy nie należy chwytać za prowadnicę lub profil wpustowy.

UWAGA

Urządzenia do obsługi awaryjnej

Zbyt częste używanie urządzeń do obsługi awaryjnej może prowadzić do ich uszkodzenia. Ponadto powoduje wygaśnięcie rękojmii na bramie.

- ▶ Z urządzeń do awaryjnej obsługi ręcznej należy korzystać wyłącznie w razie awarii zasilania lub podczas wykonywania prac naprawczych.

UWAGA

Agresywnie działające środki, wiatr i wysoka temperatura

Agresywnie działające środki, wiatr i wysoka temperatura mogą spowodować uszkodzenie bramy.

- ▶ Chroń bramę przed działaniem agresywnych środków takich jak:
 - związki saletry z cegieł i zapraw
 - cement
 - gips
 - kwasy
 - łyugi
 - sól do posypywania nawierzchni
 - silnie reagujące materiały malarskie
 - silnie reagujące materiały uszczelniające
- ▶ Nie należy uruchamiać bramy podczas wiatru (to nie jest brama zewnętrzna).
- ▶ Unikaj temperatur przekraczających 50° C w pobliżu bramy.

5.1 Przeszkolony personel

Bramę mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkocone. Są to zgodnie z EN 12453 takie osoby, które zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi bramy i otrzymały pozwolenie na korzystanie z bramy.

5.2 Normalne zużycie

Konstrukcja bramy szybkobieżnej odpowiada najnowszym osiągnięciom techniki. Nie można uniknąć zjawiska dociskania i tarcia, gdyż jest ono uwarunkowane konstrukcyjnie.

5.3 Wyłącznik awaryjny

- W sytuacji awaryjnej należy wyłączyć sterowanie z prądu poprzez uruchomienie wyłącznika głównego, wyjącie wtyczki sieciowej lub (jeżeli zamontowano) uruchomienie czerwonego **wyłącznika awaryjnego**.

6 Kontrola i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE

Niekonserwowana brama

Zaniebanie wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji grozi doznaniem obrażeń przez ludzi i powstaniem uszkodzeń. Powoduje także wygaśnięcie rękojmi.

- Bramę należy regularnie kontrolować i konserwować w sposób opisany w niniejszej instrukcji lub powierzyć wykonanie tych prac pracownikom działu serwisu producenta.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie sieciowe!

Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem.

- Przed rozpoczęciem prac elektrycznych odłącz urządzenie od napięcia i zabezpiecz przed włączeniem przez osoby niepowołane.

⚠ OSTRZEŻENIE

Brama w ruchu

Uruchomienie bramy podczas wykonywania przeglądu i prac konserwacyjnych grozi uszkodzeniami i doznaniem obrażeń.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć napięcie i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane.
- Odłączyć dźwignię/uchwyty otwierania awaryjnego (jeżeli zamontowano).

⚠ OSTRZEŻENIE

Odpadajace części

Podczas wykonywania demontażu może dojść do odpadnięcia części powodujących obrażenia wśród ludzi lub szkody materialne.

Obudowa (opcjonalnie)

- Zabezpiecz obudowę (n.p. przy pomocy wózka widłowego) przed przystąpieniem do jej demontażu.

Wał

- Przed zdemontowaniem napędu należy unieruchomić wał (n.p. przy pomocy wózka widłowego).

Kontrolę i konserwację bramy może przeprowadzać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje (osoba kompetentna zgodnie z EN 12635). Jest to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, wykwalifikowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne do przeprowadzenia prawidłowej i bezpiecznej kontroli i konserwacji.

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Zasadniczo zalecamy zlecenie wykonania przeglądu i prac konserwacyjnych pracownikom serwisu producenta.

Brama szybkobieżna nie wymaga częstej konserwacji. W normalnych warunkach eksploatacyjnych wszelkie łożyska i przekładnie nie wymagają konserwacji ze względu na smarowanie fabryczne.

6.1 Okresy wykonywania konserwacji

Zgodnie z wytyczną dotyczącą okien, drzwi i bram z napędem (BGR 232) kontrolę i konserwację bramy należy przeprowadzać raz w roku z zachowaniem w miarę możliwości równych odstępów czasowych.

Zalecane okresy wykonywania konserwacji w zależności od wielkości bramy i cykli zmian obciążenia w roku:

Bardzo wysoka liczba cykli zmian obciążenia (> 50.000 rocznie):

Co pół roku konserwacja elementów funkcyjnych:

- napęd elektryczny i hamulec
- wszystkie połączenia śrubowe
- odłączanie w położeniach krańcowych/przełączanie na tryb zwolniony
- sterowanie/sterowniki impulsowe

Mniejsza liczba cykli zmian obciążenia:

Konserwacja raz w roku w połączeniu z wymaganym przeglądem BHP (zgodnie z BGR 232).

- Raz na pół roku kontrola działania urządzeń typu D (fotokomórki/kraty świetlne).

7 Sterowanie

Sterowanie jest produkowane dla każdej bramy zgodnie z zamówieniem. Obowiązujący schemat podłączeń i opis oprogramowania znajdują się w skrzynce rozdzielczej.

- Schemat podłączeń i opis oprogramowania prosimy dołączyć do niniejszej instrukcji.

Każda skrzynka rozdzielcza ma swój numer.

- Prosimy o podanie tego numeru w razie pytań.

8 Zakłócenia i usuwanie błędów

Zakłócenia działania bramy prosimy zgłaszać do działu serwisu.

Moc napędu

Napięcie robocze musi wynosić $230\text{ V} \pm 5\%$ lub $400\text{ V} \pm 5\%$. Większe wahania mogą powodować wystąpienie problemów z mocą napędu.

9 Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia należy stosować czystą wodę z dodatkiem neutralnego, nieszorującego środka czyszczącego (płyn do mycia naczyń, pH 7).

Do czyszczenia używać tylko miękkich szmatek tekstylnych lub skórzanych. Drobinki zanieczyszczeń i kurzu spłukać czystą wodą.

10 Rozbudowa i przebudowa

⚠️ OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie elementy konstrukcyjne

Nieodpowiednie elementy konstrukcyjne mogą spowodować przeciążenie konstrukcji bramy. Grozi to utratą zdrowia lub życia.

- ▶ W tym celu stosować należy tylko elementy zatwierdzone przez producenta.

Prosimy zlecać wykonanie rozbudowy lub przebudowy bramy tylko za zgodą producenta.

Rękojmia i odpowiedzialność za produkt wygasają w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.

11 Demontaż i utylizacja

⚠️ OSTRZEŻENIE



Odpadające części

Podczas wykonywania demontażu może dojść do odpadnięcia części powodujących obrażenia wśród ludzi lub szkody materialne.

Obudowa (opcjonalnie)

- ▶ Zabezpiecz obudowę (np. przy pomocy wózka widłowego) przed przystąpieniem do jej demontażu.

Wał

- ▶ Przed zdemontowaniem napędu należy unieruchomić wał (np. przy pomocy wózka widłowego).

Demontaż tej bramy może przeprowadzać tylko osoba posiadająca stosowne kwalifikacje (osoba kompetentna zgodnie z EN 12635). Jest to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, wykwalifikowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne do przeprowadzenia prawidłowego i bezpiecznego demontażu.

Podczas przeprowadzania demontażu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

W celu zdemontowania i usunięcia bramy:

1. Całkowicie otworzyć bramę.
2. Ostrożnie nawinąć pancerz przy pomocy awaryjnej korby ręcznej.
3. Kilka razy owinąć kurtynę lub pancerz bramy mocną taśmą klejącą (np. taśmą do pakowania) tak, żeby nie mógł się rozwinąć.
4. Podjechać wózkiem widłowym z odpowiednią paletą lub wspornikiem pod wał tak, aby leżał na palecie lub wsporniku.
5. Usunąć mocowanie podpory i napędu.
6. Unieść wał wzgl. element górny z napędem z konsoli.

UWAGA

Napęd może spaść z trzpienia wału nawijającego.

- ▶ Podczas opuszczania utrzymuj wał wzgl. element górny w pozycji poziomej.
- 7. Zdemontować prowadnice wzgl. elementy boczne i konsole.
- 8. Rozłożyć bramę na poszczególne elementy i w fachowy sposób usunąć.

12 Części zamienne

- ▶ Na zamówieniu prosimy podać numer fabryczny.

Poz.	Nr zamówienia	Nazwa
1	159 675	Element boczny, strona napędu, bez pokrywy
2	159 677	Pokrywa, strona napędu
3	159 676	Element boczny, strona podpory, bez pokrywy
4	159 678	Pokrywa, strona podpory
5	159 679	Wał
6		Napęd (podać nr fabryczny)
7		Hamulec (podać nr fabryczny)
8	159 686	Kurtyna
9	159 687	Część dolna komplet
9a	159 029	Profil aluminiowy, część dolna T99 E6/EV1
9b	159 133	Profil aluminiowy, zawieszenie, część dolna E6/EV1
10	159 689	Konsola podpory, ocynkowana 5x113x40x280x350
11	159 690	Konsola napędu, ocynkowana 11x75x150x325
12	157 055	Profil gumowy EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Opto-odbiornik TypV napęd
14	157 056	Opto-odbiornik TypV podpora
15	159 201	Element poślizgowy 5x55x270 ze szczotką
16	159 691	Wkładka, strona podpory, ocynkowana
17	159 692	Wkładka, strona napędu PR, komplet
17a	159 693	Wkładka, strona napędu L, komplet
18	159 029	Zawias luzem, trzpień 70x65, ocynkowany

Poz.	Nr zamówienia	Nazwa
19	159 446	Rolka Di10 Da42 B14,5 łożysko kulkowe PA
20	159 876	Łożysko kołnierzowe ASFW 208
21	159 204	Rolka zmiany kierunku, komplet
22	159 694	Rolka zmiany kierunku, dolna, komplet PA 90x40
23	159 203	Pasek gumowy (linka) z 2 hakami spiralnymi
24	159 084	Element przyłączeniowy łańcucha energetycznego z wywierconym otworem
24a	159 085	Element przyłączeniowy łańcucha energetycznego z trzpieniem
24b	159 849	Łańcuch energetyczny 16,5 L1000
25	157 344	Fotokomórka jednokierunkowa bez przewodu
26	157 332	Profil aluminiowy uszczelki szczotkowej nadproża, gładki
27	159 165	Uszczelnienie szczotkowe naproża bram łączonych PA 6.6
28	159 245	Pas 20, czarny
29	157 627	Zatyczka maskująca PA 61,5x1,0x2,8

Tartalomjegyzék

1	Néhány szó ezen utasításhoz.....	19
1.1	Érvényes mellékletek	19
1.2	Használt figyelmeztetések	19
1.3	Alkalmaszt szimbólumok	20
1.4	Alkalmaszt rövidítések	20
2	⚠ Biztonsági utasítások	20
2.1	Előírás szerinti alkalmazás	20
2.2	A személyzet képzettsége	21
2.3	Szabványok és előírások	21
2.4	Általános biztonsági utasítások	21
2.5	Az üzemeltetés biztonsági utasításai	21
2.6	Az üzeme helyezés és a závarelhárítás biztonsági utasításai	21
3	Szerelés	22
4	Üzembe helyezés.....	22
4.1	Végállások beállítása	22
4.2	Próbáüzem	23
5	Üzemeltetés	23
5.1	Kioktatott személyek	23
5.2	Normál kopás	23
5.3	Vész-ki	23
6	Ellenőrzés és karbantartás	23
6.1	Karbantartási intervallum	24
7	Vezérlés	24
8	Zavarok és hibaelhárítás.....	24
9	Tisztítás és ápolás	24
10	Bővítés és átépítés	24
11	Kiszerek és megsemmisítés	24
12	Alkatrészek.....	25



55

Tisztelt Vásárló!

Örömkre szolgál, hogy cégünk minőségi terméke mellett döntött.

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Ez az utasítás egy szöveges és egy ábrás részre tagolódik. Az ábrás részt a szöveges rész végén találja.

Olvassa végig figyelmesen ezt az utasítást: fontos információkat talál benne a termékről. Vegye figyelembe a megjegyzéseket és kövesse a biztonsági- illetve figyelmeztető utasításokat.

Gondosan órizze meg ezt az utasítást és biztosítsa, hogy bármikor elérhető és elolvasható legyen a termék felhasználói számára.

Azon károkért, melyek az üzemeltetési utasítás és a benne foglalt utasítások figyelembe nem vétele, vagy az ipari kapuk nem szokványos használata következtében keletkeznek, a gyártó nem vállal felelősséget.

A szakszerű kezelés és a gondos karbantartás nagymértékben befolyásolja az ipari kapu teljesítményét és rendelkezésre állását. A kezelési hibák és a hiányos karbantartás az egyébként elkerülhető üzembiztonsághoz vezetnek. Megelégedettség, tartós üzembiztonság csak szakszerű használattal és a gondos karbantartással teljesíthető.

Az ügyfélszolgálat szívesen válaszol kérdéseire. Kérdezzen bátran, ha az üzemeltetési utasítás átolvasása után még kérdései lennének.

1.1 Érvényes mellékletek

A szállítmány a megrendelt kiegészítőktől függően további utasításokat tartalmaz, pl. a kapu vezérlésének utasítását. Gondosan és teljes egészében olvassa át ezt az utasítást is. Vegye figyelembe a megjegyzéseket, és különösen kövesse az útmutató biztonsági- illetve figyelmeztető utasításait.

1.2 Használt figyelmeztetések

VIGYÁZAT

Olyan veszély jelölése, ami a termék sérüléséhez vagy tönkremenetelehez vezethet.

⚠ Általános figyelmeztető szimbólum jelöli azt a veszélyt, ami sérüléseket vagy halált okozhat. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben kiegészítő adat vagy jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.

VIGYÁZAT

Olyan veszély jelölése, amely könnyebb vagy közepes mértékű sérülésekhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszély jelölése, amely halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

VESZÉLY

Olyan veszély jelölése, amely azonnali halált vagy súlyos sérüléseket okoz.


1.3 Alkalmazott szimbólumok




Fontos tudnivalók a személyi és az anyagi károk -elkerülésére




Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre




Motoroldal




Csapágyoldal




Opcionális kapu-részegységek




Fúrás acélba



Fúrás betonba

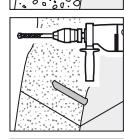

Fúrás téglafalba



Használjon alkalmas emelőszerkezetet
(pl. targoncát, darut)



Hulladék eltávolítása



Meghajtás biztosítása



Ellenőrzés



Becsípődésveszély



Elnyíródás veszélye



Fellökés veszélye



Magával ragadás veszélye a kapu futásakor




Zsírozás



Korrekt elrendezés vagy működtetés




Nem engedélyezett elrendezés vagy működtetés



Alkatrészek vagy csomagolóanyag eltávolítása és megsemmisítése



Lásd a szöveges részt



Lásd az ábrás részt



Lásd a vezérlés, ill. a megengedett elektromos kezelőelemek külön szerelési útmutatóját

1.4 Alkalmazott rövidítések

EN

Európai normák

OFF

Kész padlószint felső síkja

LB

Szabad szélesség

LH

Szabad magasság

2 △ Biztonsági utasítások

Az ipari kapuk szabályszerű és rendeltetésszerű használat mellett üzembiztosak. A szakszerűtlen vagy az előírásoktól eltérő bánásmód veszélyes lehet Önre nézve. Az egyes fejezetekben feltűnő módon hívjuk fel a figyelmet az összes biztonsági utasításra.

2.1 Előírás szerinti alkalmazás

Az ipari kapuk az átjáró-nyílások lezárására, a helyiségek biztonságos lezárására, a gépek biztosítására, az energiaköltségek csökkentésére, a helyiség klímájának javítására és az anyagáramlás gyorsítására használhatók. A rendeltetésszerű használathoz tartozik ezen utasítás figyelembe vétele, és a felügyeleti és karbantartási feltételek betartása.

Egy más, a fentieken túlmutató használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből következő károkért a gyártó / szállító nem vállal felelősséget. Ennek kockázatát egyedül a felhasználó viseli.

2.2 A személyzet képzettsége

Csak szakképzett és feljogosított személynek szabad az ipari kaput telepítenie, beüzemelnie és karbantartania.

Az ipari kapun végzett tevékenységgel megbízott személynek a munka megkezdése előtt ezt az utasítást, különösen a 2. fejezetet, el kell olvasnia.

Határozza meg világosan a használat, a karbantartás és az üzembe helyezés illetékességét, így biztonsági szemszögből nem keletkezhetnek bizonytalan kompetenciák.

2.3 Szabványok és előírások

Mint a kapuszerkezet üzemeltetője vagy tulajdonosa, Ön a felelős a következő előírások (a teljesség igénye nélkül) figyelembevételére és betartására:

Európai normák

EN 12445	Kapuk – Gépi működtetésű kapuk használati biztonsága: Vizsgálati eljárások
EN 12453	Kapuk – Gépi működtetésű kapuk használati biztonsága: Követelmények
EN 12604	Kapuk – Mechanikai aspektusok – Követelmények
EN 12978	Kapuk – Védelmi berendezések gépi működtetésű kapukhoz: Követelmények és vizsgálati eljárások
EN 60335-1	Elektromos háztartási készülékek és hasonló célú termékek biztonsága – 1. rész: Általános követelmények
EN 61508	Elektromos / elektronikus / programozható elektronikus rendszerek működési biztonsága

VDE-előírások

VDE 0113	Elektromos berendezések elektronikus üzemi eszközökkel
VDE 0700	Elektromos háztartási készülékek és hasonló célú termékek biztonsága

Balesetmegelőzési előírások

BGV A3	Elektromos berendezések és üzemi eszközök
BGR 232	Gépi működtetésű ablakok, ajtók és kapuk irányelvei

2.4 Általános biztonsági utasítások

- Vegye figyelembe az általánosan érvényes, törvényileg és egyéb kötelező érvényű szabályozásokban lefektetett környezetvédelmi előírásokat, az országspecifikus előírásokat, valamint a biztonságos és szakszerű munkavégzés vonatkozó szakmai szabályait. Ismertesse meg alaposan a személyzettel e szabályokat és előírásokat a munkakezdés előtt.
- Ezt az utasítást őrizze állandóan hozzáférhető módon az ipari kapu telepítésének helyszínén.
- A szállító előzetes engedélye nélkül ne végezzen olyan változtatásokat, rá- vagy átépítéseket az ipari kapun, melyek a biztonságot korlátozhatják.
- Ne végezzen változtatásokat a programozható vezérlőrendszer szoftverén.

- Megfelelő figyelmeztető táblával tegye felismerhetővé a tűzoltókészülék telepítési helyét és használatát. Ügyeljen a törvényi tűzjelzési és tűzvédelmi előírásokra.
- Az ipari kapun olyan munkákat, mint a karbantartás, tisztítás és ellenőrzés, csak nyugalmi állapotban végezzen.
- Az elektromos csatlakozásokat csak elektromos szakemberrel végeztesse.
- Mindenféle munkálat előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen. Ha létezik, helyezze üzemen kívül a szükségnyitás emelőkarját.

2.5 Az üzemeltetés biztonsági utasításai

- Mielőtt a kaput működtetné, győződjön meg arról, hogy nincsenek személyek vagy tárgyak a kapu mozgástartományában.
- A kapu működése közben ne nyúljon a vezető sínből (tokba) vagy a befutóba.
- Csak akkor működtesse az ipari kaput, ha az biztonságos és működőképes állapotban van. Az összes olyan védelmi egységnek és biztonsági berendezésnek, mint az oldható védelmi berendezés és a Vész-Ki egység, szükséges a megléte, és ezeknek működőképesnek kell lenniük.
- Ne változtasson a biztonsági berendezéseken, és ne helyezze azokat üzemen kívül.

2.6 Az üzembe helyezés és a zavarelhárítás biztonsági utasításai

- Végezze el a 6. fejezetben leírt ellenőrzési és karbantartási munkálatokat. Tartsa be a karbantartási intervallumot, és vegye figyelembe az alkatrészek / részegységek cseréjének adatait.
- Az üzembe helyezést és zavarelhárítást csak szakemberrel végeztesse el.
- Csak olyan alkatrészeket használjon, melyek a gyártó lefektetett műszaki követelményeinek megfelelnek. Ez eredeti alkatrészekkel minden garantiálható.
- Az ipari kapun hegesztési, égetési és csiszolási munkákat csak akkor végezzen, ha az kifejezetten engedélyezve van. Lehet, hogy fennáll pl. a tűz- és robbanásveszély! Az ipari kapun és annak környezetében a hegesztési, égetési és csiszolási munkák előtt a robbanásveszély miatt gondoskodjon a por és a gyúlékony anyagok eltávolításáról, valamint a megfelelő szellőztetésről.
- Mielőtt a meghajtást leszerelné, rögzítse a tengelyt a meghajtási oldalon (pl. villastargoncával).

3 Szerelés

⚠ VESZÉLY

Hálózati feszültség!

A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halásos áramütés veszélye. Ezért okvetlenül vegye figyelembe a következő utasításokat:

- ▶ Az elektromos csatlakozásokat csak elektromos szakemberrel végeztesse.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a helyszíni elektromos installáció megfelel az érvényes védelmi rendelkezéseknek.
- ▶ Figyeljen arra, hogy az elektromos berendezések üzemeltetésére vonatkozó nemzeti előírások betartásra kerüljenek.
- ▶ Az iparikapu-meghajtás vezérlését látótávolságban szerelje a kaputól.
- ▶ Az elektromos munkálatok előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

VIGYÁZAT

Idegenfeszültség

A vezérlés csatlakozókapcsain megjelenő idegenfeszültség az elektronika tönkremeneteléhez vezet.

- ▶ Ne csatlakoztasson idegenfeszültséget (pl. hálózati feszültséget) a vezérlés csatlakoztató kapcsaira.

VIGYÁZAT

Húzóerő az elektromos vezetékeken

Az elektromos vezetékeken megjelenő húzóerő az elektronika tönkremeneteléhez vezet.

- ▶ Soha ne a csatlakozó vezetéknél fogva húzza ki az elektromos egységeket.

MEGJEGYZÉS:

Vegye figyelembe az elektromos csatlakozásokhoz és a kiegészítő elektromos működtetőelemek szereléséhez mellékelt további utasításokat is.

A kapu szereléséhez:

1. Biztosítsa a szerelés helyszínét.
 2. Ellenőrizze a kapu beépítésének feltételeit és az építési méreteket.
 3. Ellenőrizze a fogadószerkezet minőségét és szilárdságát.
 4. Válasszon alkalmas rögzítőelemet.
 5. Csomagolja ki a kaput, és ellenőrizze annak sérülésmenetességét.
 6. Speditőrcég általi szállítás esetén: azonnal jelezze az esetleges sérüléseket.
 7. Ellenőrizze a szállítmány teljességét.
- A szállítmánynak a következőket kell tartalmaznia:
- 2 oldalelem
 - 1 tengely PVC-kapulappal és alsó sínnel
 - 1 láda az apró alkatrészekkel és a meghajtással
 - Motor- és tengelyburkolat (opcionális)
 - Ellensúly (opcionális)

8. Gondoskodjon a csomagolóanyagok megsemmisítéséről.
9. Végezze el a kapu szerelését, az ábrás rész ábráj szerint.

4 Üzembe helyezés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Hibás kapu

Hibás kapu személyek sérülését és tárgyak károsodását okozhatja.

- ▶ Csak akkor végezze el a kapu üzembe helyezését, ha az hibamentes állapotban található.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Kapumozgások

A kapu mozgása által személyek vagy tárgyak sérülhetnek.



- ▶ Győződjön meg arról, hogy nincsenek személyek vagy tárgyak a kapu mozgástartományában.
- ▶ Soha ne emeljen meg tárgyat vagy személyeket a kapuval.
- ▶ A kapu működése közben ne nyúljon a vezetősínbe, a befutóba, a láncba, fogaskerékbe vagy a vezetőgörgőbe.

4.1 Végállások beállítása

A kapu végállásai a kapcsolószekrényben állíthatók be.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük, vegye figyelembe a hajtás és vezérlés beépítési utasítását.

4.1.1 “KAPU ZÁRVA” végállás

VIGYÁZAT

A Kapu-Zárva végállás túllépése

A Kapu-Zárva végállás túllépésekor fennáll a veszély, hogy a kontaktsín-profil felcserélődik. Ezáltal a kontaktsín működése megszakad.

- ▶ Ne lépje túl a Kapu-Zárva végállást.

- ▶ A Kapu-Zárva végállást úgy állítsa be, hogy a záróprofil teljes egészében érintkezzen az aljzattal. A vezetőszínek megtámasztásához vagy egyenetlen aljzat esetén végállásnak válassza az oldalelem alsó élének szintjét.

4.1.2 “KAPU NYITVA” végállás

VIGYÁZAT

A Kapu-Nyitva végállás túllépése

A Kapu-Nyitva végállás túllépésekor fennáll a veszély, hogy a kapulap kicsúszik a vezetősínből, és megsérül.

- ▶ Ne lépje túl a Kapu-Nyitva végállást.

- A Kapu-Nyitva végállást úgy állítsa be, hogy a záróprofil alsó élének magassága megfeleljen a kapu rendelési magasságának.

4.2 Próbaüzem

1. A szerelés végeztével tesztelje a működési biztonságot az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint.
2. Igazolja dátummal és aláírással a sikeres próbát a gépkönyvben.
3. Adja át a teljes kapu-dokumentációt a kapuszerkezet tulajdonosának vagy üzemeltetőjének.

5 Üzemeltetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS	
  	<p>Kapumozgások</p> <p>A kapu mozgása által személyek vagy tárgyak sérülhetnek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Győződjön meg arról, hogy nincsenek személyek vagy tárgyak a kapu mozgástartományában. ► Be- vagy kihajtás előtt győződjön meg arról, hogy a kapu teljesen ki lett-e nyitva. A kapuberendezésekben csak akkor szabad áthaladni vagy átjárni, ha a kapu megállt. ► Be- vagy kihajtás előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges áthajtási magasság rendelkezésre áll-e. ► Soha ne emeljen meg tárgyat vagy személyeket a kapuval. ► A kapu működése közben ne nyúljon a vezetősinbe (tokba) vagy a befutóba.

VIGYÁZAT	
<p>Szükségműködtető berendezés</p> <p>A szükségműködtető berendezés gyakori használata annak sérüléséhez vezethet. Ezenkívül a szavatossági felelősség törlesével jár.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► A szükségműködtető berendezést csak áramszünet vagy a javítási munkák idején használja. 	<p>A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Az elektromos munkálatok előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

VIGYÁZAT	
<p>Agresszív szerek, szél és forróság</p> <p>Agresszív szerek, szél és forróság hatására a kapu megsérülhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Óvja a kaput a következő agresszív szerektől: <ul style="list-style-type: none"> - salétromos kövek és habarcs - cement - gipsz - savak - lúgok - só - agresszív hatású festékanyagok - agresszív hatású tömítőanyagok ► Ne nyissa vagy zárja a kaput szélben (nem külső kapu). ► Kerülje az 50° C fölötti hőmérsékletet a kapu közelében. 	<p>A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Az elektromos munkálatok előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

5.1 Kioktatott személyek

A kaput csak kioktatott személyek kezelhetik. Egy személy akkor számít kioktatottnak (EN 12453 szerint), ha a kapu veszélymentes működtetését bemutatták neki, és a kapuszerkezet használatához a tulajdonos engedélyével rendelkezik.

5.2 Normál kopás

A gyorskapu szerkezete megfelel a technika mai állásának. Felületi benyomódások és kopások a kapu felépítési módjából adódnak és elkerülhetetlenek.

5.3 Vész-ki

- Vészelyzetben áramtalanítsa a vezérlést, a főkapcsoló működtetésével, a hálózati dugasz kihúzásával vagy, ha létezik, a piros **Vész-Ki** gomb megnyomásával.

6 Ellenőrzés és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS	
	<p>Nem karbantartott kapu</p> <p>Ha a kaput nem rendszeresen ellenőrizik és tartják karban, fennáll a sérülések és károsodások veszélye. Ezenkívül a szavatosság elvesztését vonja maga után.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a kaput ahogyan ebben az utasításban szerepel, vagy bízza meg azzal a gyár szervizét.

⚠ VESZÉLY	
<p>Hálózati feszültség!</p> <p>A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Az elektromos munkálatok előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen. 	

⚠ FIGYELMEZTETÉS	
  	<p>Kapumozgások</p> <p>Ha a kaput az ellenőrzési és karbantartási munkák során működtetik, fennáll a sérülések és károsodások veszélye.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► mindenféle munkálat előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen. ► Ha létezik, helyezze üzemen kívül a szükségműködtetés emelőkarját / fogantyúját.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Leeső alkatrészek

A kiszerelés során alkatrészek eshetnek le, és ez személyek sérülését vagy tárgyak károsodását okozhatja.

Burkolat (opcionális)

- ▶ Rögzítse a burkolatot (pl. egy villástargoncával), mielőtt azt leszerelné.

Tengely

- ▶ Rögzítse a tengelyt (pl. egy villástargoncával), mielőtt lehúzná róla a meghajtást.

Csak akkor ellenőrizze és tartsa karban a kaput saját maga, ha Ön szakember (EN 12635 szerinti kompetens személy). Ez azt jelenti, hogy Ön megfelelő képzettséggel, kvalifikált tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy az ellenőrzés és a karbantartás biztonságosan és szakszerűen legyen elvégzve.

Vegye figyelembe az összes érvényes munkabiztonsági előírást.

Általánosan ajánlott, hogy az ellenőrzéssel és karbantartással a gyártó szervizét bizzza meg.

A gyorskapu csekély karbantartást igényel. Normál üzemeltetési körülmények mellett az összes csapágyazás, a hajtómű is, kenés- és karbantartásmentes.

6.1 Karbantartási intervallum

A gépi működtetésű ablakok, ajtók és kapuk irányelve (BGR 232) e kapuk ellenőrzését és karbantartását lehetőleg azonos időpontban, évente egy alkalommal írja elő.

A kapumérettől és az évenkénti nyitásciklusok számától függően a következő karbantartási intervallumokat kell betartani:

Igen nagy nyitásszámnál (> 50.000 / év):

Félévenkénti karbantartás a működő elemekre:

- Elektromos meghajtás és fék
- Az összes csavarkötés
- Végállás-kapcsolás / váltás kúszómenetre
- Vezérlés / impulzusadók

Kevesebb nyitásszám esetén:

Évenkénti karbantartás előírt UVV-ellenőrzéssel (BGR 232 szerint).

- ▶ Ellenőrizze az áthajtóút-biztosító berendezések (fényisorompó / fényrács) működőképességét félévente.

7 Vezérlés

A vezérlés a megrendelt kapuhoz kerül legyártásra. A mindenkor érvényes kapcsolási rajz és a szoftverleírás a kapcsolószekrényben található.

- ▶ A kapcsolási rajzot és a szoftverleírást fűzze hozzá ezen utasításhoz.

Minden kapcsolószekrénynek van egy száma.

- ▶ Kérdez esetén mindenkor adja meg ezt a számot.

8 Zavarok és hibaelhárítás

Zavarok esetén forduljon a vevőszolgálathoz.

A meghajtás teljesítménye

A tápfeszültségnek $230\text{ V-nak} \pm 5\%$ ill. $400\text{ V-nek} \pm 5\%$ kell lennie. Ennél nagyobb eltérés esetén a meghajtás teljesítményében problémák léphetnek fel.

9 Tisztítás és ápolás

Használjon meleg vizet semleges, karcolásmentes tisztítószerrel (háztartási mosogatószerek, pH-érték 7).

Tisztításhoz csak puha textilrongyot vagy ablaktisztító bőrt használjon. A port és szennyeződést tiszta vízzel távolítsa el.

10 Bővítés és átépítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nem alkalmás alkatrészek

A nem alkalmás alkatrészek túlterhelhetik a kapuszerkezetet. Ez életveszélyes sérülésekhez vezethet.

- ▶ Kizárolag olyan alkatrészeket használjon, melyeket a gyár jóváhagyott.

A kapuszerkezetet csak a gyártó engedélyével bővítsé vagy építse át.

A szavatosság és termékfelelősség megszűnik, ha Ön a helyszínen, a gyárral nem egyeztetett változtatásokat végez a terméken.

11 Kiszerelés és megsemmisítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Leeső alkatrészek

A kiszerelés során alkatrészek eshetnek le, és ez személyek sérülését vagy tárgyak károsodását okozhatja.

Burkolat (opcionális)

- ▶ Rögzítse a burkolatot (pl. egy villástargoncával), mielőtt azt leszerelné.

Tengely

- ▶ Rögzítse a tengelyt (pl. egy villástargoncával), mielőtt lehúzná róla a meghajtást.

A kapu leszerelését végeztesse szakemberrel (kompetens személy EN 12635 szerint). Ez azt jelenti, hogy rendelkezik megfelelő képzettséggel, minősített tudással és gyakorlattal a biztonságos és korrekt kiszerelés elvégzéséhez.

A kiszerelés során vegye figyelembe az összes érvényes munkabiztonsági előírást.

A kapu kiszereléséhez és megsemmisítéséhez:

1. Nyissa fel a kaput teljesen.
2. Tekerje fel a kaput óvatosan kézikurblival teljesen.
3. Tekerje át a kapulapot többször egy stabil ragasztószalaggal (pl. Packband) úgy, hogy az többé ne tudjon letekeredni.

4. Álljon egy targoncával emelt raklappal ill. alkalmás teherviselő elemmel úgy a kaputengely alá, hogy azelfeküdjön a raklapra ill. a teherviselő elemre.
5. Oldja a csapágyház és a hajtás rögzítését.
6. Emelje le a tengelyt ill. a felsőrész a meghajtással együtt a konzolokról.

VIGYÁZAT**A meghajtás lecsúszhat a tengelycsapról**

- Tartsa a tengelyt ill. a felsőrész a leemelés során vízszintesen.
- 7. Szerelje le a vezetősíneket ill. oldalelemeket és a konzolokat.
- 8. Szerelje alkatrészeire a kaput, majd gondoskodjon azok szakszerű megsemmisítéséről.

Poz.	Rendelési szám	Megnevezés
23	159 203	Gumikötél (zsínór-) 2 spirálkampóval
24	159 084	Energialánc-csatlakozóelem furattal
24a	159 085	Energialánc-csatlakozóelem csappal
24b	159 849	Energialánc 16,5 L1000
25	157 344	Egyutas fényisorompó kábel nélkül
26	157 332	Aluprofil szemöldökkeféhez, f
27	159 165	Kombikapu szemöldök-kefetömítés PA 6.6
28	159 245	Gurtni 20 fekete
29	157 627	Takaródugasz PA 61,5x1,0x2,8

12 Alkatrészek

- Megrendelései során minden adja meg a gyári számot (Kommissionsnummer).

Poz.	Rendelési szám	Megnevezés
1	159 675	Meghajtásoldali oldalelem, fedél nélkül
2	159 677	Meghajtásoldali oldalelem
3	159 676	Csapágyoldali oldalelem, fedél nélkül
4	159 678	Csapágyoldali oldalelem
5	159 679	Tengely
6		Meghajtás (gyári számot kérjük megadni)
7		Fék (gyári számot kérjük megadni)
8	159 686	Kapulap
9	159 687	Komplett alsórész
9a	159 029	Alumínium záróprofil T99 E6/EV1
9b	159 133	Alumínium záróprofil függeszték, E6/EV1
10	159 689	Csapágyoldali konzol, horg. 5x113x40x280x350
11	159 690	Meghajtásoldali konzol, horg. 11x75x150x325
12	157 055	EPDM gumiprofil, Shore A63 46x121
13	157 057	Opto vevő, V-típus, meghajtásoldali
14	157 056	Opto vevő, V-típus, csapágyoldali
15	159 201	Csúszóelem kefével 5x55x270
16	159 691	Csapágyoldali záróprofil-végelem, horg.
17	159 692	Meghajtásoldali záróprofil-végelem, J, komplett
17a	159 693	Meghajtásoldali záróprofil-végelem, B, komplett
18	159 029	Zsanér külön száll. stifttel 70x65 horg.
19	159 446	Görgő, Di10 Da42 B14,5 csapágy PA
20	159 876	ASFW 208 peremes csapágy
21	159 204	Fordítógörgő, komplett
22	159 694	Fordítógörgő, alul, komplett PA 90x40

Obsah

1	K tomuto návodu	26
1.1	Další platné podklady	26
1.2	Použité výstražné pokyny	26
1.3	Použité symboly	27
1.4	Použité zkratky	27
2	⚠ Bezpečnostní pokyny	27
2.1	Řádné používání	27
2.2	Kvalifikace personálu	28
2.3	Normy a předpisy	28
2.4	Všeobecné bezpečnostní pokyny	28
2.5	Bezpečnostní pokyny k provozu	28
2.6	Bezpečnostní pokyny k údržbě a odstraňování poruch	28
3	Montáž	29
4	Uvedení do provozu	29
4.1	Nastavení koncových poloh	29
4.2	Zkušební provoz	30
5	Provoz	30
5.1	Poučený personál	30
5.2	Normální opotřebení	30
5.3	Nouzové vypínání	30
6	Testování a údržba	30
6.1	Intervaly držby	31
7	Řídící jednotka	31
8	Poruchy a odstraňování chyb	31
9	Čištění a údržba	31
10	Rozšíření a přestavba	31
11	Demontáž a likvidace	31
12	Náhradní díly	32
55	

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek z našeho
podniku.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdělen na textovou a obrazovou část.
Obrazovou část najdete za textovou částí.

Přečtěte si pečlivě celý tento návod: obsahuje důležité informace o výrobku. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny.

Návod pečlivě uložte a zajistěte, aby byl uživateli výrobku kdykoli k dispozici k nahlédnutí.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze a jeho pokynů, nebo v důsledku neobvyklého použití průmyslových vrat.

Odborná obsluha a pečlivá údržba podstatně ovlivňují výkon a použitelnost průmyslových vrat. Chyby v obsluze a nesprávná údržba vedou k provozním závadám, kterým je možno se vyhnout. Vaše spokojenosť a dlouhodobá provozní bezpečnost je zajištěna jen při odborné obsluze a pečlivé údržbě.

Zákaznický servis rád odpoví na vaše otázky. Obrátěte se na něj, pokud máte po prostudování návodu k obsluze ještě další otázky.

1.1 Další platné podklady

Dodávka obsahuje v závislosti na objednaném příslušenství další návody, např. návod pro řídící jednotku vrat. Přečtěte si tyto návody pečlivě a úplně. Dodržujte pokyny obsažené v těchto návodech, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny.

1.2 Použité výstražné pokyny

POZOR

Označuje nebezpečí, které může vést k **poškození nebo zničení výrobku**.

⚠ Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke **zraněním nebo smrti**. V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsanými výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části.

⚠ OPATRNĚ

Označuje nebezpečí, které může vést k lehkým nebo středním zraněním.

⚠ VÝSTRAHA

Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním.

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečí, které bezprostředně vede ke smrti nebo těžkému zranění.


1.3 Použité symboly




Důležité upozornění, jak zabránit zraněním osob nebo věcným škodám




Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím




Strana pohonu




Strana ložiska




Volitelné konstrukční díly




Vrtání do oceli



Vrtání do betonu




vrtání do zdiva



Použít vhodný zvedací prostředek (např. vysokozdvížný vozík, jeřáb)



Odstranění zbytků



Zajištění pohonu



Kontrola (testování)



Nebezpečí sevření



Nebezpečí střihu



Nebezpečí nárazu



Nebezpečí vtažení při chodu vrat



Mazání




Správné uspořádání nebo činnost



Nepřípustné uspořádání nebo činnost




Odstranění a likvidace konstrukčního dílu nebo obalu



Viz textová část



Viz obrazová část



Viz zvláštní návod k montáži řídící jednotky, případě přídavných elektrických ovládacích prvků

1.4 Použité zkratky

EN

evropská norma

OFF

horní hrana hotové podlahy

LB

světlá šířka

LH

světlá výška

2 ▲ Bezpečnostní pokyny

Průmyslová vrata jsou při řádném používání, které je v souladu s určením, provozně bezpečná. Při neodborném zacházení nebo zacházení, které je v rozporu s určením, mohou být nebezpečná. Podrobnosti najeznete v bezpečnostních pokynech v jednotlivých kapitolách.

2.1 Řádné používání

Průmyslová vrata se používají pro uzavření průchozích otvorů, bezpečné uzavření místnosti, zajištění strojů, úspory nákladů na energii, zlepšení klimatu místnosti a urychlení toku materiálu.

K řádnému používání patří také dodržování tohoto návodu a dodržování podmínek inspekcí a údržby.

Jiné používání překračující toto vymezení není řádným používáním. Za škody, které z takového používání vyplynou, výrobce ani dodavatel neručí. Riziko nese výhradně uživatel.

2.2 Kvalifikace personálu

Průmyslová vrata smí instalovat, provozovat a udržovat jen zaučený personál.

Personál pověřený činností na průmyslových vratach si musí na začátku páce přečíst tento návod, zejména kapitolu 2.

Stanovte jasné kompetence pro obsluhu, údržbu a opravy, aby z hlediska bezpečnosti nedocházelo k žádným nejasným kompetencím.

2.3 Normy a předpisy

Jako provozovatel nebo majitel vratového zařízení jste odpovědný za dodržování následujících předpisů (bez nároku na úplnost).

Evropské normy

EN 12445	Bezpečnost používání motoricky ovládaných vrat: testovací metody
EN 12453	Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky
EN 12604	Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky
EN 12978	Vrata – Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata – Požadavky a zkušební metody
EN 60335-1	Bezpečnost elektrických zařízení pro domácí upotřebení a podobné účely / díl 1: Všeobecné požadavky
EN 61508	Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

Předpisy VDE

VDE 0113	Elektrická zařízení s elektronickými provozními prostředky
VDE 0700	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

Bezpečnostní předpisy

BGV A3	Elektrická zařízení a provozní prostředky
BGR 232	Směrnice pro motoricky ovládaná okna, dveře a vrata

2.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všeobecně platné, zákonné a jiné závazné předpisy pro ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí, místní předpisy a uznávaná odborně-technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci. Před začátkem práce zaučte personál v souladu s těmito pravidly a předpisy.
- Uložte tento návod trvale na místě použití průmyslových vrat, tak aby byl připraven k použití.
- Neprovádějte žádné změny, nástavby nebo přestavby průmyslových vrat, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost, bez vyžádání předchozího schválení dodavatele.
- Neprovádějte žádné změny softwaru u programovatelných řidicích systémů.

- Pomocí odpovídajících informačních štítků uveďte údaje o umístění a obsluze hasicích přístrojů. Dodržujte zákonné předpisy pro ohlašování a likvidaci požáru.
- Veškeré práce na průmyslových vratach, jako jsou údržbářské práce, čištění a kontrola, provádějte pouze v době pracovního klidu.
- Elektrické připojení nechte provést pouze odborným elektrotechnikem.
- Při veškerých pracích na elektrickém zařízení vypněte zařízení tak, aby bylo bez napětí, a zajistěte je proti neoprávněnému zapnutí. Páku pro nouzové otevření, pokud existuje, vyřaďte z provozu.

2.5 Bezpečnostní pokyny k provozu

- Než uvedete vrata do pohybu, zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdírovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty.
- Během provozu vrat nesahejte do vedení nebo do místa náběhu.
- Uvádějte průmyslová vrata do pohybu, jen když jsou v bezpečném funkčním stavu. Všechna ochranná zařízení a zařízení související s bezpečností, jako jsou spustitelná ochranná zařízení a zařízení nouzového vypnutí, musí být nainstalována a ve funkčním stavu.
- Neprovádějte změny na bezpečnostních zařízeních a nevyřazujte je z provozu.

2.6 Bezpečnostní pokyny k údržbě a odstraňování poruch

- Provádějte kontrolní a údržbářské činnosti předepsané v kapitole 6. Dodržujte intervaly údržby a dbejte na údaje k výměně dílů/dílčího vybavení.
- Údržbářské a opravářské činnosti nechte provádět jen odborným personálem.
- Používejte jen náhradní díly, které odpovídají výrobcem stanoveným technickým požadavkům. To je vždy zaručeno u originálních náhradních dílů.
- Svařování, pálení a broušení na průmyslových vratach provádějte, jen když je to výslovně povoleno. Může docházet na př. k nebezpečí požáru nebo exploze! Před svařováním, pálením a broušením vyčistěte průmyslová vrata a jejich okolí kvůli nebezpečí exploze od prachu a hořlavých látek a zajistěte dostatečné větrání.
- Před demontáží pohonu zajistěte hřídel na straně pohonu proti pohybu (např. vysokozdvížným vozíkem).

3 Montáž

⚠ NEBEZPEČÍ

Síťové napětí!

Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny:

- ▶ Elektrické připojení nechte provést pouze odborným elektrotechnikem.
- ▶ Zajistěte, aby elektrická instalace na straně stavby odpovídala platným bezpečnostním a ochranným předpisům.
- ▶ Dbejte na to, aby byly dodržovány národní předpisy pro provoz elektrických zařízení.
- ▶ Řídicí jednotku pohonu průmyslových vrat montujte na dohled od vrat.
- ▶ Před prováděním veškerých pracích na elektrickém zařízení vypněte zařízení tak, aby bylo bez napětí, a zajistěte je proti neoprávněnému zapnutí.

POZOR

Externí napětí

Externí napětí na připojovacích svorkách řídicí jednotky vede ke zničení elektroniky.

- ▶ Na připojovací svorky řídicí jednotky nepřipojujte žádné externí napětí (např. síťové napětí).

POZOR

Tažné síly působící na elektrická vedení

Tažné síly působící na elektrická vedení vedou ke zničení elektroniky.

- ▶ Nikdy netahejte za spojovací vedení elektrických konstrukčních dílů.

UPOZORNĚNÍ:

Dodržujte další přiložené návody k instalaci elektrických přívodů a montáži přídavných elektrických ovládacích prvků.

Montáž vrat:

1. Zajistěte místo instalace.
2. Zkontrolujte podmínky instalace vrat a stavební rozměry.
3. Zkontrolujte kvalitu podkladu z hlediska pevnosti.
4. Zvolte vhodné upevňovací prostředky.
5. Vybalte vrata a zkontrolujte, zda nejsou poškozena.
6. Při dodávce dopravní firmou: Nahlaste ihned případné škody.
7. Zkontrolujte úplnost dodávky.
Dodávka musí obsahovat:
 - 2 boční díly
 - 1 hřídel se závěsem z PVC a spodní kolejnice
 - 1 bednu s drobnými díly a pohonem
 - Kryt pohonu a hřídele (volitelné)
 - Protizávaží (volitelné)
8. Odstraňte balicí materiál.
9. Proveďte montáž vrat, jak ukazuje obrázek.

4 Uvedení do provozu

⚠ VÝSTRAHA

Vadná vratá

V důsledku vadných vrat může dojít ke zranění osob nebo poškození předmětů.

- ▶ Vrata uvádějte do provozu, jen když jsou v bezchybném stavu.

⚠ VÝSTRAHA

Pohyby vrat

V důsledku pohybů vrat může dojít ke zranění osob nebo poškození předmětů.

- ▶ Zajistěte, aby se během pohybu vrat nenacházely v prostoru zavírání vrat žádné osoby ani předměty.
- ▶ Pomocí vrat nikdy nezvedejte předměty nebo osoby.
- ▶ Během pohybu vrat nesahejte do vedení, místa náběhu, řetězu, ozubeného kola nebo vratné klady.

4.1 Nastavení koncových poloh

Koncové polohy vrat se nastavují na spínací skříni.

UPOZORNĚNÍ:

Postupujte prosím podle návodu k pohonu a k řídicí jednotce.

4.1.1 Koncová poloha VRATA ZAVŘENA

POZOR

Překročení koncové polohy VRATA ZAVŘENA

Při překročení koncové polohy vrata zavřena hrozí nebezpečí, že dojde k naražení kontaktního profilu kolejnic. Tím se funkce kontaktního profilu kolejnic vyřadí.

- ▶ Neprekračujte koncovou polohu vrata zavřena.

- ▶ Koncovou polohu vrata zavřena nastavte tak, aby se uzavírací profil zcela dotýkal podlahy. U vedení podloženého vložkou nebo při nerovné podlaze zvolte jako koncovou polohu úroveň spodní hrany bočního dílu.

4.1.2 Koncová poloha VRATA OTEVŘENA

POZOR

Překročení koncové polohy VRATA OTEVŘENA

Při překročení koncové polohy vrata otevřena hrozí nebezpečí, že vratový pláště nebo pancíř vypadne z vodicích kolejnic a poškodí se.

- ▶ Neprekračujte koncovou polohu vrata otevřena.

- ▶ Koncovou polohu vrata otevřena nastavte tak, aby vzdálenost k spodní hraně uzavíracího profilu odpovídala výšce vrat.

4.2 Zkušební provoz

- Po dokončení montáže otestujte funkčnost podle předávacího/přebíracího protokolu.
- Úspěšné provedení zkušebního chodu potvrďte s datem a podpisem v kontrolním deníku.
- Předejte veškerou dokumentaci k vratům majiteli nebo provozovateli vratového zařízení.

5 Provoz

⚠ VÝSTRAHA



Pohyby vrat

V důsledku pohybů vrat může dojít ke zranění osob nebo poškození předmětů.

- Zajistěte, aby se během pohybu vrat nenacházely v prostoru zavírání vrat žádné osoby ani předměty.
- Před projížděním vrata se ujistěte, že jsou zcela otevřena. Vratovým zařízením se smí projíždět nebo procházet, až když jsou vrata v klidu.
- Před vjetím nebo vyjetím se ujistěte, zda je dosaženo potřebné výšky průjezdu.
- Pomocí vrat nikdy nezvedejte předměty nebo osoby.
- Během provozu vrat nesahejte do vedení nebo do místa náběhu.

POZOR

Zařízení nouzové obsluhy

V důsledku častého používání zařízení nouzové obsluhy se tato zařízení mohou poškodit. Mimo to zanikne záruka na vrata.

- Zařízení nouzové obsluhy používejte jen při výpadku proudu nebo opravářských pracích.

POZOR

Agresivní média, vítr a horko

Vlivem agresivních médií, větru a horka může dojít k poškození vrat.

- Chraňte vrata před agresivními médií:
 - dusíkaté sloučeniny z cihel nebo malty
 - cement
 - sádra
 - kyseliny
 - louhy
 - rozstříkovaná sůl
 - agresivně působící nátěrové látky
 - agresivně působící těsnící materiály
- Neotvírejte a nezavírejte vrata při větru (nejedná se o venkovní vrata).
- V blízkosti vrat zamezte teplotám nad 50° C.

5.1 Poučený personál

Vrata smějí obsluhovat jen poučené osoby. Osoba je pokládána za poučenou (EN 12453), pokud byla zaučena v bezpečné obsluze vrat a má od majitele svolení k používání vratového zařízení.

5.2 Normální opotřebení

Konstrukce rychloběžných vrat odpovídá současnému stavu techniky. Otlačená místa a opotřebení jsou podmíněna konstrukčně a není možno jim zabránit.

5.3 Nouzové vypínání

- V nouzových situacích vypněte řídicí jednotku pomocí hlavního vypínače, vytáhněte síťovou zástrčku nebo použijte tlačítko **Nouzové vypnutí**, pokud existuje.

6 Testování a údržba

⚠ VÝSTRAHA

Neudržovaná vrata

Pokud vrata nejsou pravidelně kontrolována a udržována, hrozí nebezpečí zranění a poškození. Mimo to zanikne záruka na vrata.

- Vrata pravidelně kontrolujte a udržujte podle tohoto návodu, nebo pověřte kontrolou a údržbou zákaznický servis výrobce.

⚠ NEBEZPEČÍ

Síťové napětí!

Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

- Před prováděním veškerých pracích na elektrickém zařízení vypněte zařízení tak, aby bylo bez napětí, a zajistěte je proti neoprávněnému zapnutí.

⚠ VÝSTRAHA

Pohyby vrat

Jestliže během kontrolních a údržbářských prací dojde k uvedení vrat do pohybu, hrozí nebezpečí zranění a poškození.

- Při veškerých pracích na elektrickém zařízení vypněte zařízení tak, aby bylo bez napětí, a zajistěte je proti neoprávněnému zapnutí.
- Páku/rukojeť pro nouzové otevření vyřaďte z provozu.

⚠ VÝSTRAHA

Padající díly

Při demontáži mohou padat díly a zranit osoby nebo poškodit předměty.

Obložení (volitelná položka)

- Před demontáží zajistěte obložení proti pohybu (na př. pomocí vysokozdvížného vozíku).

Hřídel

- Před demontáží pohonu zajistěte hřídel proti pohybu (např. vysokozdvížným vozíkem).

Kontrolu a údržbu vrat provádějte sami, jen pokud jste odborníci (kompetentní osoba podle EN 12635).

To znamená, že máte odpovídající vzdělání, kvalifikované znalosti a praktické zkušenosti pro správné a přesné provedení kontroly a údržby.

Při demontáži dodržujte všechny platné předpisy bezpečnosti práce.

Obecně doporučujeme, abyste kontrolu a údržbu nechávali provádět servisem výrobce.

Rychloběžná vrata jsou nenáročná na údržbu. Všechna ložiska včetně převodovky jsou opatřena trvalou náplní maziva a nevyžadují žádnou údržbu.

6.1 Intervaly držby

Podle směrnic pro motoricky ovládaná okna, dveře a vrata (BGR 232) je předepsána kontrola a údržba vrat jednou za rok pokud možno ve stejných časových intervalech.

V závislosti na velikosti vrat a ročních provozních cyklech doporučujeme následující intervaly údržby:

Při velmi vysokém provozním zatížení (> 50 000 cyklů za rok):

Půlroční údržba funkčních prvků:

- Elektrický pohon a brzda
- Všechny šroubové spoje
- Vypínání/přepínání v koncové poloze, plíživá jízda
- Řídicí jednotka/generátor impulsů

Při nízkém provozním zatížení:

Roční údržba ve spojení s předepsaným přezkoušením UVV (dle BGR 232).

- Každého půl roku zkontrolujte funkci ochranných zařízení (světelná závora, světelná mříž).

7 Řídicí jednotka

Řídicí jednotka je vyrobena ve vztahu k zakázce na vrata. Příslušné platné schéma zapojení a popis softwaru jsou připojeny ve spínací skříni.

- Schéma zapojení a popis softwaru připojte k tomuto návodu.

Každá spínací skříň má číslo.

- Při dotazech toto číslo vždy uvádějte.

8 Poruchy a odstraňování chyb

V případě poruchy se obraťte na zákaznický servis.

Výkon pohonu

Napájecí napětí musí být $230\text{ V} \pm 5\%$ popř. $400\text{ V} \pm 5\%$. Při větších odchylkách může docházet k problémům s výkonem pohonu.

9 Čištění a údržba

Používejte teplou vodu s neutrálním, neškrábajícím čistícím prostředkem (mycí prostředek pro domácnost, hodnota pH 7).

Při čištění používejte měkké utěrky nebo kůži na okna. Nečistoty a prachové částice opláchněte čistou vodou.

10 Rozšíření a přestavba

⚠️ VÝSTRAHA

Nevhodné konstrukční díly

Nevhodné díly mohou přetížit konstrukci vrat. To může vést k životu nebezpečným zraněním.

- Používejte výhradně konstrukční díly schválené výrobcem.

Vratové zařízení nechte rozšiřovat nebo přestavovat jen se svolením výrobce.

Záruka a odpovědnost za výrobek zaniká, pokud provedete konstrukční změny bez svolení výrobce.

11 Demontáž a likvidace

⚠️ VÝSTRAHA



Padající díly

Při demontáži mohou padat díly a zranit osoby nebo poškodit předměty.

Obložení (volitelná položka)

- Před demontáží zajistěte obložení proti pohybu (na př. pomocí vysokozdvížného vozíku).

Hřídel

- Před demontáží pohonu zajistěte hřídel proti pohybu (např. vysokozdvížným vozíkem).

Tato vrata demontujte, jen pokud jste odborník (kompetentní osoba podle EN 12635). To znamená, že máte vhodné vzdělání, kvalifikované znalosti a praktické zkušenosti pro správné a bezpečné provedení demontáže.

Při demontáži dodržujte všechny platné předpisy bezpečnosti práce.

Demontáž a likvidace vrat:

1. Vrata kompletně otevřete.
2. Opatrně vrata naviřte nouzovým ručním pohonem.
3. Omotejte plášť vrat, popřípadě pancíř, několikrát pevnou lepicí páskou (například balicí páskou), aby se svinutý vratový plášť nemohl rozmotat.
4. Najedte s vysokozdvížným vozíkem s vhodnou paletou nebo s podpůrnou konstrukcí pod hřídel tak, aby hřídel dolehla na paletu nebo podpůrnou konstrukci.
5. Uvolněte upevnění ložiska a pohonu.
6. Nadzvedněte hřídel, popřípadě horní díl s pohonem z konzol.

OPATRNĚ

Pohon může spadnout z čepů navijecího hřídele.

- Udržujte hřídel, popřípadě horní díl, při spouštění ve vodorovné poloze.
- 7. Demontujte vodící kolejnice, boční díly a konzoly.
- 8. Rozeberte vrata na jednotlivé díly a odborně je zlikvidujte.

12 Náhradní díly

► Při objednávání vždy uvádějte číslo zakázky.

Pol.:	Číslo objednávky	Označení
1	159 675	Boční díl strany pohonu bez víka
2	159 677	Víko strany pohonu
3	159 676	Boční díl strany ložiska bez víka
4	159 678	Víko strany ložiska
5	159 679	Hřídel
6		Pohon (uveďte č. zak.)
7		Brzda (uveďte č. zak.)
8	159 686	Plášť
9	159 687	Spodní díl kompletní
9a	159 029	Hliníkový profil spodní díl T99 E6/EV1
9b	159 133	Hliníkový profil zavěšení spodní díl E6/EV1
10	159 689	Konzola pohonu pozink. 5x113x40x280x350
11	159 690	Konzola pohonu pozink. 11x75x150x325
12	157 055	Pryžový profil EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Opt. přijímač pohonu typu V
14	157 056	Opt. přijímač ložiska typu V
15	159 201	Kluzák 5x55x270 s kartáčem
16	159 691	Mezikus strany ložiska pozink.
17	159 692	Mezikus pohonu P kompletní
17a	159 693	Mezikus pohonu L kompletní
18	159 029	Závěs volný kolík 70x65 pozink.
19	159 446	Kladka Di10 Da42 B14,5 kuličkové ložisko PA
20	159 876	Přírubové ložisko ASFW 208
21	159 204	Vratná kladka kompletní
22	159 694	Vratná kladka dolní kompl. PA 90x40
23	159 203	Pryžový protitah (lano) se 2 spirálovými háky
24	159 084	Přípojný prvek energetického řetězu s otvorem
24a	159 085	Přípojný prvek energetického řetězu s čepem
24b	159 849	Energetický řetěz 16,5 L1000
25	157 344	Jednocestná světelná závora bez kabelu
26	157 332	Hliníkový profil, kartáč překladu, lesklý
27	159 165	Kartáčové těsnění překladu, kombinované dveře PA 6.6
28	159 245	Pás 20 černý
29	157 627	Krycí ucpávka PA 61,5x1,0x2,8

Содержание

1	Введение	33
1.1	Сопутствующая техническая документация	33
1.2	Используемые способы предупреждения об опасности	34
1.3	Используемые символы	34
1.4	Используемые сокращения	35
2	⚠ Указания по безопасности	35
2.1	Использование по назначению	35
2.2	Квалификация персонала.....	35
2.3	Нормативные документы и директивы.....	35
2.4	Общие указания по безопасности	35
2.5	Указания по безопасности при эксплуатации.....	36
2.6	Указания по безопасности при проведении мероприятий по техническому уходу и при устранении неисправностей	36
3	Монтаж	36
4	Ввод в эксплуатацию	37
4.1	Регулировка конечных положений.....	37
4.2	Ходовое испытание ворот.....	37
5	Эксплуатация ворот	37
5.1	Обученный персонал.....	38
5.2	Естественный износ	38
5.3	Аварийное выключение.....	38
6	Проверка и техническое обслуживание....	38
6.1	Периодичность технического обслуживания	39
7	Блок управления	39
8	Неисправности и их устранение	39
9	Очистка и уход	39
10	Внесение изменений в конструкцию.....	39
11	Демонтаж и утилизация.....	39
12	Запасные части	40
55	



Уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы приняли решение приобрести качественное изделие нашей компании.

1 Введение

Данное руководство состоит из текстовой и иллюстративной частей. Иллюстративная часть находится сразу после текстовой части.

Внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация об изделии. Особое внимание обратите на информацию и указания, относящиеся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности. Соблюдайте данные указания и требования.

Бережно храните данное руководство и позаботьтесь о том, чтобы пользователь изделия имел свободный доступ к руководству в любое время.

Фирма не отвечает за ущерб, вызванный несоблюдением положений руководства по эксплуатации или необычным использованием промышленных ворот.

Технически правильная эксплуатация и качественное техническое обслуживание в значительной степени определяют надежность и безотказность Ваших промышленных ворот. Ошибки при эксплуатации и некачественное техническое обслуживание вызывают сбои в работе ворот. Безотказная работа и большой срок службы ворот обеспечиваются только при правильном управлении и техническом обслуживании ворот.

Служба эксплуатации фирмы ответит на все Ваши вопросы. Обращайтесь к нам, если после изучения этого руководства у Вас возникнут какие-либо вопросы.

1.1 Сопутствующая техническая документация

В зависимости от заказанных принадлежностей в объем поставки входят другие руководства по эксплуатации, например, инструкция для блока управления ворот. Данная документация также должна быть внимательно и полностью прочитана. Особое внимание следует обратить на указания, относящиеся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности. Соблюдайте данные указания и требования.

1.2 Используемые способы предупреждения об опасности

ВНИМАНИЕ

Обозначает опасность, которая может привести к **повреждению или поломке изделия**.

⚠️ Данный предостерегающий символ обозначает опасность, которая может привести к **травмам или смерти**. В текстовой части данный символ используется в сочетании с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части.

⚠️ ОСТОРОЖНО!


Обозначает опасность, которая может привести к травмам легкой и средней тяжести.

⚠️ ОПАСНО!

Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.

⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Обозначает опасность, которая непременно приведет к смерти или тяжелым травмам.



Используйте подходящее подъемное средство (напр. автопогрузчик, кран)



Убрать остатки



Закрепить привод



Проверить



Опасность защемления



Опасность порезов



Опасность столкновения



Опасность затягивания при движении ворот



Смазать



Правильное расположение или действие



Недопустимое расположение или недопустимая деятельность



Убрать и утилизировать деталь или упаковку



См. текстовую часть



См. иллюстративную часть




См. специальное руководство по монтажу блока управления или дополнительных электрических элементов управления


1.3 Используемые символы




Важное замечание по предотвращению травм и порчи имущества




Предупреждение об опасном электрическом напряжении




Сторона привода



Сторона подшипника




Опционные части конструкции



Сверление стали



Сверление в бетоне



Сверление в кирпичной кладке

1.4 Используемые сокращения

EN	Европейский стандарт
OFF	Уровень готового пола
LB	Ширина в свету
LH	Высота в свету

2 Указания по безопасности

При надлежащем использовании промышленные ворота отличаются высокой эксплуатационной надежностью. Но при неквалифицированном использовании или использовании не по назначению ворота могут стать источником опасности. Поэтому мы обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения указаний по безопасности, изложенных в отдельных главах.

2.1 Использование по назначению

Промышленные ворота используются для закрытия проходов, надежного запирания помещений, обеспечения безопасности машин, экономии энергетических затрат, улучшения климатических условий в помещениях и ускорения транспортных потоков.

К использованию ворот по назначению относится также соблюдение требований данного руководства по эксплуатации и соблюдение условий проведения контрольных работ и работ по техническому обслуживанию.

Какое-либо другое или выходящее за указанные пределы использование ворот является использованием не по назначению. Изготовитель или поставщик ворот не отвечает за ущерб, возникший в результате такого использования и всю ответственность несет пользователь.

2.2 Квалификация персонала

Поручайте работу на воротах только квалифицированному, обученному персоналу.

Персонал, работающий на промышленных воротах, должен до начала работы ознакомиться с руководством по эксплуатации, в особенности с главой 2.

Определите лиц, ответственных за управление воротами, за их техническое обслуживание и за ремонт, для того чтобы благодаря четкому распределению обязанностей гарантировать требуемую безопасность.

2.3 Нормативные документы и директивы

Как сторона, эксплуатирующая ворота, или их владелец, Вы отвечаете за соблюдение следующих нормативных документов (список не претендует на полноту).

Европейские стандарты:

EN 12445	Ворота – Эксплуатационная безопасность ворот с приводом – Методы испытаний
EN 12453	Ворота – Эксплуатационная безопасность ворот с приводом – Требования
EN 12604	Ворот – Механические аспекты – Требования
EN 12978	Ворота – Защитные приспособления для ворот с приводом – Требования и методы испытаний
EN 60335-1	Безопасность электроприборов для эксплуатации в домашних условиях и сходных целей – Часть 1: общие требования
EN 61508	Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, обеспечивающих безопасность

Стандарты VDE

VDE 0113	Электрические установки с электронным производственным оборудованием
VDE 0700	Безопасность электрических приборов для эксплуатации в домашних условиях и сходных целей

Правила техники безопасности

BGV A3	Электрические установки и электронное производственное оборудование
BGR 232	Директивы для оснащенных приводом окон, дверей и ворот

2.4 Общие указания по безопасности

- Соблюдайте общие требования в отношении правил техники безопасности и охраны окружающей среды и придерживайтесь положений, оговоренных законодательством, включая нормы, директивы и инструкции, действующие в Вашей стране, а также общепризнанные профессиональные требования по вопросам квалификации и охраны труда. До начала работы проинструктируйте персонал в соответствии с данными нормами и требованиями.
- Храните данное руководство в надежном месте в непосредственной близости от ворот.
- Запрещено без разрешения поставщика вносить какие-либо изменения в конструкцию промышленных ворот, а также устанавливать на них какие-либо части, которые могут снизить безопасность ворот!
- Запрещается вносить какие-либо изменения в программу (программное обеспечение) программируемой системы управления!
- Должны быть предусмотрены соответствующие таблички, указывающие места расположения огнетушителей и порядок пользования ими! Необходимо соблюдать законодательные предписания, связанные с пожарной безопасностью.
- Все без исключения работы на промышленных воротах (техническое обслуживание, очистка и контрольные работы) разрешается производить только при неработающих воротах.

- Поручите выполнение работ, связанных с подключением к электросети, квалифицированным电工ам.
- Перед выполнением любых электрических работ отключите ворота от источника питания и обеспечьте защиту от случайного повторного включения. Отключите рычаг аварийного открытия (если имеется).

2.5 Указания по безопасности при эксплуатации

- Перед тем как привести ворота в действие, убедитесь в том, что в зоне их движения нет людей или предметов.
- Во время движения ворот не прикасайтесь к направляющей и к подвижным частям конструкции ворот.
- Эксплуатация промышленных ворот разрешена только при наличии и работоспособности всех защитных устройств и устройств, необходимых с точки зрения безопасности, например, съемных защитных устройств, аварийных устройств!
- Запрещается вносить какие-либо изменения в устройства безопасности или приводить их каким-либо способом в неработоспособное состояние.

2.6 Указания по безопасности при проведении мероприятий по техническому уходу и при устранении неисправностей

- Выполните приведенные в главе 6 предписания по выполнению контрольных работ и технического обслуживания. Соблюдайте периодичность технического обслуживания и все предусмотренные в руководстве по эксплуатации мероприятия по замене деталей и частей оснащения.
- Эти работы разрешается выполнять только рабочим, имеющим соответствующую квалификацию.
- Запасные части должны соответствовать техническим требованиям, утвержденным производителем. Это способны гарантировать только оригинальные запасные части.
- Сварочные, термические и шлифовальные работы на промышленных воротах разрешено выполнять лишь в том случае, когда они однозначно разрешены. Выполнение этих работ связано с опасностью возникновения пожара и взрыва! Перед проведением сварочных, термических и шлифовальных работ необходимо очистить от пыли и горючих материалов промышленные ворота и пространство вокруг них и обеспечить достаточную вентиляцию.
- Перед демонтажом привода зафиксируйте вал на стороне привода (например, с помощью вилочного погрузчика).

3 Монтаж

⚠ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Высокое напряжение!

В случае контакта с электричеством может произойти смертельный электрический удар. Обязательно соблюдайте следующие указания:

- Поручите выполнение работ, связанных с подключением к электросети, квалифицированным电工ам.
- Убедитесь в том, что электрический монтаж, произведенный заказчиком, соответствует действующим правилам безопасности.
- Следите за соблюдением требований инструкций по эксплуатации электротехнических устройств, действующих в Вашей стране.
- Монтируйте блок управления привода промышленных ворот в пределах видимости ворот.
- Перед выполнением любых электрических работ отключите ворота от источника питания и обеспечьте защиту от случайного повторного включения.

ВНИМАНИЕ

Внешнее напряжение

Внешнее напряжение на клеммах блока управления ведет к сбоям в работе электроники.

- Не подключайте внешнее напряжение (например, напряжение сети) к клеммам блока управления.

ВНИМАНИЕ

Натяжение электрических проводов

Натяжение электрических проводов приводит к повреждению электроники.

- Никогда не тяните за соединительные провода и электрические части.

УКАЗАНИЯ:

Соблюдайте требования других прилагаемых инструкций по выполнению электрического подключения и монтажа дополнительных электрических элементов управления.

Для выполнения монтажа ворот необходимо сделать следующее:

- Обезопасьте стройплощадку.
- Проверьте условия монтажа ворот и строительные размеры.
- Проверьте прочность грунта основания.
- Выберите подходящие средства крепления.
- Извлеките ворота из упаковки и проверьте их на отсутствие повреждений.
- При поставке ворот транспортным предприятием: немедленно сообщите об обнаруженных неисправностях.

7. Проверьте комплектность поставленного оборудования.
В объем поставки должны входить:
 - 2 боковые части
 - 1 вал с полихлорвиниловой завесой и нижней шиной
 - 1 ящик с мелкими деталями и приводом
 - обшивка вала и привода (опция)
 - противовес (опция)
8. Утилизируйте упаковочный материал.
9. Установите ворота, как это показано в иллюстративной части.

4 Ввод в эксплуатацию

⚠ ОПАСНО!

Неисправные ворота

Неисправные ворота могут привести к травмам людей или к повреждению предметов.

- Приступайте к эксплуатации ворот только в том случае, когда Вы убедитесь в том, что они находятся в исправном состоянии.

⚠ ОПАСНО!

Движение ворот

Движение ворот может привести к травмам людей или к повреждению предметов.



- Убедитесь в том, что при приведении ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов.
- Никогда не поднимайтесь с помощью ворот людей или какие-либо предметы.
- Во время движения ворот не прикасайтесь к направляющей, к подвижным частям, к цепи, к звездочке или к направляющим роликам.

4.1 Регулировка конечных положений

Конечные положения ворот регулируют в распределительном шкафу.

УКАЗАНИЯ:

Соблюдайте, пожалуйста, указания руководства для привода и блока управления.

4.1.1 Конечное закрытое положение ворот

ВНИМАНИЕ

Движение ворот за пределы конечного закрытого положения

При переходе ворот за конечное закрытое положение существует опасность повреждения и выхода из строя профиля контактной шины.

- Ворота не должны выходить за пределы конечного закрытого положения ворот.

- Настройте конечное закрытое положение ворот таким образом, чтобы замыкающий профиль полностью прилегал к полу. В случае направляющей с изолирующим слоем, или если поверхность пола отличается неровностью, выберите в качестве конечного положения ворот уровень нижней кромки боковой части.

4.1.2 Конечное открытое положение ворот

ВНИМАНИЕ

Движение ворот за пределы конечного открытого положения

При переходе ворот за конечное открытое положение имеется опасность выхода завесы ворот из направляющих шин и повреждения ее.

- Ворота не должны выходить конечного открытого положения ворот.
- Настройте конечное открытое положение ворот таким образом, чтобы расстояние до нижней кромки замыкающего профиля соответствовало высоте ворот.

4.2 Ходовое испытание ворот

1. После окончания монтажа проверьте функциональную безопасность в соответствии с актом сдачи-приемки.
2. Подтвердите результаты успешного ходового испытания ворот записью в журнале с указанием даты и личной подписью.
3. Передайте всю документацию на ворота их владельцу или стороне, эксплуатирующей ворота.

5 Эксплуатация ворот

⚠ ОПАСНО!

Движение ворот

Движение ворот может привести к травмам людей или к повреждению предметов.



- Убедитесь в том, что при приведении ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов.
- Перед тем как въезжать в гараж или выезжать из него удостоверьтесь в том, что ворота полностью открыты. Проезд или проход через ворота должен осуществляться только после того, как произошел полный останов ворот.
- Прежде чем въезжать или выезжать убедитесь в том, что ворота открыты на достаточную высоту.
- Никогда не поднимайтесь с помощью ворот людей или какие-либо предметы.
- Во время движения ворот не прикасайтесь к направляющей и к подвижным частям конструкции ворот.

ВНИМАНИЕ

Устройства аварийного управления

Устройства аварийного управления могут быть повреждены из-за слишком частого использования. В этом случае утрачивается право на гарантию.

- ▶ Используйте устройства аварийного управления воротами только при исчезновении напряжения в сети или при выполнении ремонтных работ.

ВНИМАНИЕ

Агрессивные средства, ветер и высокие температуры

Агрессивные средства, ветер и высокие температуры могут стать причиной повреждения ворот.

- ▶ Защищайте ворота от действия агрессивных и едких средств, например:
 - камней или строительного раствора, вызывающих реакции с азотной кислотой
 - цемента
 - гипса
 - кислот
 - щелочей
 - соли, разбрьзгиваемой зимой
 - агрессивных веществ, содержащихся в покрытиях
 - агрессивных уплотнительных материалов
- ▶ Не открывайте и не закрывайте ворота при сильном ветре (это не наружные ворота).
- ▶ Вблизи ворот избегайте воздействия температуры свыше 50° С.

5.1 Обученный персонал

Управлять воротами разрешается лишь проинструктированным лицам. Лицо считается проинструктированным (EN 12453), если оно обучено безопасному управлению воротами и имеет разрешение на использование ворот.

5.2 Естественный износ

Конструкция скоростных ворот соответствует современному уровню техники. Вмятины и износ обусловлены конструкцией, и поэтому неизбежны.

5.3 Аварийное выключение

- ▶ В случае аварийной ситуации приведите блок управления в обесточенное состояние. Для этого можно воспользоваться главным выключателем, вынуть вилку из розетки или нажать на **клавишу аварийного выключения** (если имеется).

6 Проверка и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНО!

Ворота без технического обслуживания

Если ворота не подвергаются регулярному техническому обслуживанию и проверке, существует опасность травматизма и повреждений. В этом случае также утрачивается право на гарантию.

- ▶ Проводите регулярный технический осмотр и проверку ворот, как это описано в данном руководстве или поручите выполнение этих мероприятий сервисной службе производителя.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Высокое напряжение!

В случае контакта с электричеством может произойти смертельный электрический удар.

- ▶ Перед выполнением любых электрических работ отключите ворота от источника питания и обеспечьте защиту от случайного повторного включения.

⚠ ОПАСНО!

Движение ворот

Если во время проведения проверки или технического обслуживания ворота будут приведены в действие, существует опасность травматизма и повреждений.

- ▶ Перед выполнением любых электрических работ отключите ворота от источника питания и обеспечьте защиту от случайного повторного включения.
- ▶ Отключите рычаг/ ручку аварийного открытия (если имеется).

⚠ ОПАСНО!

Падение деталей

В ходе проведения демонтажа незакрепленные детали могут упасть и нанести людям телесные повреждения или повредить предметы.

Кожух (опция)

- ▶ Перед тем как демонтировать кожух, зафиксируйте его (например, с помощью вилочного погрузчика).

Вал

- ▶ Перед тем как демонтировать привод, зафиксируйте вал (например, с помощью вилочного погрузчика).

Осуществляйте самостоятельную проверку и техническое обслуживание ворот только в том случае, если Вы являетесь специалистом (компетентным лицом в соответствии с EN 12635). То есть, если Вы имеете соответствующее образование, необходимые профессиональные знания и практический опыт для правильного и безопасного осуществления проверки и технического обслуживания ворот.

Соблюдайте все действующие правила техники безопасности.

Мы рекомендуем поручить сервисной службе фирмы-производителя выполнение всего комплекса мероприятий по проверке и техническому обслуживанию ворот.

Скоростные ворота не требуют трудоемкого техобслуживания. Все подшипники, в том числе в редукторах, не требуют техобслуживания при нормальных условиях эксплуатации и заполнены смазкой на весь срок службы.

6.1 Периодичность технического обслуживания

В соответствии с Директивой BGR 232 для снабженных приводом окон, дверей и ворот, предписана проверка и техническое обслуживание ворот один раз в год, по возможности через равные промежутки времени.

В зависимости от размера ворот и интенсивности их эксплуатации (числа срабатываний), мы рекомендуем следующие интервалы технического обслуживания:

При очень высокой интенсивности эксплуатации (> 50000 срабатываний в год):

проводить раз в полгода техническое обслуживание следующих функциональных элементов:

- электропривод и тормоз
- все резьбовые соединения
- устройство отключения привода в конечных положениях/ устройство переключения на медленный режим работы
- блок управления/ импульсный датчик

При меньшей интенсивности использования ворот:

ежегодное техническое обслуживание, совмещенное с предписанным UVV-испытанием (в соответствии с требованием директивы BGR 232).

- Раз в полгода проверяйте исправность устройств D (световой барьер/световая решетка).

7 Блок управления

Блок управления изготавливается индивидуально к каждым воротам с учетом требований заказа. Соответствующая электрическая схема и описание программного обеспечения находятся в распределительном шкафу.

- Приложите к данному руководству схему электрических соединений и описание программного обеспечения.

Каждый распределительный шкаф имеет собственный номер.

- В случае обращения на фирму в связи с блоком управления всегда указывайте данный номер.

8 Неисправности и их устранение

В случае неисправностей обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу.

Мощность привода

Рабочее напряжение должно составлять 230 В ± 5 % или 400 В ± 5 %. В случае более серьезных отклонений могут возникнуть проблемы с мощностью привода.

9 Очистка и уход

Используйте теплую воду с нейтральным, неабразивным чистящим средством (бытовым моющим средством, число pH 7).

Используйте при мойке ворот только мягкие тряпки или замшу для окон. Смывайте грязь и частицы пыли чистой водой.

10 Внесение изменений в конструкцию

⚠ ОПАСНО!

Неподходящие детали

Детали, не имеющие специального разрешения, могут вызвать перегрузку ворот, что может повлечь за собой опасные для жизни травмы людей.

- Используйте исключительно те детали, которые разрешены производителем.

Вносите какие-либо изменения в конструкцию ворот только с разрешения фирмы-изготовителя.

При внесении в конструкцию ворот каких-либо изменений, не согласованных с изготовителем, Вы утрачиваете право на гарантию, а изготовитель не несет никакой ответственности за последствия.

11 Демонтаж и утилизация

⚠ ОПАСНО!



Падение деталей

В ходе проведения демонтажа незакрепленные детали могут упасть и нанести людям телесные повреждения или повредить предметы.

Кожух (опция)

- Перед тем как демонтировать кожух, зафиксируйте его (например, с помощью вилочного погрузчика).

Вал

- Перед тем как демонтировать привод, зафиксируйте вал (например, с помощью вилочного погрузчика).

Вы можете демонтировать эти ворота только в том случае, если Вы являетесь квалифицированным специалистом (компетентным лицом в соответствии с EN 12635). То есть, если Вы имеете соответствующее образование, профессиональные знания и практический опыт для правильного и безопасного выполнения демонтажа ворот.

При демонтаже соблюдайте все действующие требования техники безопасности.

Для того чтобы демонтировать и утилизировать ворота, необходимо сделать следующее:

1. Полностью откройте ворота.
2. Осторожно намотайте завесу ворот с помощью аварийного ручного привода.

3. Обмотайте панцирь скоростных ворот несколько раз прочной клейкой лентой (например, лентой для упаковки), чтобы панцирь ворот не мог больше размотаться
4. Подгоните погрузчик с подходящим поддоном под вал таким образом, чтобы вал лежал на поддоне.
5. Открутите детали крепления подшипника и привода.
6. Поднимите с консолей вал или верхнюю часть с приводом.

ОСТОРОЖНО

Привод может скользнуть с цапф намоточного вала.

- ▶ Следите за тем, чтобы при опускании вал и верхняя часть находились в горизонтальном положении.
- 7. Демонтируйте направляющие шины / боковые части и консоли.
- 8. Разберите ворота на части и утилизируйте их в соответствии с действующими требованиями.

12 Запасные части

- ▶ При заказах всегда указывайте комиссионный номер.

Поз.	№ изделия	Обозначение
1	159 675	Боковая часть, сторона привода, без крышки
2	159 677	Крышка, сторона привода
3	159 676	Боковая часть, сторона подшипника, без крышки
4	159 678	Крышка, сторона подшипника
5	159 679	Вал
6		Привод (указать № заказа)
7		Тормоз (указать № заказа)
8	159 686	Завеса
9	159 687	Нижняя часть, в сборе
9a	159 029	Алюминиевый профиль, нижняя часть, Т99 Е6/EV1
9b	159 133	Кронштейн алюминиевого профиля, нижняя часть Е6/EV1
10	159 689	Консоль опоры, оцинкованная, 5x113x40x280x350
11	159 690	Консоль привода, оцинкованная, 11x75x150x325
12	157 055	Резиновый профиль EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Оптоприемник, тип V, привод
14	157 056	Оптоприемник, тип V, подшипник
15	159 201	Ползунок с щеткой, 5x55x270
16	159 691	Вставка, оцинкованная, сторона подшипника
17	159 692	Вставка для привода справа, в сборе
17a	159 693	Вставка для привода слева, в сборе
18	159 029	Шарнир, оцинкованный, стержень незакреплен, 70x65

Поз.	№ изделия	Обозначение
19	159 446	Ролик Di10 Da42 B14,5, шарикоподшипник РА
20	159 876	Фланцевый подшипник ASFW 208
21	159 204	Направляющий ролик, в сборе
22	159 694	Нижний направляющий ролик, в сборе, РА 90x40
23	159 203	Резиновая тяга (трос) с 2 спиральными крюками
24	159 084	Присоединительный элемент с отверстием для энергетической цепи
24a	159 085	Присоединительный элемент с болтом для энергетической цепи
24b	159 849	Энергетическая цепь, 16,5 L1000
25	157 344	Световой барьер, односторонний или с кабелем
26	157 332	Алюминиевый профиль для щеточного уплотнения перемычки, необработанный
27	159 165	Щеточное уплотнение (перемычка) для комбинированных ворот РА 6.6
28	159 245	Ремень 20, черный
29	157 627	Защитная пробка РА 61,5x1,0x2,8

Kazalo

1	O navodilih	41
1.1	Dodatno veljavna dokumentacija	41
1.2	Uporabljena opozorila	41
1.3	Uporabljeni simboli	41
1.4	Uporabljene okrajšave	42
2	⚠ Varnostna navodila	43
2.1	Namensko pravilna uporaba	43
2.2	Kvalifikacija montažnega osebja	43
2.3	Standardi in predpisi	43
2.4	Splošna varnostna navodila	43
2.5	Varnostna navodila za delovanje vrat	43
2.6	Varnostna navodila za vzdrževanje in odpravo motenj	43
3	Montaža	44
4	Zagon	44
4.1	Nastavitev končnih položajev	44
4.2	Poskusno delovanje	45
5	Delovanje	45
5.1	Poučeno osebje	45
5.2	Običajna obraba	45
5.3	Izklop v sili	45
6	Preizkušanje in servisiranje	45
6.1	Intervali servisiranja	46
7	Krmiljenje	46
8	Motnje in odprava motenj	46
9	Čiščenje in vzdrževanje	46
10	Nadgradnja in prenova	46
11	Demontaža in odstranitev	46
12	Nadomestni deli	47
55	



Spoštovana stranka, veseli nas, da ste se odločili za kakovosten izdelek iz našega programa.

1 O navodilih

Ta navodila so razdeljena na tekstovni in slikovni del. Slikovni del se nahaja za tekstovnim delom.

Preberite navodila skrbno in v celoti: v njih boste našli pomembne informacije o proizvodu. Upoštevajte napotke, še posebno varnostna navodila in opozorila.

Skrbno hranite navodila in zagotovite, da so vedno na voljo in za uporabnika na vidnem mestu.

Za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo kakor njihovih opozoril ali nemenske uporabe industrijskih vrat, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Strokovno upravljanje in skrbno vzdrževanje v prejšnji meri vplivata na storilnost in funkcionalnost vaših industrijskih vrat. Napake pri upravljanju in pomanjkljivo servisiranje povzročijo motnje v delovanju, ki pa se jim lahko izognete. Samo strokovno upravljanje in skrbno servisiranje zagotavlja dolgoročno varno delovanje vrat.

Servisna služba bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Pokličite jo, če boste imeli potem, ko boste prebrali ta navodila, še dodatna vprašanja.

1.1 Dodatno veljavna dokumentacija

Dobava obsega, glede na naročeno opremo še druga navodila, n. pr. navodilo za krmiljenje vrat. Preberite tudi ta navodila skrbno in v celoti. Upoštevajte napotke, še posebno varnostna navodila in opozorila.

1.2 Uporabljena opozorila

POZOR

Opozorilo na nevarnost, ki lahko povzroči **poškodbo ali uničenje izdelka**.

⚠ Splošni opozorilni znak opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči **poškodbe ali smrt**. V tekstovnem delu se splošni opozorilni znak uporablja v zvezi s spodaj opisanimi opozorilnimi stopnjami. V slikovnem delu opozarja dodatni podatek na razlage v tekstovnem delu.

⚠ POZOR

Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje težke poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali težke telesne poškodbe.


⚠ NEVARNOST

Opozarja na nevarnost, ki neposredno povzroči smrt ali težke telesne poškodbe.


1.3 Uporabljeni simboli




Pomembno opozorilo za preprečevanje poškodb oseb in stvari.




Opozorilo pred nevarno električno napetostjo




Na strani pogona




Na strani ležaja




Opcijski konstrukcijski deli




Vrtanje v jeklo



Vrtanje v beton




Vrtanje v zid



Uporabite ustrezeno dvižno sredstvo
(n. pr. viličar, žerjav)



Odstraniti ostanke



Zavarovanje pogona



Vizualno preverjanje



Nevarnost zmečkanin



Nevarnost ureznin



Nevarnost udarca




Nevarnost potega pri pomiku vrat



Mazanje z mastjo




Pravilna namestitev ali delovanje



Nedovoljena izvedba ali delovanje




Demontirajte konstrukcijski del ali embalažo
in ustrezeno odstranite



Glej tekstovni del



Glej slikovni del



Glej posebno navodilo za montažo krmiljena
oz. dodatnih električnih elementov
upravljanja

1.4 Uporabljeni okrajšave

EN

Evropski standard

TLAK

TLAK zgornji rob končno izdelanih tal

LB

Svetla širina

LH

Svetla višina

2 Varnostna navodila

Industrijska vrata so pri pravilni in namensko ustreznih uporabi varna za obratovanje. Pri nestrokovnem ravnanju in nenamenski uporabi se lahko pojavijo nevarnosti. Z vso resnostjo opozarjam na varnostna navodila v posameznih poglavjih.

2.1 Namensko pravilna uporaba

Industrijska vrata se uporabljajo za zapiranje prehodnih odprtin, varno zapiranje prostorov, zavarovanje strojev, zmanjšanje izgube energije, za izboljšanje prostorske klime in pretoka materiala.

Namensko pravilna uporaba pomeni tudi upoštevanje teh navodil kakor tudi pogojev preizkušanja in vzdrževanja.

Vsaka druga uporaba je velja za nenamensko. Za škodo, ki bi izhajala iz nenamenske uporabe, proizvajalec/dobavitelj ne odgovarja. Tveganje nosi izključno uporabnik.

2.2 Kvalifikacija montažnega osebja

Industrijska vrata lahko vgradijo, upravljajo in servisirajo samo za to usposobljene in poučene osebe.

Osebe, ki so pooblaščene za izvajanje del na industrijskih vratih, morajo pred začetkom del prebrati ta navodila, še posebno poglavje 2.

Določite jasne pristojnosti za upravljanje, vzdrževanje in popravilo industrijskih vrat, da z vidika varnosti ne bi prihajalo do nejasnosti glede kompetenc.

2.3 Standardi in predpisi

Kot uporabnik ali lastnik vrat z opremo ste odgovorni, da se upoštevajo in izvajajo v nadaljevanju navedeni predpisi (brez zahtevka do popolnosti oz. celote).

Evropski standardi

EN 12445	Vrata – Varnost uporabe vrat z motornim pogonom: Postopek preizkušanja
EN 12453	Vrata – Varnost uporabe vrat z motornim pogonom – Zahteve
EN 12604	Vrata – Mehanski vidiki – Zahteve
EN 12978	Vrata – Varnostne naprave za vrata z motornim pogonom: Zahteve in postopek preizkušanja
EN 60335-1	Varnost električnih naprav za hišno uporabo in podobne namene – Del 1: Splošne zahteve
EN 61508	Funkcionalna varnost varnostnih električnih/elektronskih/programskega elektronskih sistemov

VDE-predpisi

VDE 0113	Električne naprave z elektronsko opremo
VDE 0700	Varnost elektronskih naprav za hišno uporabo in podobne namene

Predpisi za preprečevanje nesreč

BGV A3	Električne naprave in oprema
BGR 232	Smernice za okna, notranja in zunanja vrata z motornim pogonom

2.4 Splošna varnostna navodila

- Upoštevajte splošno veljavne, zakonske in druge obvezujoče pravilnike za preprečevanje nesreč in varstvo okolja, nacionalne predpise kakor tudi priznane strokovno-tehnične smernice za varno in strokovno delo. Poučite osebe v skladu s temi smernicami in predpisi pred začetkom del.
- Hranite navodila vedno na samem mestu uporabe industrijskih vrat tako, da so vedno dosegljiva.
- Ne izvajajte sprememb, nadgradnje ali predelave industrijskih vrat, ki bi lahko vplivale na varnost, ne da bi predhodno pridobili dovoljenje dobavitelja.
- Ne izvajajte sprememb na programsko nastavljalnih krmilnih sistemih programske opreme.
- Označite lokacijo in uporabo gasilnikov z ustreznimi opozorilnimi tablami. Upoštevajte zakonsko določene predpise glede javljanja in gašenja požara.
- Vsa dela na industrijskih vratih, kot so vzdrževalna, čistilna in kontrolna dela izvajajte samo, ko je delovanje vrat izključeno.

- Električne priključke naj izvede samo strokovnjak za elektrotehniko.
- Izklopite napravo iz omrežja pred izvajanjem vseh del in jo zavarujte pred neželenim ponovnim vklopom. Izklopite ročko za odpiranje v sili, če obstaja.

2.5 Varnostna navodila za delovanje vrat

- Preden aktivirate delovanje vrat preverite, če se v območju gibanja vrat ne nahajajo osebe ali predmeti.
- V času delovanja vrat ne prijemajte za polnilo in ne posegajte v vstopno mesto vrat.
- Uporabljajte industrijska vrata samo, če so varna in funkcionalna. Na razpolago morajo biti vse zaščitne naprave in varnostna oprema, kot so snemljive zaščitne naprave in naprave za izključitev v sili in usposobljene za delovanje.
- Ne spreminjajte varnostnih naprav in jih ne izklopite.

2.6 Varnostna navodila za vzdrževanje in odpravo motenj

- Izvajajte v poglavju 6 predpisana dela preizkušanja in vzdrževanja. Upoštevajte časovne intervale vzdrževanja in podatke o zamenjavi delov/delne opreme.
- Vzdrževalna dela in odpravo motenj naj izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.
- Uporabite samo rezervne dele, ki ustrezajo tehničnim zahtevam, kot jih določa proizvajalec. To je pri originalnih rezervnih delih vedno zagotovljeno.
- Varjenje, brušenje in dela z ognjem na industrijskih vratih izvajajte samo, če je to izrecno dovoljeno. Obstaja lahko n. pr. nevarnost požara in eksplozije! Zato pred varjenjem, brušenjem in izvajanjem del z ognjem očistite prah in gorljive snovi z industrijskih vrat in v njihovi okolici zaradi nevarnosti eksplozije in poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Preden demontirate pogon, pritrдite os na strani motorja (n. pr. s pomočjo viličarja).

3 Montaža

⚠ NEVARNOST

Omrežna napetost!

V primeru dotika z omrežno napetostjo obstaja nevarnost smrtnega udara s tokom. Zato nujno upoštevajte naslednja opozorila:

- ▶ Električne priključke naj izvede samo strokovnjak za elektrotehniko.
- ▶ Zagotovite, da električna inštalacija na objektu ustreza veljavnim določilom glede zaščite.
- ▶ Poskrbite, da se upoštevajo nacionalni predpisi za delovanje električnih naprav.
- ▶ Montirajte krmiljenje pogona industrijskih vrat samo v vidnem polju vrat.
- ▶ Izklopite napravo iz omrežja pred izvajanjem vseh električnih del in jo zavarujte pred nedovoljenim ponovnim vklopom.

<p style="text-align: center;">POZOR</p> <p>Zunanja napetost</p> <p>Zunanja napetost na priključnih sponkah krmiljenja povzroči uničenje elektronike.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na priključnih sponkah krmiljenja ne priključite zunanje napetosti (n. pr. omrežne napetosti). 	<p style="text-align: center;">OPOZORILO</p> <p>Premikanje vrat</p> <p>Zaradi premikanja vrat lahko pride do poškodb oseb ali predmetov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagotovite, da se v času premikanja vrat v območju zapiranja ne nahajajo osebe ali predmeti. ▶ Nikoli ne dvigujte predmetov in/ali oseb z vrti. ▶ V času premikanja vrat ne posegajte z roko v vodilo, vstopni del za navijanje vrat, verigo, zobnik ali obračalno kolo.
<p style="text-align: center;">POZOR</p> <p>Vlečne sile na električnih napeljavah</p> <p>Vlečne sile na električnih napeljavah uničijo elektroniko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nikoli ne vlecite za priključne napeljave električnih sklopov. 	

NAVODILO:

Upoštevajte obsežna priložena navodila za inštalacijo električnih priključkov in montažo dodatnih električnih elementov upravljanja.

Za montažo vrat:

1. Zavarujte gradbišče.
2. Preverite pogoje za vgradnjo vrat in gradbene mere.
3. Preverite kakovost tal glede trdnosti.
4. Izberite ustrezna pritrdilna sredstva.
5. Odvijte vrata in jih preverite glede morebitnih poškodb.
6. V primeru dobave preko špedicije: Morebitne poškodbe javite takoj.
7. Preverite popolnost dobave.
Dobava mora zajemati:
 - 2 stranska dela
 - 1 os s PVC vratnim krilom in spodnjim vodilom
 - 1 zaboj z drobnimi deli in pogonom
 - ohišje pogona in osi (opcionalno)
 - protiutež (opcionalno)
8. Odstranite embalažo.
9. Montirajte vrata, kot kaže slikovni del.

4 Zagon

<p style="text-align: center;">OPOZORILO</p> <p>Poškodovana vrata</p> <p>Poškodovana vrata lahko poškodujejo osebe ali predmete.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagon vrat lahko izvedete šele, ko so ta v brezhibnem stanju. 	<p style="text-align: center;">POZOR</p> <p>Prekoračitev končnega položaja odpiranja vrat</p> <p>Pri prekoračitvi končnega položaja odpiranja vrat obstaja nevarnost, da vratno krilo oz. kolut vratnega krila zdrsne iz tekalnega vodila in se poškoduje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne prekoračite končnega položaja odpiranja vrat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">POZOR</p> <p>Prekoračitev končnega položaja odpiranja vrat</p> <p>Pri prekoračitvi končnega položaja odpiranja vrat obstaja nevarnost, da vratno krilo oz. kolut vratnega krila zdrsne iz tekalnega vodila in se poškoduje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne prekoračite končnega položaja odpiranja vrat.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Končni položaj odprtih vrat nastavite tako, da razdalja do spodnjega roba zaključnega profila ustreza meri višine vrat.

<p style="text-align: center;">4.2 Poskusno delovanje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite po zaklučku montaže varnost delovanja v skladu s prevzemom/prevzemni zapisnik. 2. Potrdite z datumom in podpisom uspešno opravljeno poskusno delovanje v servisno knjigo. 3. Predajte celotno dokumentacijo lastniku ali uporabniku vrat.

5 Delovanje

⚠️ OPOZORILO



Premikanje vrat

Zaradi premikanja vrat lahko pride do poškodb oseb ali predmetov.

- ▶ Zagotovite, da se v času premikanja vrat v območju zapiranja ne nahajajo osebe ali predmeti.
- ▶ Prepričajte se pred dovozom ali izvozom, če so vrata v celoti odprta. Skozi vrata se lahko zapeljete ali greste šele, ko se le-ta ustavijo.
- ▶ Preverite pred dovozom ali izvozom, če je zagotovljena potrebna svetla višina prehoda.
- ▶ Nikoli ne dvigujte predmetov in/ali oseb z vrat.
- ▶ V času delovanja vrat ne prijemajte za polnilo in ne posegajte v vstopno mesto vrat.



POZOR

Naprave za upravljanje v sili

Zaradi prepogostne uporabe naprav za upravljanje v sili se lahko te naprave poškodujejo. Razen tega v tem primeru preneha garancija za vrata.

- ▶ Uporabite naprave za upravljanje v sili samo v primeru izpada napetosti ali v času popravila.

POZOR

Agresivna sredstva, veter in vročina

Zaradi agresivnih sredstev, vetra in vročine se lahko vrata poškodujejo.

- ▶ Zaščitite vrata pred agresivnimi sredstvi:
 - soliter iz kamna ali malte
 - cement
 - mavec
 - kislina
 - lugi
 - sol za posipanje
 - premazi z agresivnim delovanjem
 - tesnilni materiali z agresivnim delovanjem
- ▶ Vrat ne odpirajte ali zapirajte, če piha veter, (zunanja vrata).
- ▶ Preprečite, da bi bila temperatura v bližini vrat več kot 50° C.

5.1 Poučeno osebje

Z vrat sмеjo upravljati samo za to usposobljene osebe. Za poučeno velja oseba (EN 12453), ki je bila seznanjena z varnim upravljanjem vrat in ima dovoljenje lastnika za uporabo vrat.

5.2 Običajna obraba

Konstrukcija hitrotekočih vrat ustrezava najnovejšim tehničnim znanjem. Održnjena mesta in obraba so konstrukcijsko pogojena in zato neizogibna.

5.3 Izklop v sili

- ▶ V nujnih primerih izključite krmiljenje iz omrežja tako, da izključite glavno stikalo, izvlečete omrežni vtič ali pritisnete na rdečo tipko **izklop v sili**, če je na razpolago.

6 Preizkušanje in servisiranje

⚠️ OPOZORILO

Neservisirana vrata

Če vrata niso redno preizkušena in servisirana, obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodb vrat. V tem primeru preneha tudi garancija.

- ▶ Vrata redno preizkušajte in vzdržujte v skladu s temi navodili ali pa za to pooblastite servis proizvajalca.

⚠️ NEVARNOST

Omrežna napetost!

V primeru dotika z omrežno napetostjo obstaja nevarnost smrtnega udara s tokom.

- ▶ Izklopite napravo iz omrežja pred izvajanjem vseh električnih del in jo zavarujte pred nedovoljenim ponovnim vklopom.

⚠️ OPOZORILO



Premikanje vrat

Če se v času preizkušanja ali servisiranja vrata aktivirajo, obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodb vrat.



- ▶ Izklopite napravo iz omrežja pred izvajanjem vseh del in jo zavarujte pred nedovoljenim ponovnim vklopom.
- ▶ Izključite ročico/ročaj za odpiranje v sili, če le-ta obstaja.

⚠️ OPOZORILO



Padajoči deli

Pri odstranjevanju vrat lahko posamezni deli padejo na tla in poškodujejo osebe ali predmete.

Ohišje (opcija)

- ▶ Pritrđite ohišje (n. pr. z viličarjem), preden ga odstranite.

Os

- ▶ Pritrđite os (n. pr. z viličarjem), preden odstranite pogon.

Sami preizkušajte in servisirajte vrata samo, če ste strokovnjak (pristojna oseba v skladu z EN 12635). To pomeni, da imate ustrezeno izobrazbo, strokovno znanje in praktične izkušnje za pravilno in varno izvedbo preizkušanja in servisiranja.

Upoštevajte vse veljavne predpise o varnosti pri delu.

Načeloma priporočamo, da za preizkušanje in servisiranje pooblastite servis proizvajalca.

Hitrotekoča vrata zahtevajo minimalno vzdrževanje. V običajnih pogojih delovanja vsa ležajna mesta, vključno z reduktorjem, ne potrebujejo servisiranja in so trajno namazana.

6.1 Intervali servisiranja

V skladu s Smernicami za okna, notranja in zunanjna vrata z motornim pogonom (BGR 232) je predpisano, da se preizkušanje in servisiranje vrat izvede enkrat letno, če je možno, v enakem časovnem razmiku.

Glede na velikost vrat in obseg letne obremenitve priporočamo naslednje intervale servisiranja:

Pri zelo visokih obremenitvah (> 50.000 na leto):

Poletno servisiranje funkcionalnih elementov:

- Električni pogon in zavora
- Vsi vijačni spoji
- Izklop končnih položajev/Preklop na počasen pomik
- Krmiljenje/Sprožilci impulzov

Pri minimalnih obremenitvah:

Letno servisiranje skupaj s predpisanim preizkusom v okviru predpisov o preprečevanju nesreč (UVV) (skladno z BGR 232).

- ▶ Preverite delovanje naprav za nadzor prehodov (fotocelico/svetlobna mreža) na pol leta.

7 Krmiljenje

Krmiljenje se izdela glede na naročilo vrat. Stikalni načrt in opis programske opreme sta shranjena v stikalni omari.

- ▶ Stikalni načrt in opis programske opreme prippnite tem navodilom.

Vsaka stikalna omara ima svojo številko.

- ▶ V primeru vprašanj, vedno navedite to številko.

8 Motnje in odprava motenj

V primeru motenj se obrnite na servisno službo.

Zmogljivost pogona

Obratovalna napetost mora znašati $230\text{ V} \pm 5\%$ oz. $400\text{ V} \pm 5\%$. V primeru večjih odstopanj lahko nastopijo težave z zmogljivostjo pogona.

9 Čiščenje in vzdrževanje

Uporabite toplo vodo in nevtralno čistilno sredstvo, ki ne odrgne površine (gospodinjska pralna sredstva, pH-vrednost 7).

Pri umivanju uporabite samo mehke krpe ali usnjeno krpo za šipe. Delce umazanije in prahu sperite s čisto vodo.

10 Nadgradnja in prenova

⚠️ OPOZORILO

Neustrezni sestavni deli

Neustrezni sestavni deli lahko preobremenijo konstrukcijo. To lahko povzroči življenjsko nevarne poškodbe.

- ▶ Uporabite izključno sestavne dele, ki jih dovoljuje proizvajalec.

Zagotovite, da se nadgradnja ali prenova vrat izvede samo s soglasjem proizvajalca.

Garancija in jamstvo proizvoda prenehata, če izvedete gradbene spremembe brez dovoljenja proizvajalca.

11 Demontaža in odstranitev

⚠️ OPOZORILO	
	Padajoči deli Pri odstranjevanju vrat lahko padejo deli vrat in poškodujejo osebe ali predmete.
	Ohiše (opcija) ▶ Priridite ohiše (n. pr. z viličarjem), preden ga odstranite.
	Os ▶ Priridite os (n. pr. z viličarjem), preden odstranite pogon.

Demontirajte vrata samo, če ste strokovnjak (pristojna oseba v skladu s standardom EN 12635). To pomeni, da imate ustrezno izobrazbo, strokovno znanje in praktične izkušnje za pravilno in varno odstranitev vrat.

Upoštevajte pri odstranitvi vrat vse veljavne predpise glede varnosti pri delu.

Da bi vrata demontirali in odstranili:

1. V celoti odprite vrata.
2. V načinu ročnega upravljanja v sili previdno navijte vrata.
3. Prelepite vratno krilo oz. kolut z vratnim krilom večkrat s stabilnim leplilnim trakom (n. pr. pakirni trak) tako, da se kolut vrat ne more več odkotaliti.
4. Zapeljite viličar z ustrezno paleto oz. ustreznim nosilnim stojalom pod os tako, da os leži na paleti oz. nosilnem stojalu.
5. Odvijte priridilne elemente ležaja in pogona.
6. Dvignite os oz. zgornji del s pogonom s konzol.

POZOR

Pogon lahko zdrsne s čepa navojne osi

- ▶ Pri spuščanju držite os oz. zgornji del vodoravno.
- 7. Odstranite tekalna vodila oz. stranske dele in konzole.
- 8. Razstavite vrata in posamezne dele ter jih strokovno odstranite.

12 Nadomestni deli

- ▶ Pri naročilu vedno navedite komisjsko številko.

Poz.	Številka za naročilo	Oznaka
1	159 675	Stranski del na strani pogona brez pokrova
2	159 677	Pokrov na strani pogona
3	159 676	Stranski del na strani ležaja brez pokrova
4	159 678	Pokrov na strani ležaja
5	159 679	Os
6		Pogon (navedite kom. št.)
7		Zavora (navedite kom. št.)
8	159 686	Krilo navojnih vrat

Poz.	Številka za naročilo	Oznaka
9	159 687	Spodnji del, komplet
9a	159 029	Aluminijast profil za spodnji del T99 E6/EV1
9b	159 133	Aluminijast profil, nosilec za spodnji del E6/EV1
10	159 689	Konzola na strani ležaja pocinkana 5x113x40x280x350
11	159 690	Konzola na strani pogona pocinkana 11x75x150x325
12	157 055	Gumijasto tesnilo EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Optični sprejemnik tip V na strani pogona
14	157 056	Optični sprejemnik tip V na strani ležaja
15	159 201	Drsnik 5x55x270 s krtačnim tesnilom
16	159 691	Vstavek na strani ležaja pocinkana
17	159 692	Vstavek na strani pogona desno kompletni
17a	159 693	Vstavek na strani pogona levo kompletni
18	159 029	Šarnir z gibljivim zatičem 70x65 pocinkan
19	159 446	Valjček Di10 Da42 B14,5 kroglični ležaj PA
20	159 876	Prirobnični ležaj ASFW 208
21	159 204	Obračalno kolesce kompletni
22	159 694	Obračalno kolesce spodaj kompletni PA 90x40
23	159 203	Gumijasta potezna vrv (žična vrv) z 2 spiralnimi kavljema
24	159 084	Priklučni element za energijsko verigo z izvrtino
24a	159 085	Priklučni element za energijsko verigo z zatičem
24b	159 849	Energijska veriga 16,5 L1000
25	157 344	Enosmerna fotocelica zgoraj, kabel
26	157 332	Aluminijast profil za krtačno tesnilo na prekladi svetle barve
27	159 165	Krtačno tesnilo na prekladi, kombinirana vrata PA 6.6
28	159 245	Jermen 20 črne barve
29	157 627	Krovni nastavek PA 61,5x1,0x2,8

Obsah

1	K tomuto návodu	48
1.1	Súbežne platné podklady	48
1.2	Použité výstražné pokyny	48
1.3	Použité symboly	49
1.4	Použité skratky	49
2	⚠ Bezpečnostné pokyny	49
2.1	Určený spôsob použitia	49
2.2	Kvalifikácia personálu	50
2.3	Normy a predpisy	50
2.4	Všeobecné bezpečnostné pokyny	50
2.5	Bezpečnostné pokyny k prevádzke	50
2.6	Bezpečnostné pokyny pre údržbu a odstraňovanie porúch	50
3	Montáž	51
4	Uvedenie do prevádzky	51
4.1	Nastavenie koncových poloh	51
4.2	Skúšobný chod	52
5	Prevádzka	52
5.1	Poučený personál	52
5.2	Normálne opotrebovanie	52
5.3	Núdzové vypnutie	52
6	Kontrola a údržba	52
6.1	Intervaly údržby	53
7	Ovládanie	53
8	Poruchy a odstránenie chýb	53
9	Čistenie a starostlivosť	53
10	Rozšírenie a prestavba	53
11	Demontáž a odstránenie	53
12	Náhradné diely	54
		55

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre akostný výrobok z nášho
závodu.

1 K tomuto návodu

Tento návod je rozdelený na textovú a obrazovú časť.
Obrazovú časť nájdete na záver textovej časti.

Starostlivo si prečítajte kompletný návod: obsahuje
dôležité informácie o výrobku. Dodržujte upozornenia a
predovšetkým bezpečnostné a výstražné pokyny.

Návod starostlivo uschovajte a zabezpečte, aby bol
kedykoľvek k dispozícii a aby doňho mohol užívateľ
výrobku nahliať.

Za škody, ktoré vznikli nedodržaním prevádzkového
návodu, ako aj jeho pokynov, alebo v dôsledku nie
bežného používania priemyselnej brány výrobca neručí.

Odborná obsluha a starostlivá údržba ovplyvňujú v
podstatnej miere výkon a použiteľnosť Vašej priemyselnej
brány. Chyby pri obsluhe a nedostatočná údržba vedú
k zbytočným poruchám prevádzky. Uspokojivá, trvalá
prevádzková bezpečnosť je zaručená len pri odbornej
obsluhe a starostlivej údržbe.

Zákaznícky servis rád zodpovie Vaše otázky. Kontaktujte
ho, ak budete mať po prečítaní prevádzkového návodu
nejaké otázky.

1.1 Súbežne platné podklady

Dodávka obsahuje v závislosti od objednaného
príslušenstva ďalšie návody, napr. návod na ovládanie
brány. Aj tieto návody pozorne a kompletne prečítajte.
Dodržujte upozornenia a predovšetkým bezpečnostné a
výstražné pokyny týchto návodov.

1.2 Použité výstražné pokyny

POZOR

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť ku
poškodeniu alebo zničeniu výrobku.

⚠ Všeobecný výstražný symbol označuje
nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k **zraneniam alebo
smrti**. V textovej časti sa používa všeobecný výstražný
symbol v spojení s následne popísanými výstražnými
stupňami. V obrazovej časti odkazuje dodatočný zápis na
vysvetlenie v textovej časti.

⚠ OPATRNE

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k ľahkým
alebo stredne ľažkým zraneniam.

⚠ VÝSTRAHA

Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti alebo
k ľažkým zraneniam.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečenstvo, ktoré vedie bezprostredne k
smrti alebo k ľažkým zraneniam.


1.3 Použité symboly




Dôležité upozornenie na zabránenie zranení osôb alebo vzniku vecných škôd




Výstraha pred nebezpečným elektrickým napäťom




Strana pohonu




Strana ložiska




Voliteľné konštrukčné prvky




Vŕtanie do ocele



Vŕtanie do betónu




Vŕtanie do muriva



Použiť vhodný zdvíhací prostriedok
(na pr. vysokozdvížný vozík, žeriav)



Odstrániť zvyšky



Zaistiť pohon



Skontrolovať



Nebezpečenstvo pomliaždenia



Nebezpečenstvo strihania



Nebezpečenstvo nárazu



Nebezpečenstvo vtiahnutia pri chode brány



Namazať




Správne usporiadanie alebo činnosť



Neprípustné usporiadanie alebo činnosť




Konštrukčný diel alebo obal odstrániť a zlikvidovať



Pozri textovú časť



Pozri obrazovú časť



Pozri osobitný návod na montáž ovládania
príp. prídavných elektrických ovládacích
prvkov

1.4 Použité skratky

EN

Európska norma

OFF

Horná hrana hotovej podlahy

LB

Svetlá šírka

LH

Svetlá výška

2 ▲ Bezpečnostné pokyny

Prevádzka priemyselných brán je pri správnom používaní na určený účel bezpečná. Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo pri zaobchádzaní v rozpore s určením môže byť používanie brán nebezpečné. Dôrazne upozorňujeme na bezpečnostné pokyny v jednotlivých kapitolách.

2.1 Určený spôsob použitia

Priemyselné brány sa nasadzujú na zatvorenie prechodových otvorov, na bezpečné uzavretie priestorov, zaistenie strojov, úsporu nákladov na energiu, na zlepšenie klímy v miestnosti a na zrýchlenie toku materiálu.

K používaniu podľa určenia patrí aj rešpektovanie prevádzkového návodu a dodržiavanie podmienok inšpekcie a údržby.

Akékoľvek iné použitie alebo použitie nad rámec tohto určenia je považované za použitie v rozpore s určením. Za takto vzniknuté škody výrobca/dodávateľ neručí. Riziko znáša výlučne užívateľ.

2.2 Kvalifikácia personálu

Len kvalifikovaný a zaškolený personál môže priemyselnú bránu inštalovať, prevádzkovať a vykonávať jej údržbu.

Personál poverený činnosťou na priemyselnej bráne musí pred začatím prác prečítať tento návod, predovšetkým kapitolu 2.

Stanovte jasné kompetencie pre obsluhu, údržbu a opravu, aby sa vzhľadom na bezpečnosť nevyskytli žiadne nejasné kompetencie.

2.3 Normy a predpisy

Ako prevádzkovateľ alebo vlastník bránového systému zodpovedáte za to, že budú rešpektované a dodržané nasledujúce predpisy (bez nároku na úplnosť).

Európske normy

EN 12445	Brány – Bezpečnosť pri používaní mechanicky ovládaných brán: Skúšobné postupy
EN 12453	Brány – Bezpečnosť pri používaní mechanicky ovládaných brán: Požiadavky
EN 12604	Brány – Mechanické aspekty – Požiadavky
EN 12978	Brány – Ochranné zariadenia pre mechanicky ovládané brány: Požiadavky a skúšobné postupy
EN 60335-1	Bezpečnosť elektronických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely – časť 1: Všeobecné požiadavky
EN 61508	Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických systémov relevantných z hľadiska bezpečnosti

Predpisy VDE

VDE 0113	Elektrické zariadenia s elektronickými prevádzkovými prostriedkami
VDE 0700	Bezpečnosť elektronických prístrojov pre domáce použitie a podobné účely

Predpisy na prevenciu nehodovosti

BGV A3	Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky
BGR 232	Smernice pre mechanicky ovládané okná, dvere a brány

2.4 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Dodržujte všeobecne platné, zákonné a iné záväzné nariadenia na prevenciu nehodovosti a na ochranu životného prostredia, predpisy špecifické pre danú krajinu, ako aj uznávané odborné technické predpisy pre bezpečnú a odbornú prácu. Pred začatím prác personál zaškoľte podľa týchto pravidiel a predpisov.
- Uchovávajte tento návod vždy poruke na mieste nasadenia priemyselnej brány.
- Nevykonávajte na priemyselnej bráne žiadne zmeny, prístavby alebo prestavby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť, bez predchádzajúceho povolenia dodávateľa.
- Nevykonávajte žiadne zmeny softvéru na programovateľných ovládacích systémoch.

- Stanovište a obsluhu hasiacich prístrojov označte príslušnými upozorňujúcimi štítkami. Dodržujte zákonné predpisy ohľadom ohlasovania a likvidácie požiarov.
- Všetky práce na priemyselnej bráne, ako údržbárske práce, čistenie a kontroly vykonávajte len pri zastavenej prevádzke.
- Elektrické pripojenie môže vykonať len elektrikár.
- Pred všetkými prácam odpojte zariadenie od napäťia a zaistite ho proti neoprávnenému opäťovnému zapnutiu. Vyradte páku pre núdzové otvorenie z prevádzky, ak je nainštalovaná.

2.5 Bezpečnostné pokyny k prevádzke

- Pred uvedením brány do chodu zabezpečte, aby sa v oblasti pohybu brány nenachádzali žiadne osoby alebo predmety.
- Počas prevádzky brány nesiahajte do vedenia alebo miesta nájazdu.
- Priemyselnú bránu uvádzajte do chodu len vtedy, keď sa nachádza v bezpečnom a funkčnom stave. Všetky ochranné zariadenia a bezpečnostné zariadenia, ako napr. rozoberateľné ochranné zariadenia a zariadenia pre núdzové vypnutie, musia byť nainštalované a funkčné.
- Bezpečnostné zariadenia nemeňte ani nevyraďujte z prevádzky.

2.6 Bezpečnostné pokyny pre údržbu a odstraňovanie porúch

- Vykonávajte kontrolné a údržbové činnosti predpísané v kapitole 6. Dodržujte interвали údržby a rešpektujte pokyny týkajúce sa výmeny dielov/vybavenia.
- Zabezpečte, aby činnosti týkajúce sa údržby a odstraňovania porúch vykonával výlučne odborný personál.
- Používajte výlučne náhradné diely, ktoré spĺňajú výrobcom stanovené technické požiadavky. To je pri originálnych náhradných dieloch vždy garantované.
- Zváranie, práce s otvoreným plameňom a brúsenie na priemyselnej bráne vykonávajte len vtedy, keď je to výslovne povolené. Môže vzniknúť napr.. nebezpečenstvo požiaru a výbuchu! Pred zváraním, prácam s otvoreným ohňom a brúsením vyčistite priemyselnú bránu a jej okolie od prachu a horľavých látok a zabezpečte dostatočné vetranie.
- Pred demontážou pohonu fixujte hriadeľ na strane pohonu (napr. pomocou vysokozdvížného vozíka).

3 Montáž

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Sieťové napätie!

Pri kontakte so sieťovým napätiom hrozí nebezpečenstvo smrteľného zásahu elektrickým prúdom.

Bezpodmienečne preto dodržujte nasledujúce pokyny:

- ▶ Elektrické pripojenie môže vykonať len elektrikár.
- ▶ Zabezpečte, aby elektrická inštalácia zo strany stavebníka zodpovedala platným ochranným ustanoveniam.
- ▶ Dbajte na to, aby boli dodržané národné predpisy pre prevádzku elektrických prístrojov.
- ▶ Ovládanie priemyselnej brány namontujte v dohľade brány.
- ▶ Pred všetkými prácami na elektrickom vybavení odpojte zariadenie od napäťa a zaistite ho proti neoprávnenému opäťovnému zapnutiu.

POZOR

Rušivé napätie

Externé napätie na pripojovacích svorkách ovládania vedie k poškodeniu elektroniky.

- ▶ Nepripájajte žiadne externé napätie (napr. sieťové napätie) na pripojacie svorky ovládania.

POZOR

Ťažné sily na elektrické vedenia

Ťažné sily na elektrické vedenia vedú k poškodeniu elektroniky.

- ▶ Netiahajte nikdy za spojovacie vodiče elektrických súčiastok.

POZNÁMKA:

Dodržiavajte ďalšie priložené návody pre inštaláciu elektrických prípojov a montáž prídavných elektrických prvkov obsluhy.

Na montáž brány:

1. Zaistite stavenisko.
2. Skontrolujte podmienky pre montáž brány a stavebné rozmery.
3. Skontrolujte kvalitu základov vzhľadom na pevnosť.
4. Zvolte vhodné upevňovacie prostriedky.
5. Bránu vybalte a skontrolujte, či nie je poškodená.
6. Pri dodávke prostredníctvom špedítéra: prípadné škody okamžite ohláste.
7. Skontrolujte kompletnosť dodávky.
Dodávka musí obsahovať:
 - 2 bočné diely
 - 1 hriadeľ s PVC – závesom a spodnou koľajnicou
 - 1 debnú s drobnými dielmi a pohonom
 - obloženie pohonu a hriadeľa (voliteľné)
 - protizávažie (voliteľné)
8. Obalový materiál odstráňte.
9. Bránu namontujte podľa vyobrazení v obrazovej časti.

4 Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Chybná brána

V dôsledku chybnej brány môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu predmetov.

- ▶ Bránu uvedťte do prevádzky až vtedy, keď sa nachádza v bezchybnom stave.

⚠ VÝSTRAHA



Pohyby brány

V dôsledku pohybov brány môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu predmetov.

- ▶ Zabezpečte, aby sa počas prevádzky brány nenachádzali v priestore zatvárania brány žiadne osoby alebo predmety.
- ▶ Nikdy nezdvívajte s bránou predmety alebo osoby.
- ▶ Počas prevádzky brány nesiahajte do vedenia, miesta nájazdu, reťaze, ozubeného kolesa alebo vratnej kladky.

4.1 Nastavenie koncových polôh

Koncové polohy brány sa nastavujú na skriňovom rozvádzaci.

POZNÁMKA:

Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu pohonu a ovládania.

4.1.1 Koncová poloha Brána zatvorená

POZOR

Prekročenie koncovej polohy Brána zatvorená

Pri prekročení koncovej polohy Brána zatvorená hrozí nebezpečenstvo, že sa profil kontaktnej lišty stlačí. Tým sa naruší funkcia profilu kontaktnej lišty.

- ▶ Neprekračujte koncovú polohu Brána zatvorená.

- ▶ Nastavte koncovú polohu Brána zatvorená tak, aby sa ukončovací profil úplne dotýkal podlahy. Pri spodnej výmurovke vedenia alebo pri nerovnej podlahe zvolte ako koncovú polohu úroveň dolnej hrany bočného dielu.

4.1.2 Koncová poloha Brána otvorená

POZOR

Prekročenie koncovej polohy Brána otvorená

Pri prekročení koncovej polohy Brána otvorená hrozí nebezpečenstvo, že záves brány resp. pancier vykľízne z vodiacich koľajníc a poškodí sa.

- ▶ Neprekračujte koncovú polohu Brána otvorená.

- ▶ Nastavte koncovú polohu Brána otvorená tak, aby odstup po spodnej hrane ukončovacieho profilu zodpovedal rozmeru výšky brány.

4.2 Skúšobný chod

- Po ukončení montáže skontrolujte funkčnú bezpečnosť podľa preberacieho/odovzdávacieho protokolu.
- Úspešný skúšobný chod potvrďte v knihe kontrol svojím podpisom a uvedte dátum.
- Kompletnú dokumentáciu brány odovzdajte vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi bránového systému.

5 Prevádzka

⚠ VÝSTRAHA



Pohyby brány

V dôsledku pohybov brány môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu predmetov.

- ▶ Zabezpečte, aby sa počas prevádzky brány nenachádzali v priestore zatvárania brány žiadne osoby alebo predmety.
- ▶ Pred vjazdom alebo výjazdom sa ubezpečte, že sa brána úplne otvorila. Cez zariadenie brány môžete prechádzať až vtedy, keď sa brána úplne zastavila.
- ▶ Pred vjazdom alebo výjazdom sa ubezpečte, či je k dispozícii potrebná výška pre prejazd.
- ▶ Nikdy nezdvívajte s bránou predmety alebo osoby.
- ▶ Počas prevádzky brány nesiahajte do vedenia alebo miesta nájazdu.



POZOR

Zariadenia núdzového ovládania

Príliš častým používaním sa môžu zariadenia pre núdzové ovládanie poškodiť. Okrem toho zanikne záruka pre bránu.

- ▶ Zariadenia pre núdzové ovládanie používajte len pri výpadku prúdu alebo pri opravách.

POZOR

Agresívne médiá, vietor a vysoká teplota

Pôsobením agresívnych médií, vetra a vysokej teploty sa môže brána poškodiť.

- ▶ Chráňte bránu pred agresívnymi médiami:
 - liadok z tehál alebo malty
 - cement
 - sadra
 - kyseliny
 - lúhy
 - posypová soľ
 - agresívne pôsobiace náterové látky
 - agresívne pôsobiaci tesniaci materiál
- ▶ Bránu neotvárajte ani nezatvárajte pri vetre (žiadna vonkajšia brána)
- ▶ Zabráňte teplotám nad 50° C v blízkosti brány.

5.1 Poučený personál

Bránu môžu obsluhovať len zaškolené osoby. Osoba sa považuje za zaškolenú (EN 12453), keď bola poučená o bezpečnej obsluhe brány a má od vlastníka povolenie na používanie bránového systému.

5.2 Normálne opotrebovanie

Konštrukcia rýchlobežnej brány zodpovedá dnešnému stavu techniky. Miesta otlačenia a oder sú podmienené konštrukčne a preto neodvratné.

5.3 Núdzové vypnutie

- ▶ V núdzových situáciach odpojte ovládanie od elektrického prúdu tak, že vypnete hlavný vypínač, vytiahnete zástrčku na sieť alebo, ak je nainštalovaný, stlačite červené tlačidlo **núdzového vypnutia**.

6 Kontrola a údržba

⚠ VÝSTRAHA

Neudržiavaná brána

Ak nebude brána pravidelne kontrolovaná a udržiavaná, hrozí nebezpečenstvo zranení a poškodení. Okrem toho zanikne záruka.

- ▶ Bránu pravidelne kontrolujte a udržiavajte podľa popisu v tomto návode alebo tým poverte servis výrobcu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Sieťové napätie!

Pri kontakte so sieťovým napätiom hrozí nebezpečenstvo smrteľného zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ Pred všetkými prácam na elektrickom vybavení odpojte zariadenie od napäťia a zaistite ho proti neoprávnenému opäťovnému zapnutiu.

⚠ VÝSTRAHA



Pohyby brány

Ak bude počas prác spojených s kontrolou alebo údržbou brána aktivovaná, hrozí nebezpečenstvo zranení alebo poškodení.

- ▶ Pred všetkými prácam odpojte zariadenie od napäťia a zaistite ho proti neoprávnenému opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Vyraďte prípadnú nainštalovanú páku/rukoväť pre núdzový otvor z prevádzky.



⚠ VÝSTRAHA	
	Spadnuté diely Pri demontáži môžu diely spadnúť a zraníť osoby alebo poškodiť predmety.
	Obloženie (voliteľné)
	► Obloženie fixujte (na pr. pomocou vysokozdvížného vozíka), skôr ako ho odmontujete.
	Hriadeľ
	► Hriadeľ fixujte (na pr. pomocou vysokozdvížného vozíka), skôr ako odmontujete pohon.

Kontrolu a údržbu brány vykonávajte sami len v prípade, ak ste odborne spôsobilou osobou (kompetentná osoba podľa EN 12635). To znamená, že disponujete vhodným vzdelaním, kvalifikovanými vedomosťami a praktickými skúsenosťami pre správne a bezpečné vykonávanie kontrol a údržby.

Dodržujte všetky platné predpisy bezpečnosti práce.

Vo všeobecnosti odporúčame prenechať kontrolu a údržbu servisu výrobcu.

Rýchlobrežná brána je nenáročná na údržbu. Všetky ložiskové čapy vrátane prevodovky sú za normálnych prevádzkových podmienok doživotne namazané a bezúdržbové.

6.1 Intervaly údržby

Podľa smerníc pre mechanicky ovládané okná, dvere a brány (BGR 232) je predpísaná skúška a údržba brány 1-krát ročne pokiaľ možno v rovnakom časovom odstupe.

V závislosti od veľkosti brány a od ročných zaťažovacích cyklov odporúčame nasledujúce intervale údržby:

Pri veľmi vysokých zaťažovacích cykloch

(> 50.000 za rok):

Polročnú údržbu funkčných prvkov:

- Elektrický pohon a brzda
- Všetky skrutkové spojenia
- Vypnutie koncových polôh / prepnutie pomalý chod
- Ovládanie / impulzný snímač

Pri nízkych zaťažovacích cykloch:

Ročnú údržbu v spojení s predpísanou UVV skúškou (podľa BGR 232).

- Raz za polrok skontrolujte funkciu D zariadení (svetelná závora / svetelné mreže).

7 Ovládanie

Ovládanie sa vyrába na každú bránu podľa objednávky. Aktuálne platná schéma zapojenia a popis softvéru sú uložené v skriňovom rozvádzace.

- Pripojte schému zapojenia a popis softvéru k tomuto návodu.

Každý skriňový rozvádzací má číslo.

- Toto číslo uvádzajte pri spätných dotazoch.

8 Poruchy a odstránenie chýb

V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícky servis.

Výkon pohonu

Prevádzkové napätie musí byť $230\text{ V} \pm 5\%$ resp. $400\text{ V} \pm 5\%$. Pri väčších odchýlках môže dôjsť k problémom s výkonom pohonu.

9 Čistenie a starostlivosť

Používajte teplú vodu s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom (umývací prostriedok pre domácnosť, hodnota pH 7).

Na čistenie používajte len mäkké handričky alebo kožu na okná. Nečistoty a prachové časticie opláchnite čistou vodou.

10 Rozšírenie a prestavba

⚠ VÝSTRAHA	
	Nevhodné konštrukčné diely
	Nevhodné konštrukčné diely môžu konštrukciu brány preťažiť. To môže viesť k život ohrozujúcim zraniam.
	► Používajte výlučne konštrukčné diely schválené výrobcom.

Nechajte bránový systém rozšíriť alebo prestavať len s povolením výrobcu.

Záruka a zodpovednosť za chyby výrobku zanikajú, ak vykonáte konštrukčné zmeny bez súhlasu výrobcu.

11 Demontáž a odstránenie

⚠ VÝSTRAHA	
	Spadnuté diely Pri demontáži môžu diely spadnúť a zraníť osoby alebo poškodiť predmety.
	Obloženie (voliteľné)
	► Obloženie fixujte (na pr. pomocou vysokozdvížného vozíka), skôr ako ho odmontujete.
	Hriadeľ
	► Hriadeľ fixujte (na pr. pomocou vysokozdvížného vozíka), skôr ako odmontujete pohon.

Demontujte túto bránu len ak ste odborník (kompetentná osoba podľa EN 12635). To znamená, že máte vhodné vzdelanie, kvalifikované znalosti a praktické skúsenosti pre správnu a bezpečnú demontáž.

Pri demontáži dodržujte všetky platné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce.

Na demontáž a likvidáciu brány:

1. Bránu úplne otvorte.
2. Pomocou ručného núdzového pohonu bránu opatrne naviňte.
3. Omotajte záves resp. pancier viackrát stabilnou lepiacou páskou (na pr. baliacou páskou) tak, aby sa nemohol odrolovať.

4. Prejdite s vysokozdvížným vozíkom s vhodnou paletou resp. vhodným podstavcom pod hriadeľ tak, aby hriadeľ ležal na palete resp. na podstavci.
5. Uvoľnite upevnenie ložiska a pohonu.
6. Zodvihnite hriadeľ resp. horný diel s pohonom z konzol.

OPATRNE**Pohon môže z čapov navíjacieho hriadeľa skíznut.**


- Držte hriadeľ resp. horný diel pri spúštaní vo vodorovnej polohe.
- 7. Odmontujte vodiace koľajnice resp. bočné diely a konzoly.
- 8. Rozoberte bránu na jednotlivé súčiastky a odborne ich zlikvidujte.

12 Náhradné diely


- Pri objednávkach vždy uvádzajte objednávacie číslo.

Pol.	Objed. č.	Označenie
1	159 675	Bočný diel na strane pohonu bez veka
2	159 677	Veko na strane pohonu
3	159 676	Bočný diel na strane ložiska bez veka
4	159 678	Veko na strane ložiska
5	159 679	Hriadeľ
6		Pohon (uviesť obj. číslo)
7		Brzda (uviesť obj. číslo)
8	159 686	Záves
9	159 687	Dolný diel kompletný
9a	159 029	Hliníkový profil dolný diel T99 E6/EV1
9b	159 133	Hliníkový profil závesu dolný diel E6/EV1
10	159 689	Konzola ložiska pozinkovaná 5x113x40x280x350
11	159 690	Konzola pohonu pozinkovaná 11x75x150x325
12	157 055	Gumový profil EPDM Shore A63 46x121
13	157 057	Opto prijímač typ V pohon
14	157 056	Opto prijímač typ V ložisko
15	159 201	Klzák 5x55x270 s kefou
16	159 691	Vložka na strane ložiska pozinkovaná
17	159 692	Vložka pohonu vpravo kompletná
17a	159 693	Vložka pohonu vľavo kompletná
18	159 029	Záves voľný kolík 70x65 pozinkovaný
19	159 446	Kladka Di10 Da42 B14,5 guličkové ložisko PA
20	159 876	Prírubové ložisko ASFW 208
21	159 204	Vratná kladka kompletná
22	159 694	Vratná kladka dolu kpl PA 90x40
23	159 203	Gumové tiahlo (lano) s 2 špirálovými hákmi


Pol.	Objed. č.	Označenie
24	159 084	Pripojovací prvok energetického reťazca s vyvŕtaným otvorm
24a	159 085	Pripojovací prvok energetického reťazca s čapom
24b	159 849	Energetický reťazec 16,5 L1000
25	157 344	Svetelná závora jednocestná bez kábla
26	157 332	Hliníkový profil prekladovej lišty lesklý
27	159 165	Štetinové tesnenie preklad kombinované brány PA 6.6
28	159 245	Remeň 20 čierny
29	157 627	Krycia zátka PA 61,5x1,0x2,8

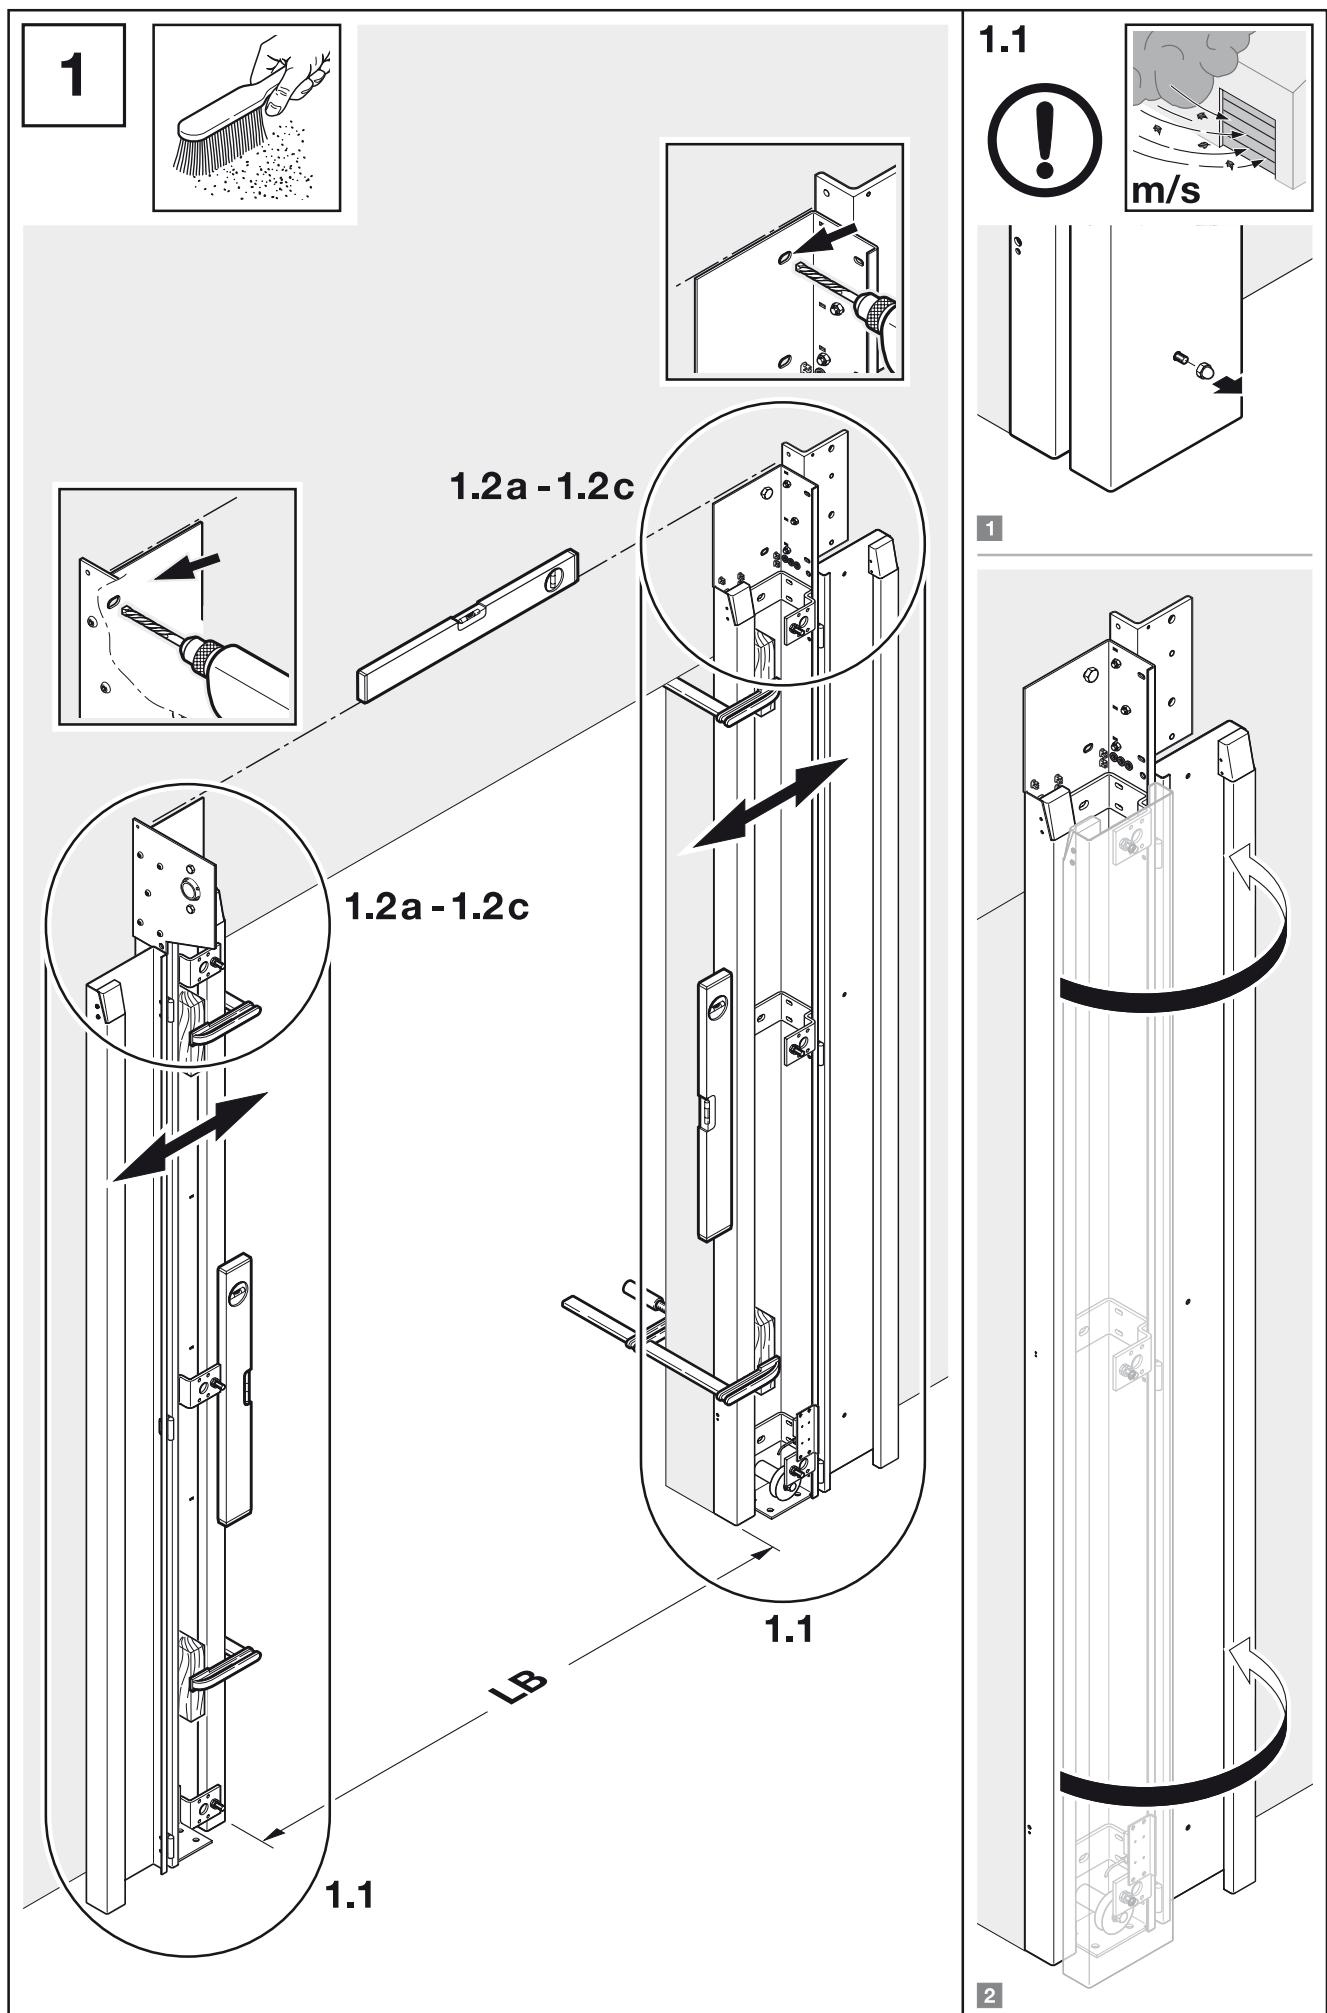


1.2a



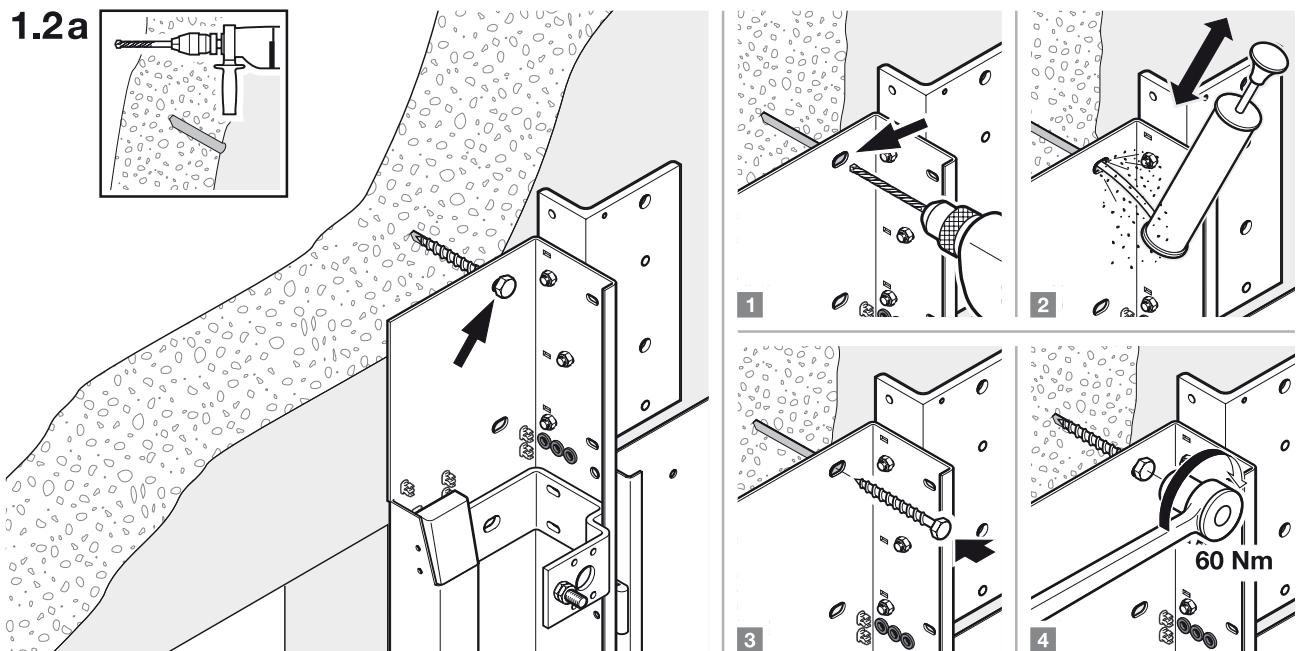








1.2b




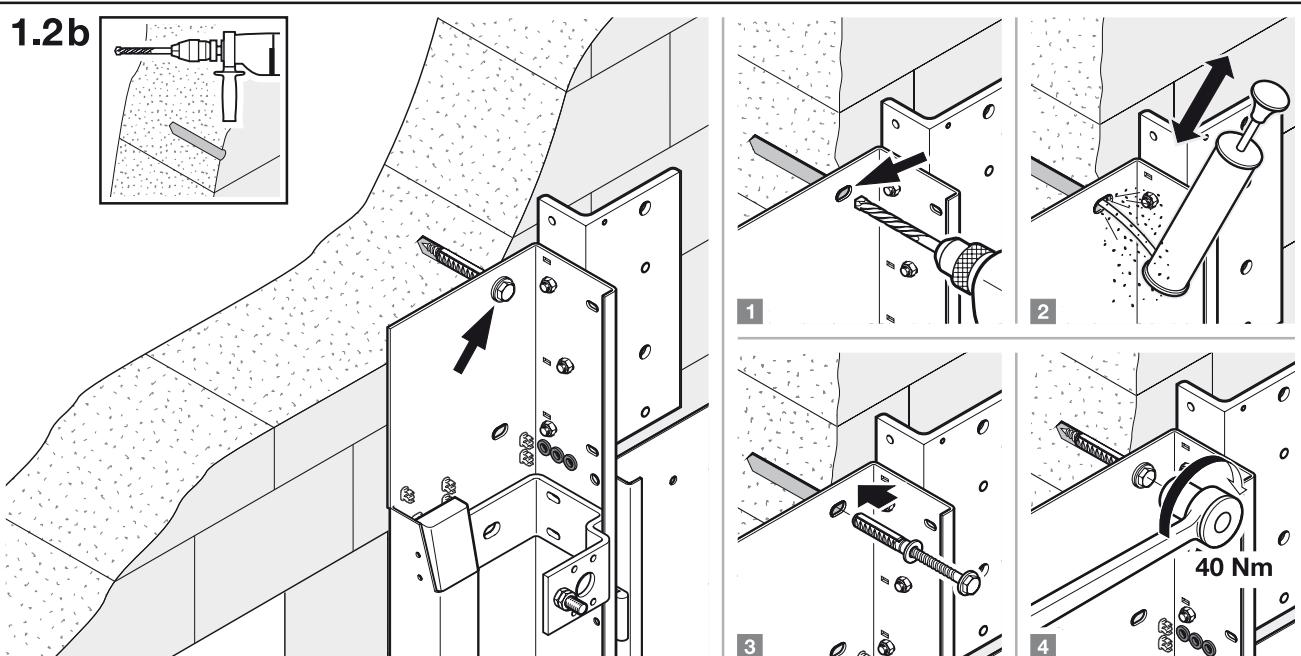


1.2c

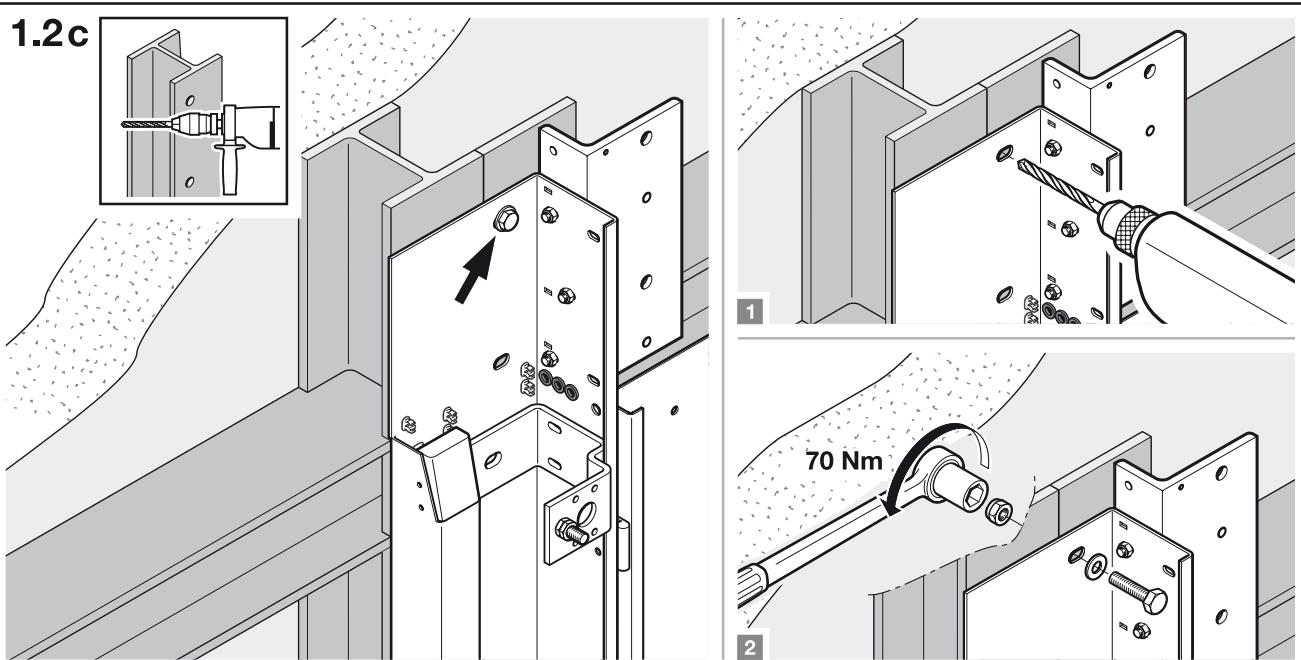


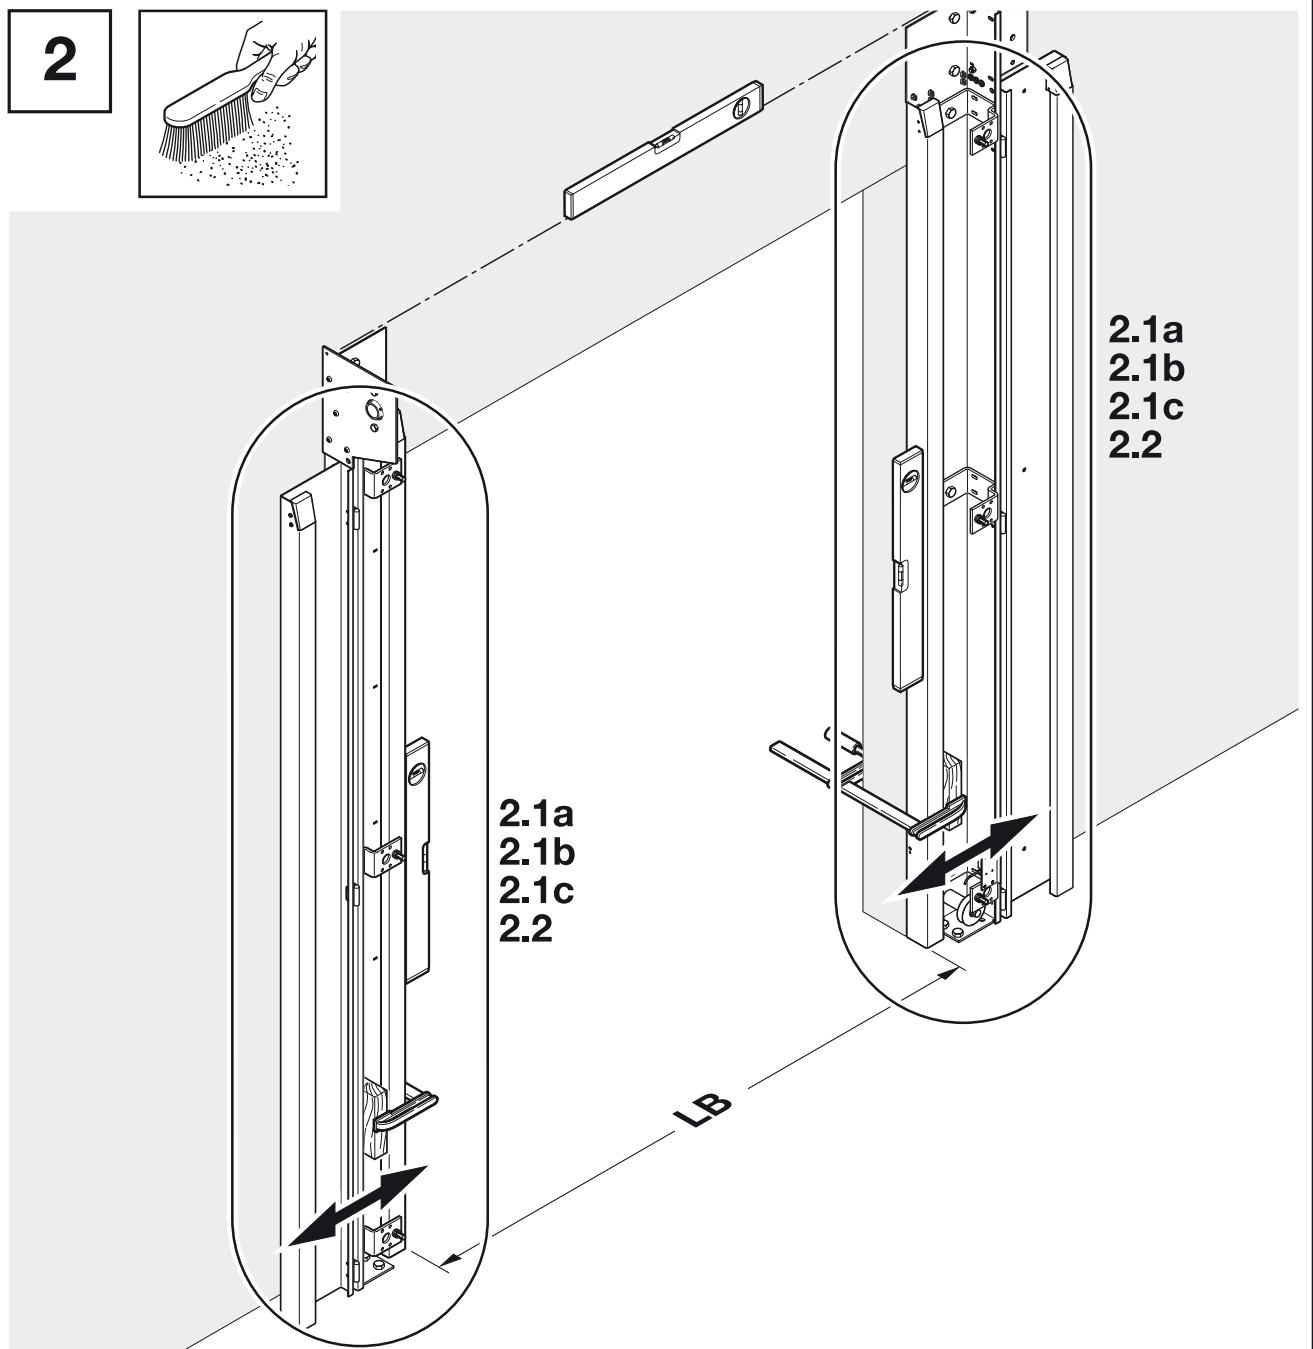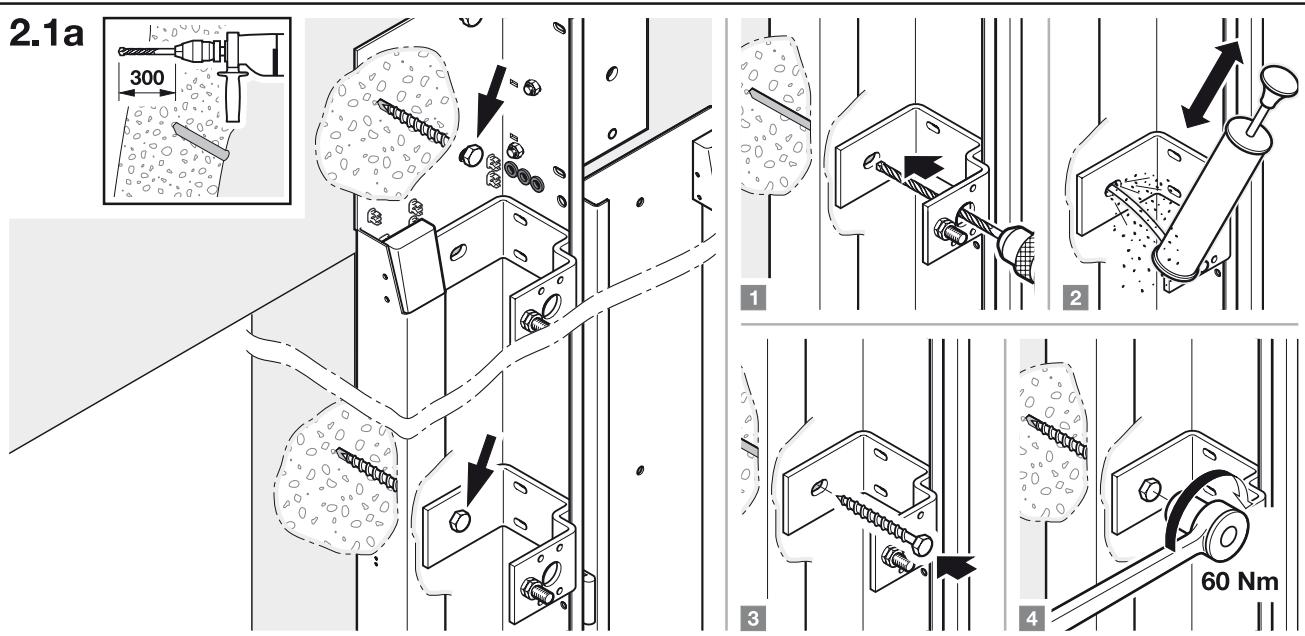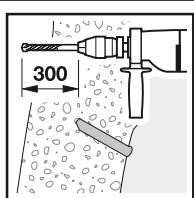2**2.1a**

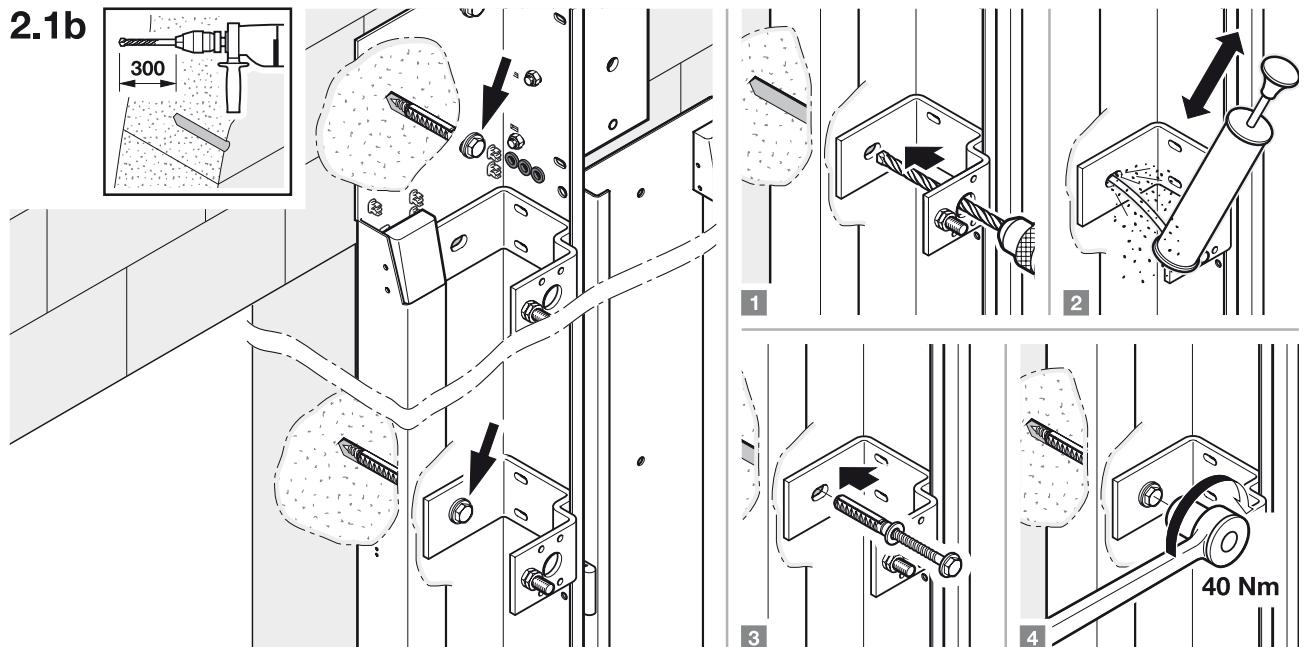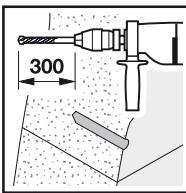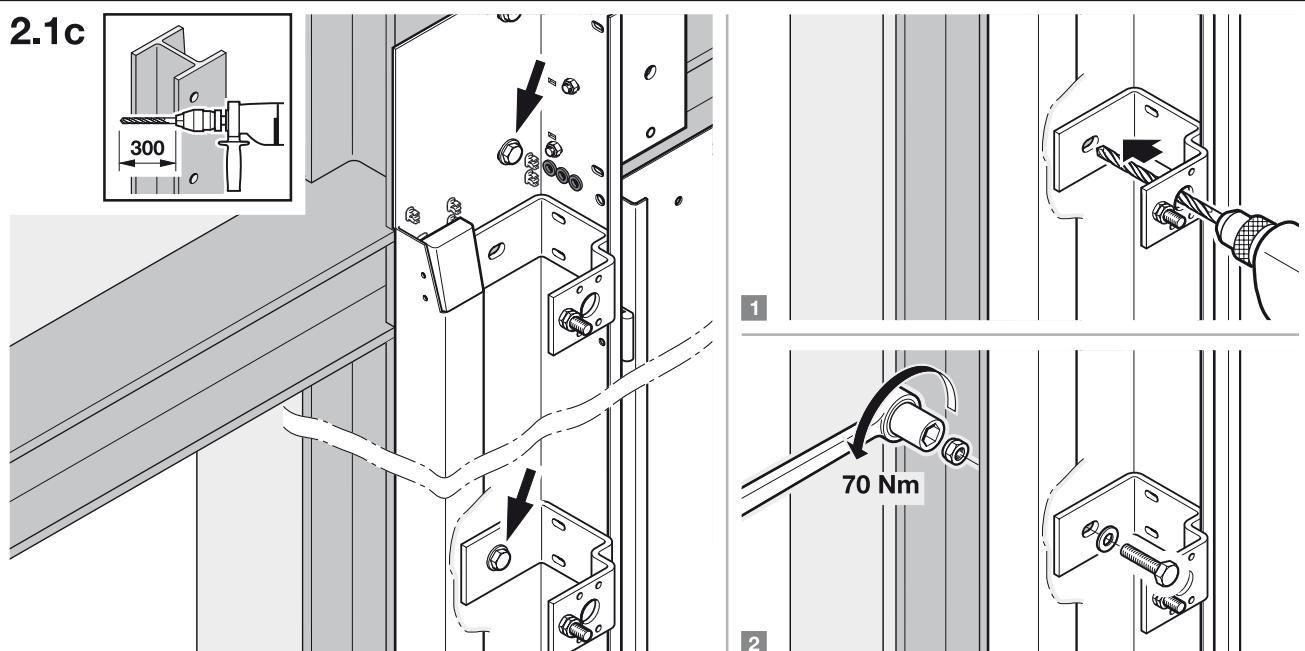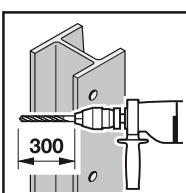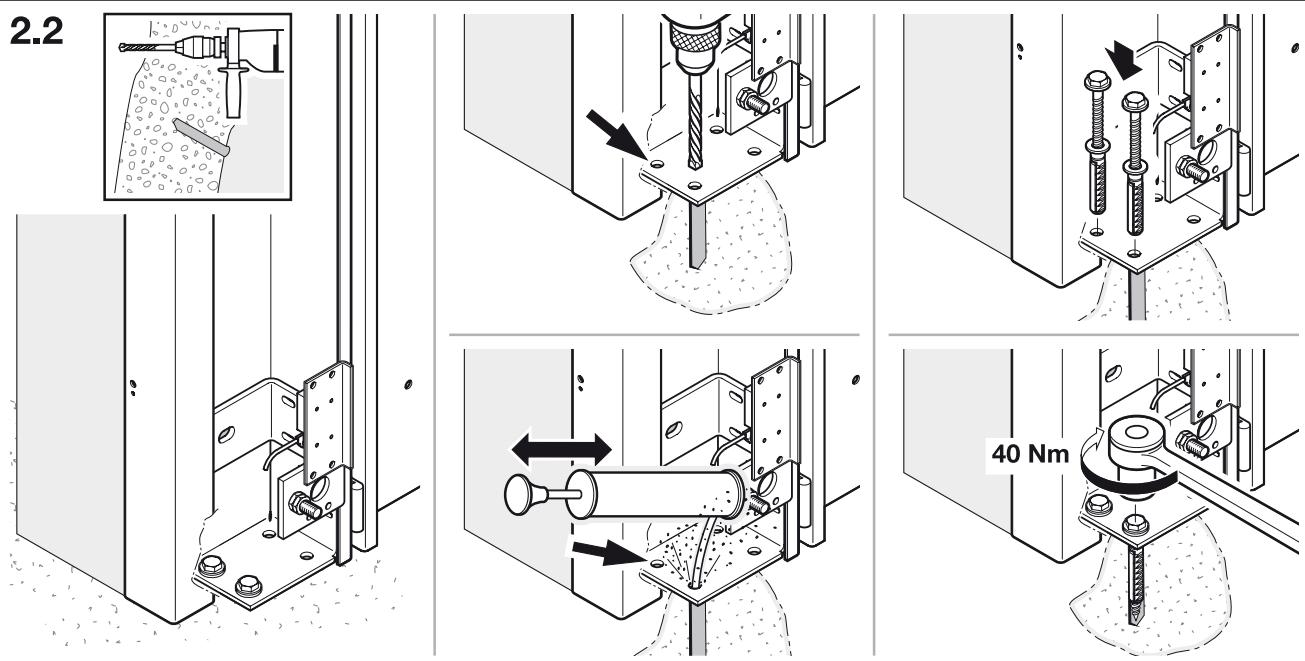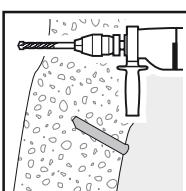
2.1b**2.1c****2.2**

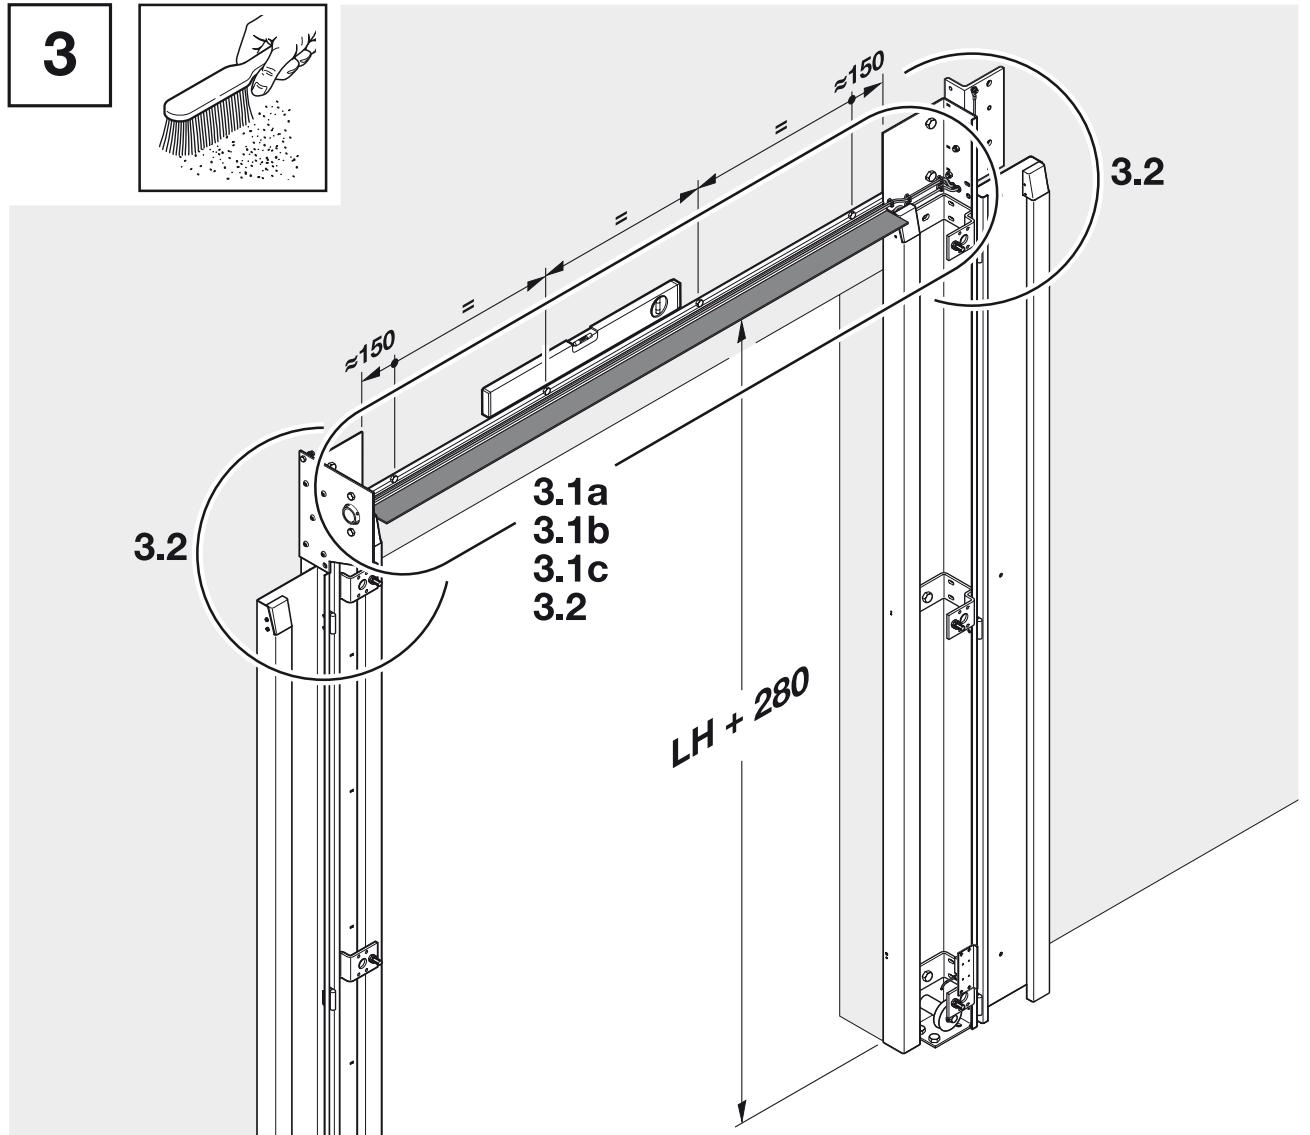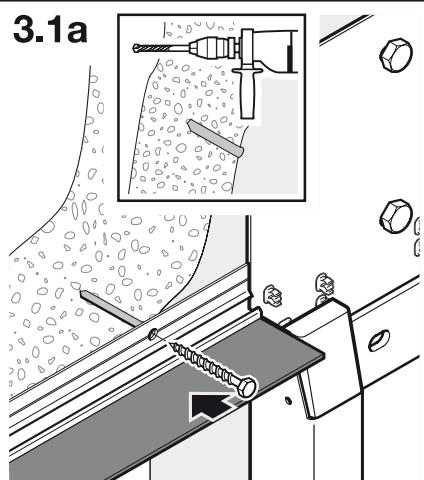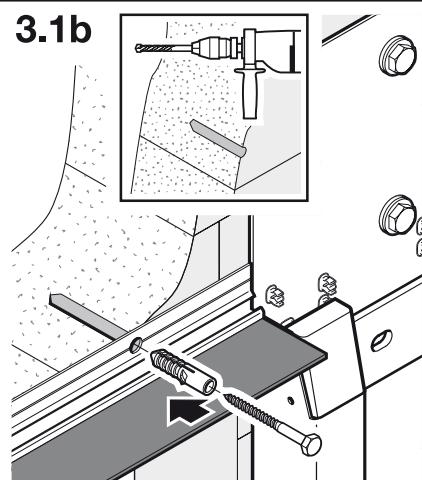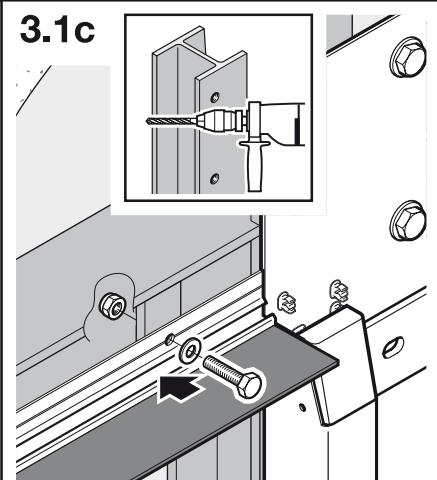3**3.1a****3.1b****3.1c**


20 Nm

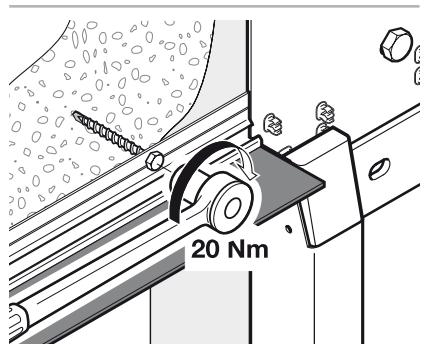


20 Nm

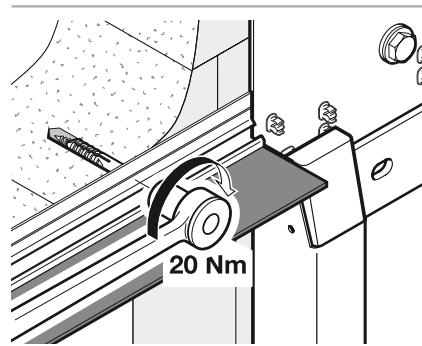


20 Nm









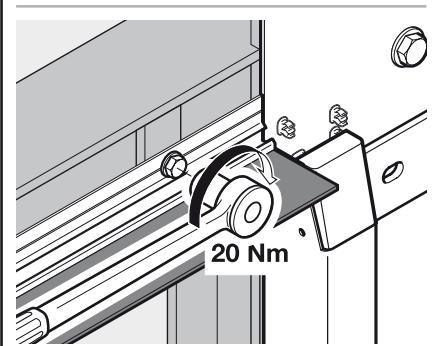






3.2




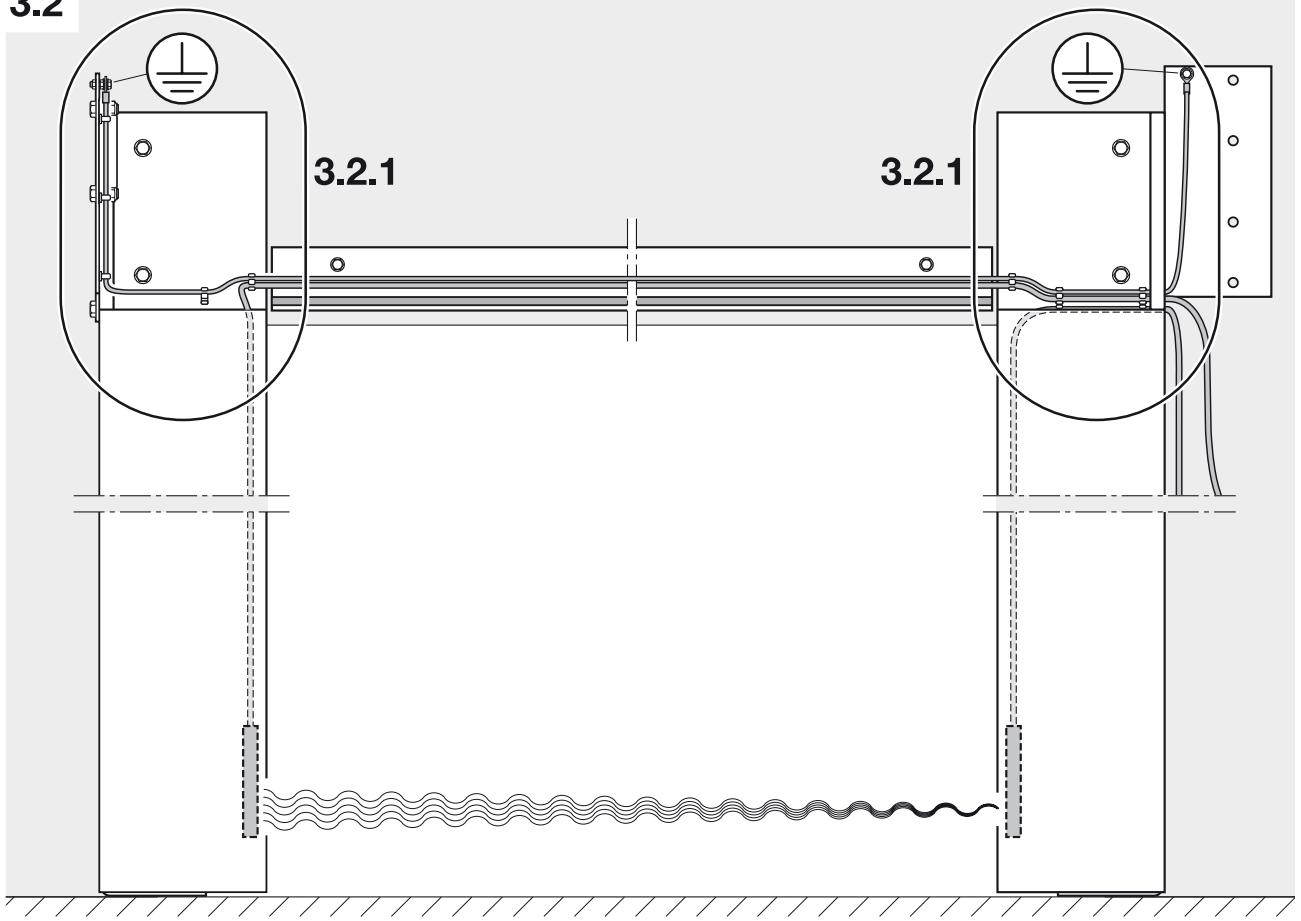











3.2.1







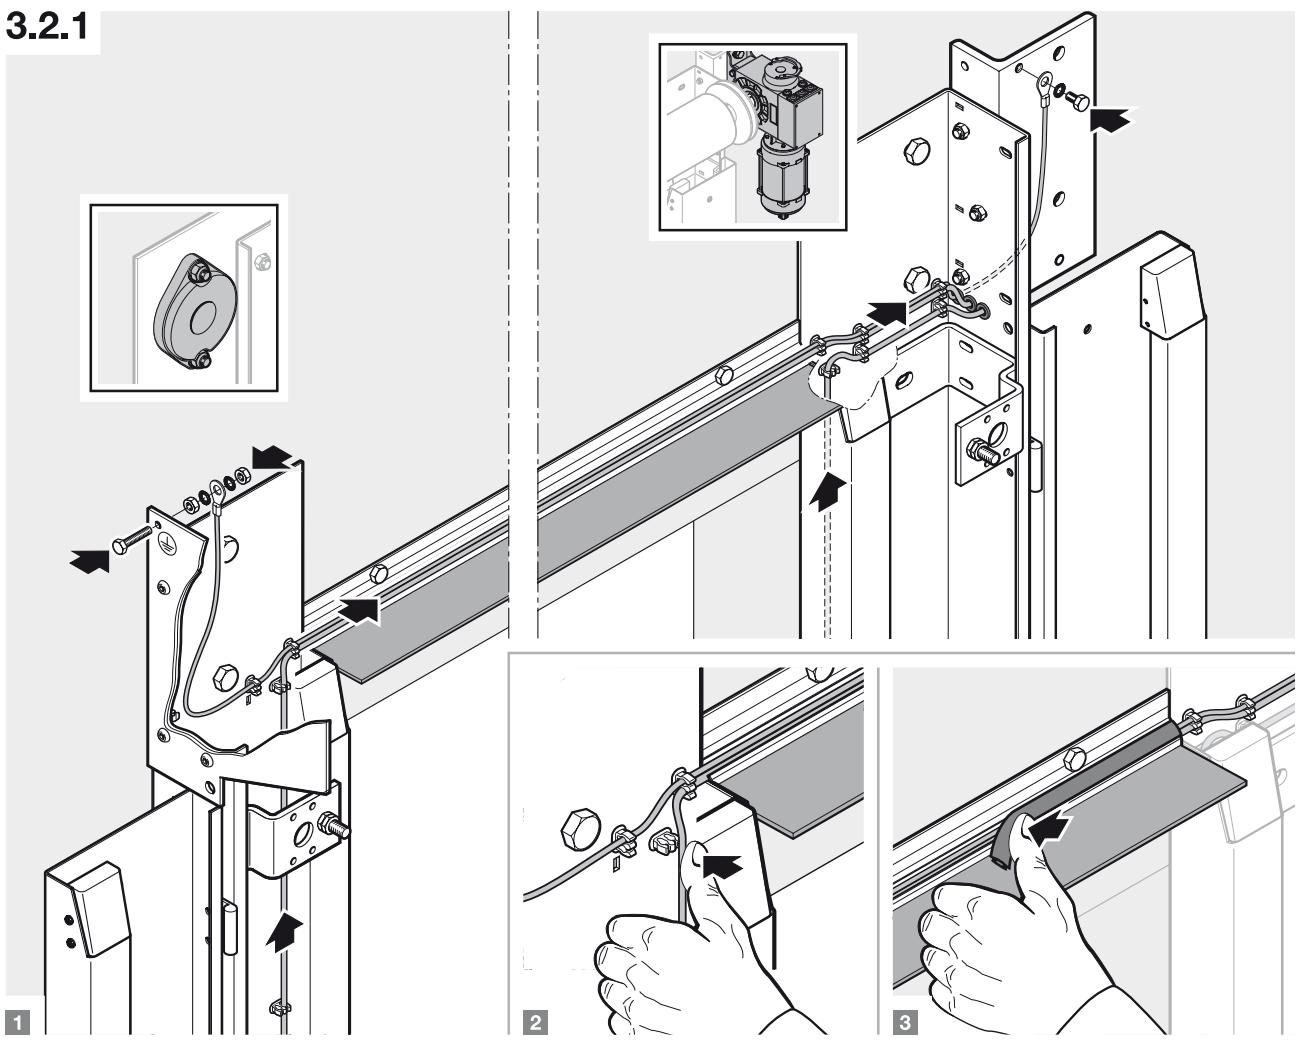


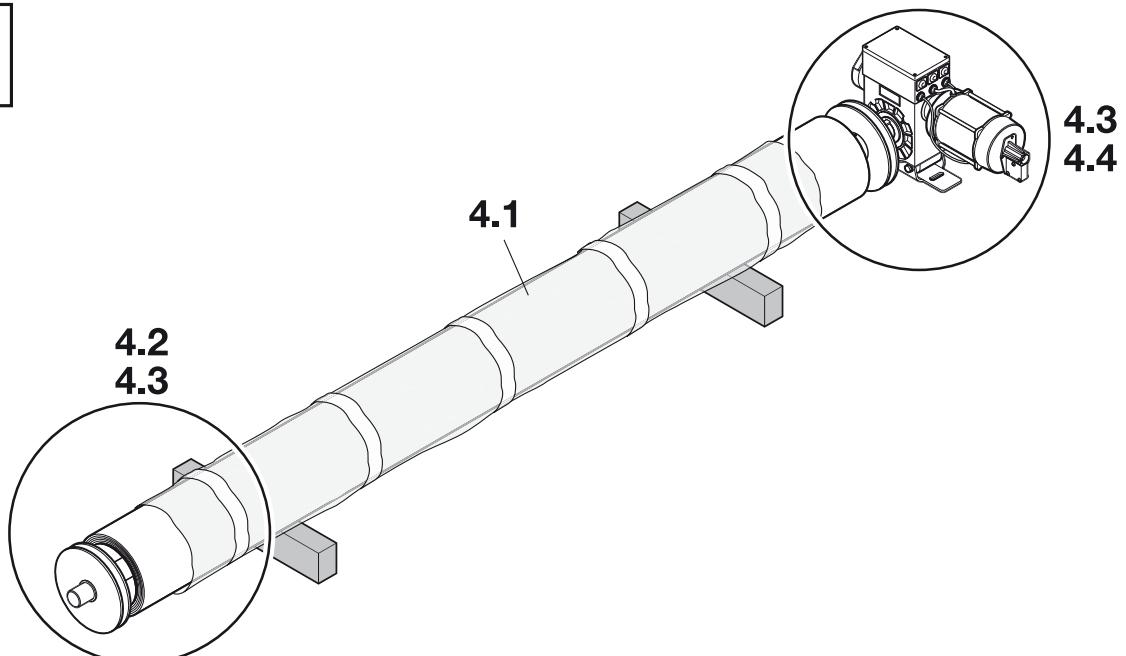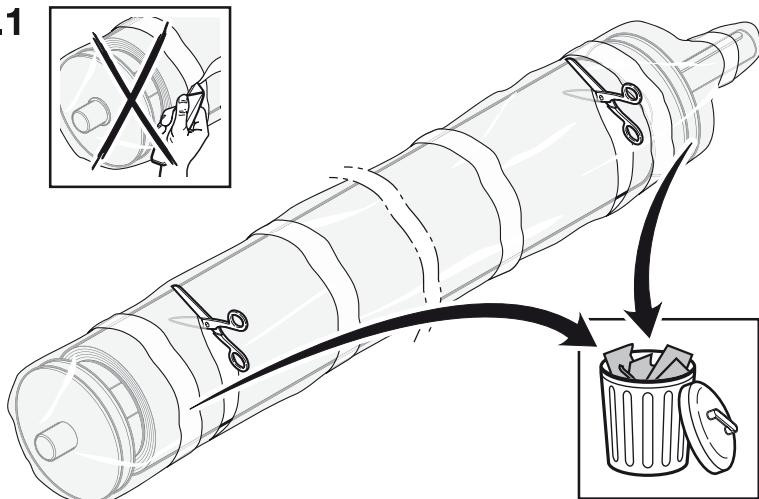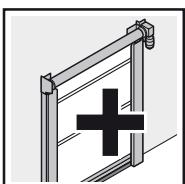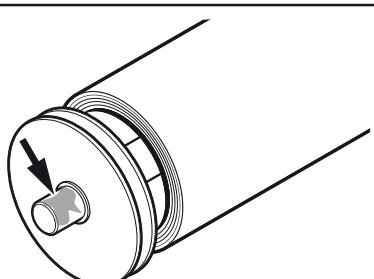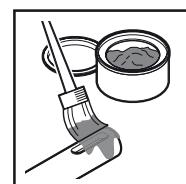
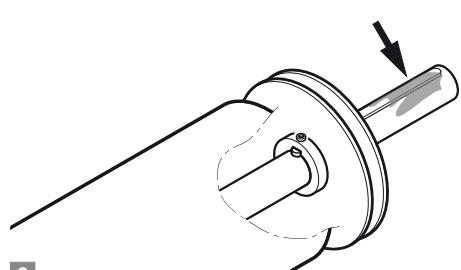
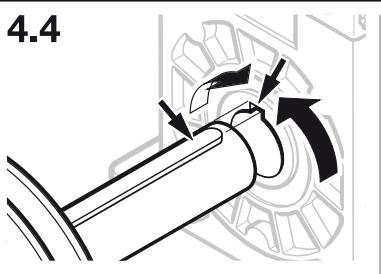
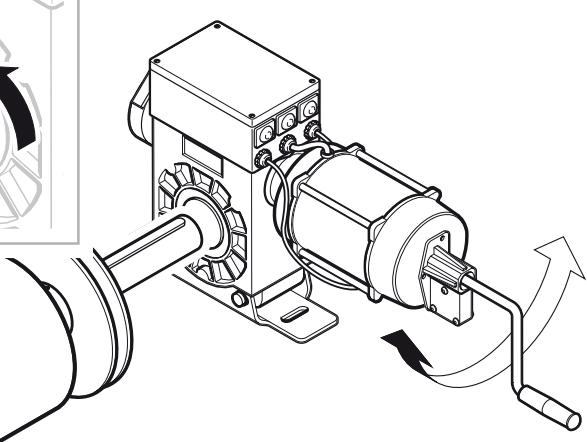
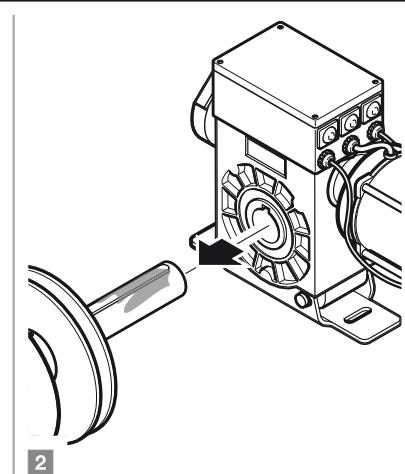
4**4.1****4.2
4.3****4.2****4.3****1****2****4.4****1****2**

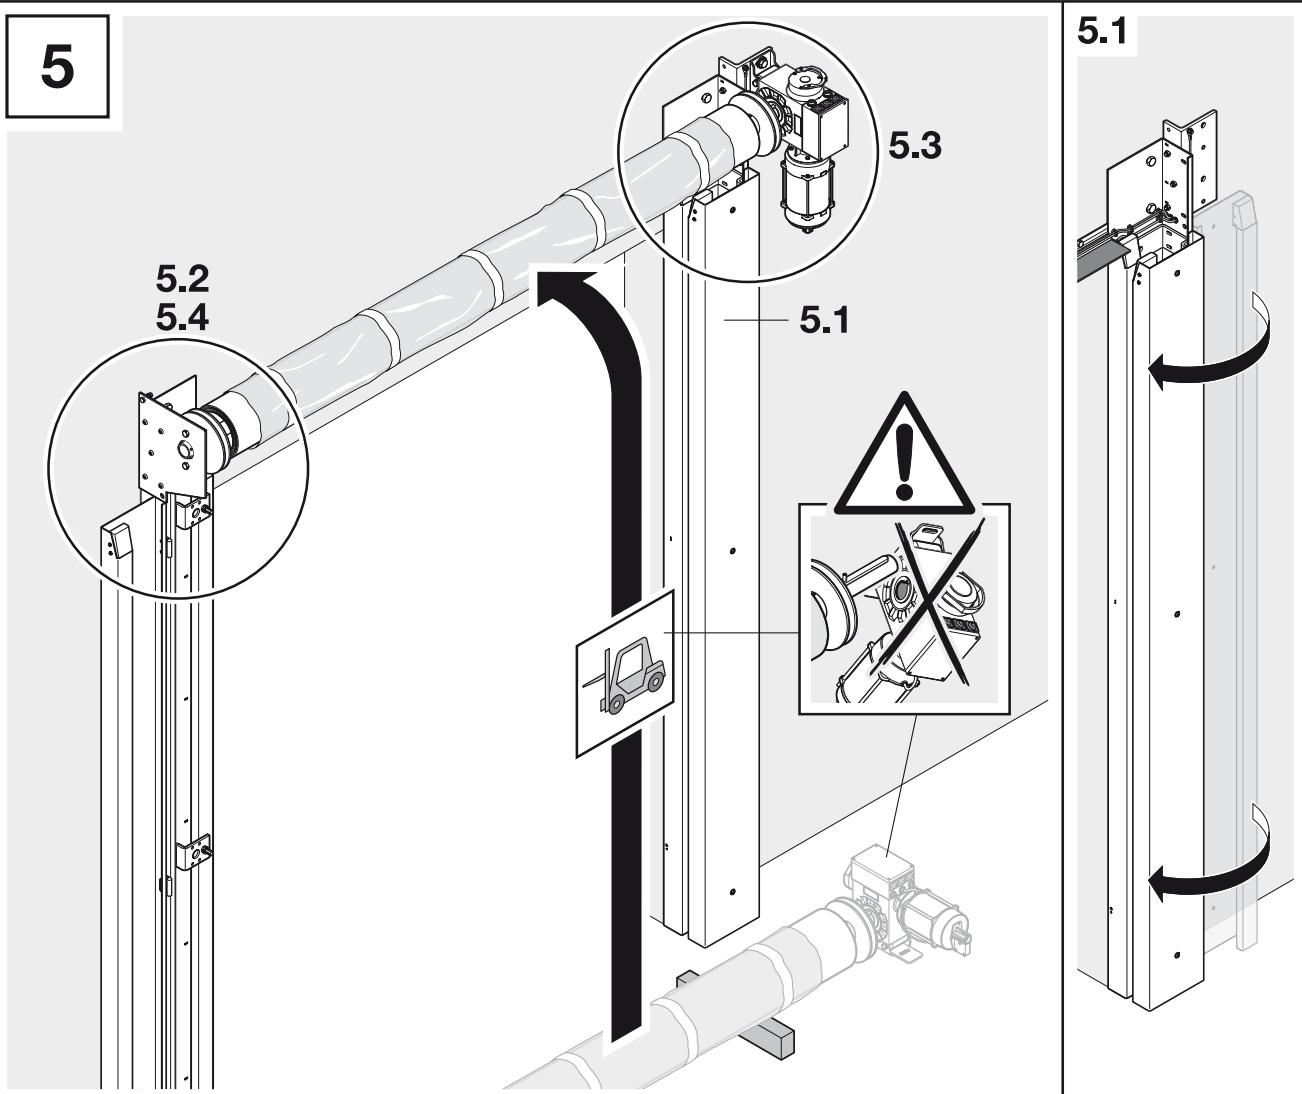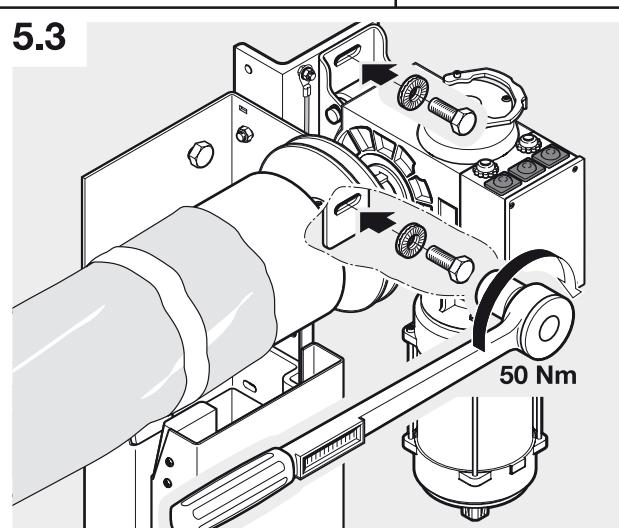
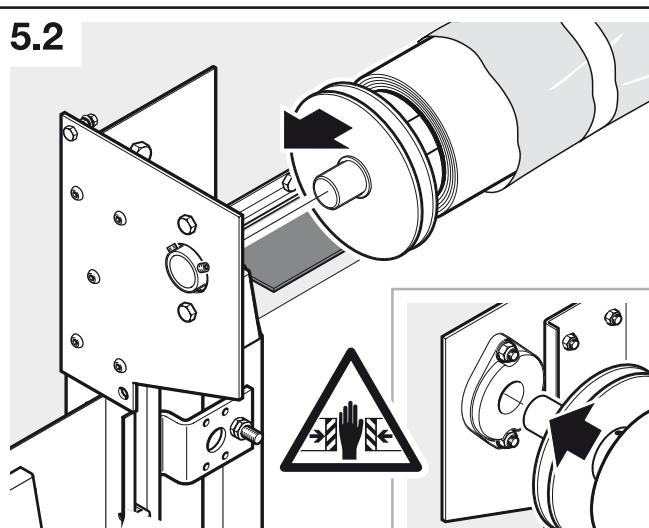
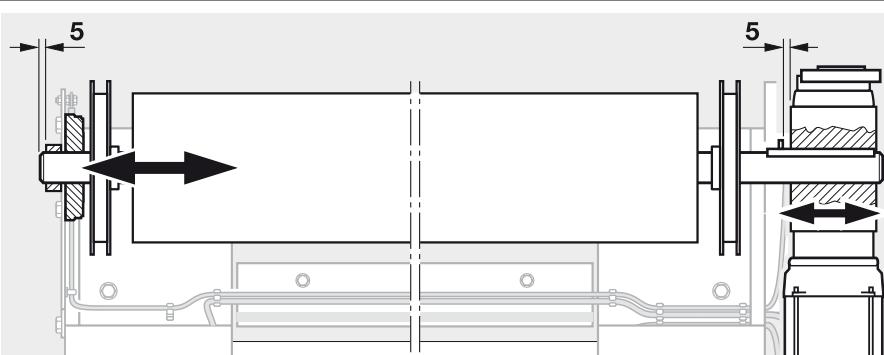
5**5.2
5.4****5.3****5.1****5.1****5.2****5.3****5.4**

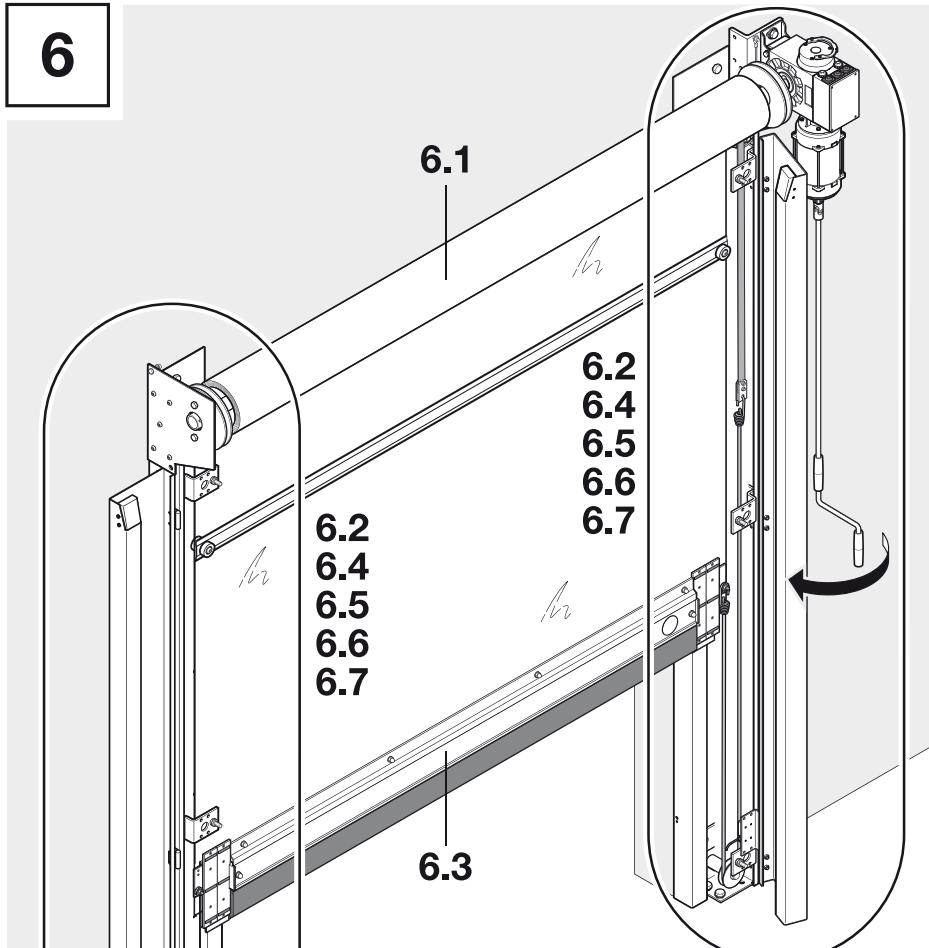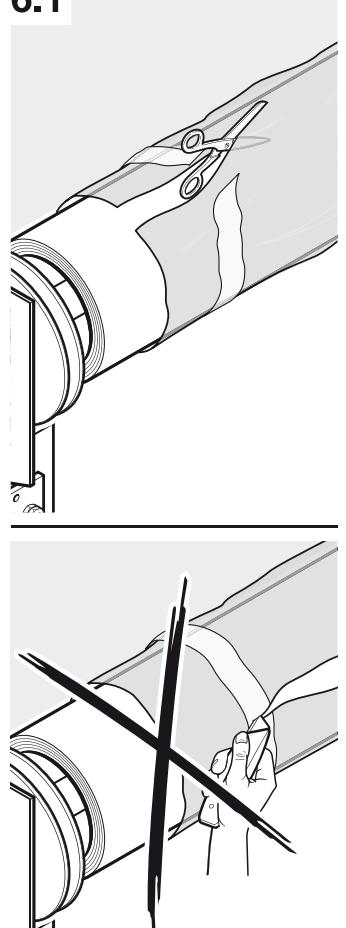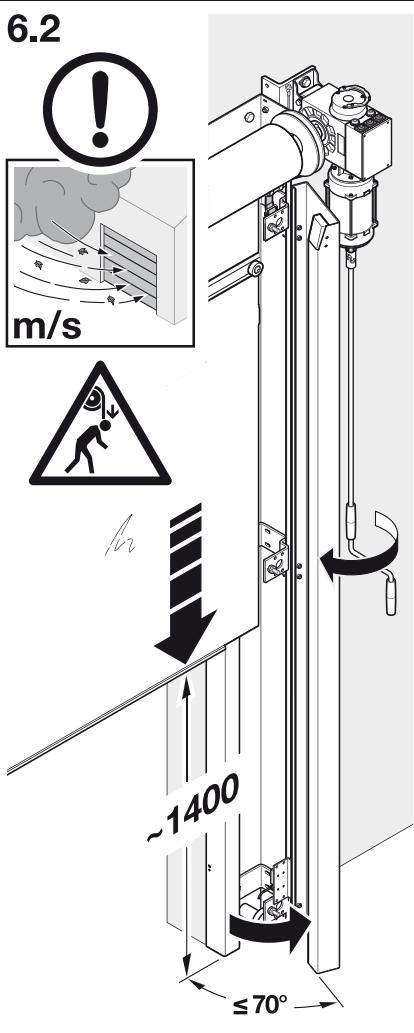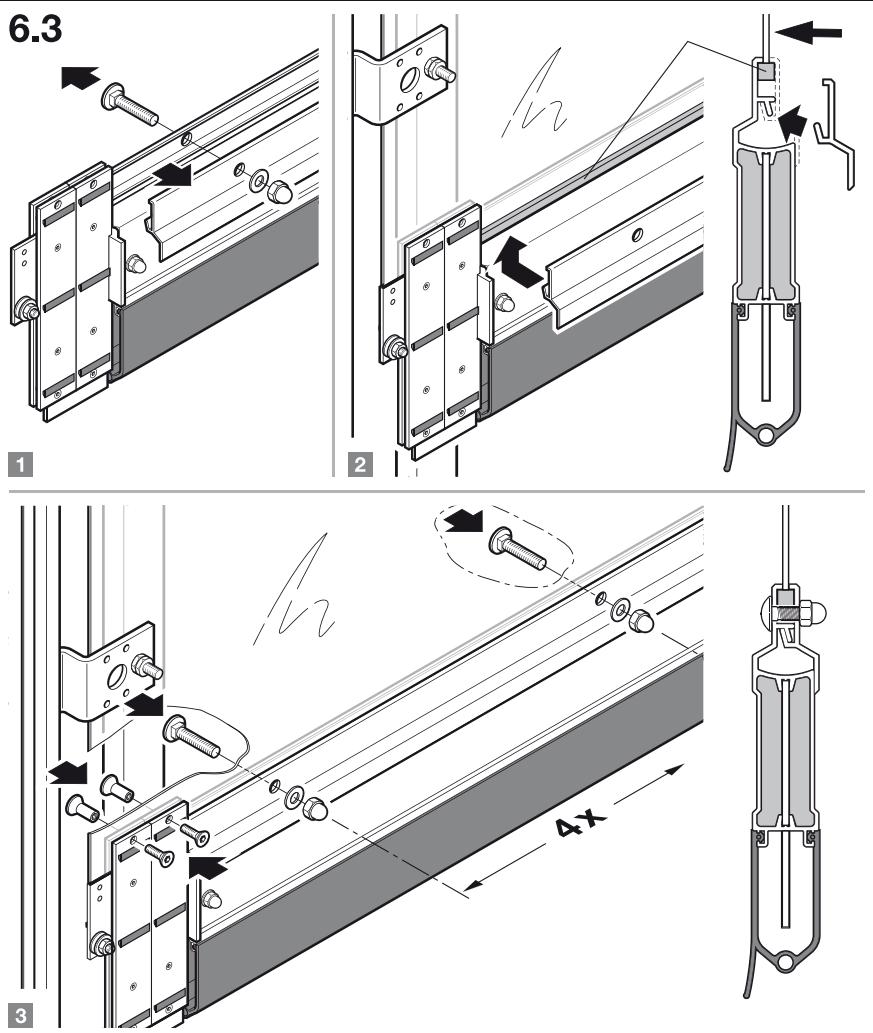
6**6.1****6.2****6.3**

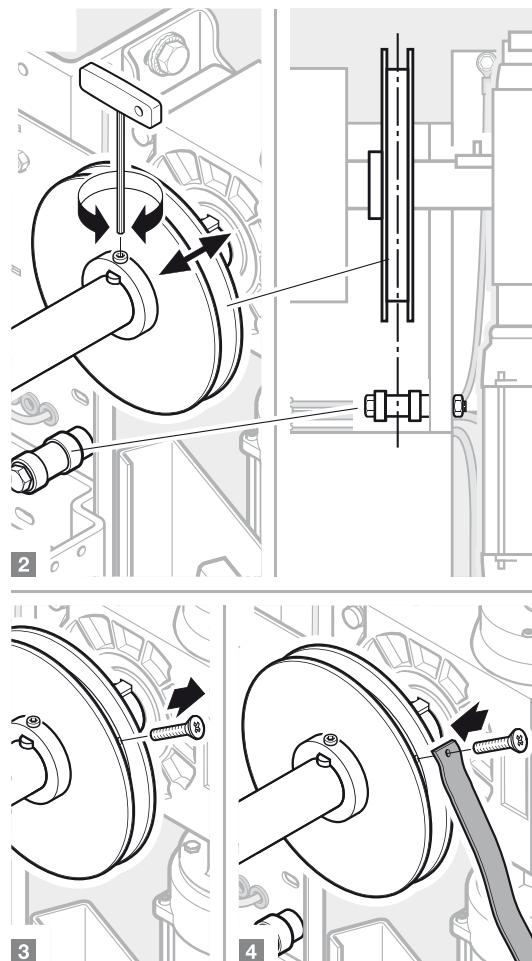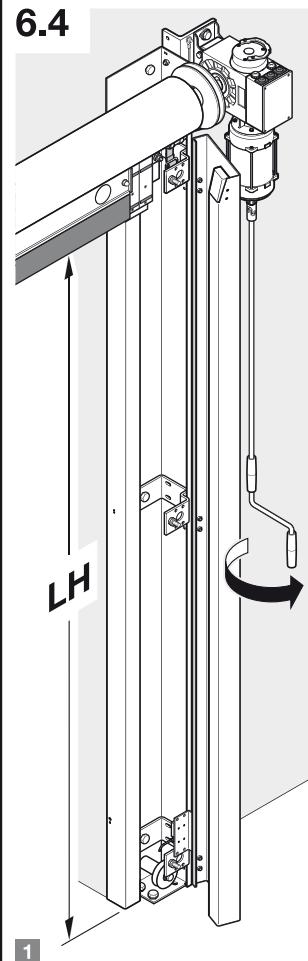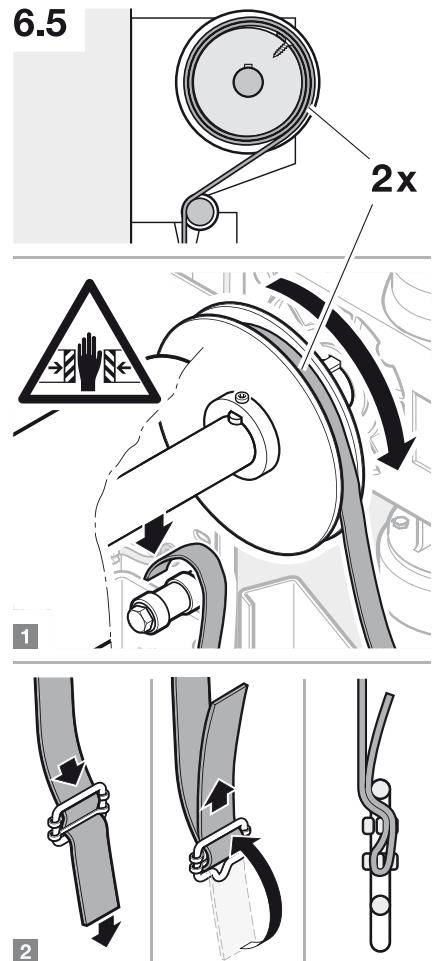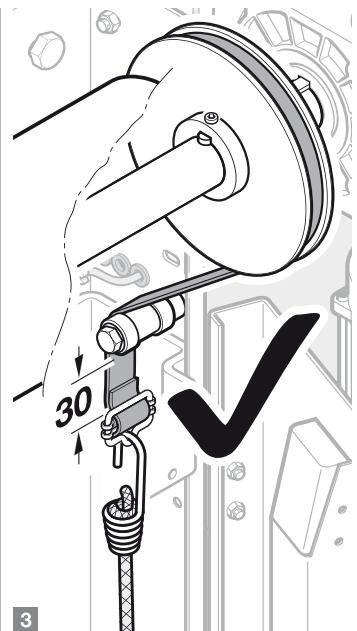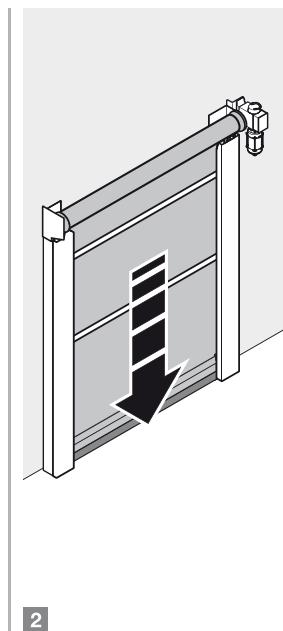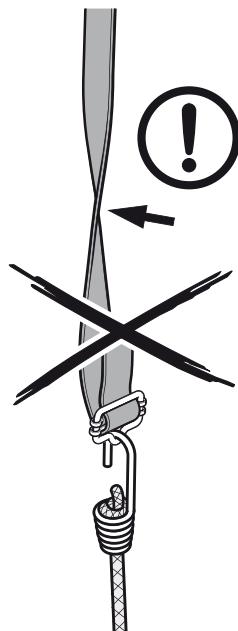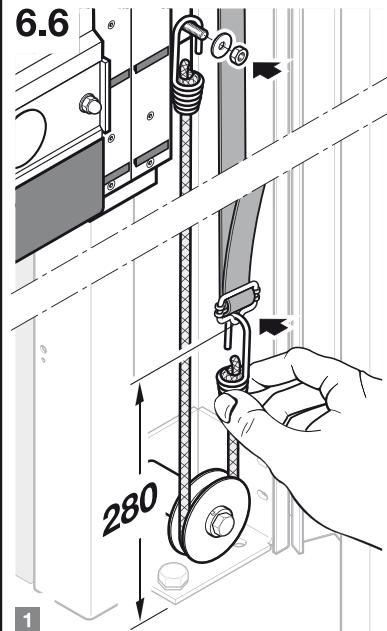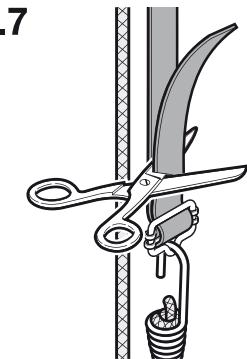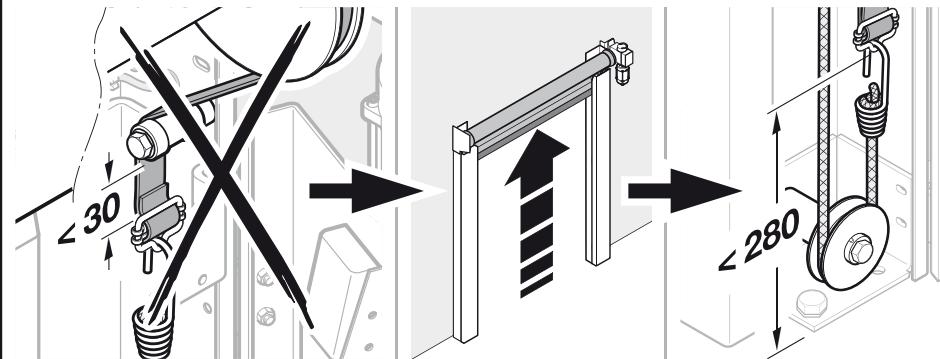6.4**6.5****6.6****6.7**

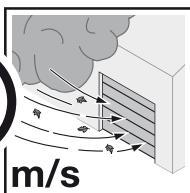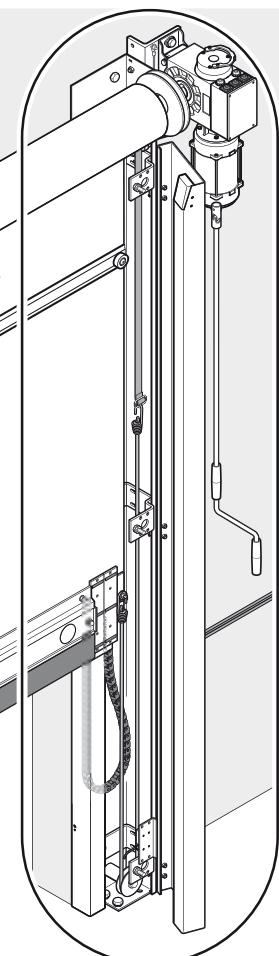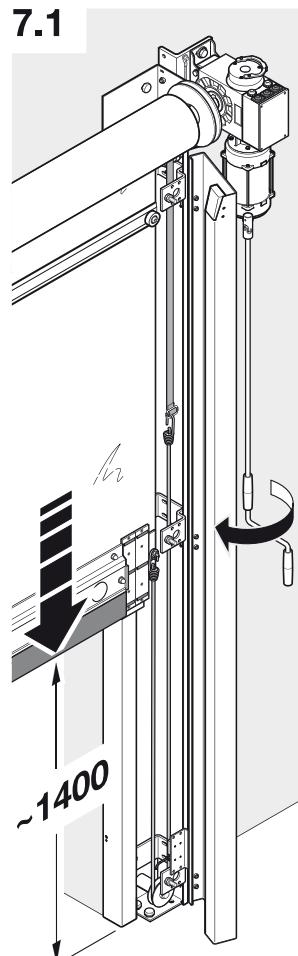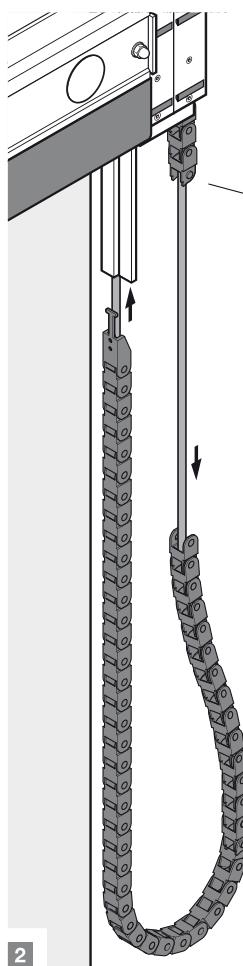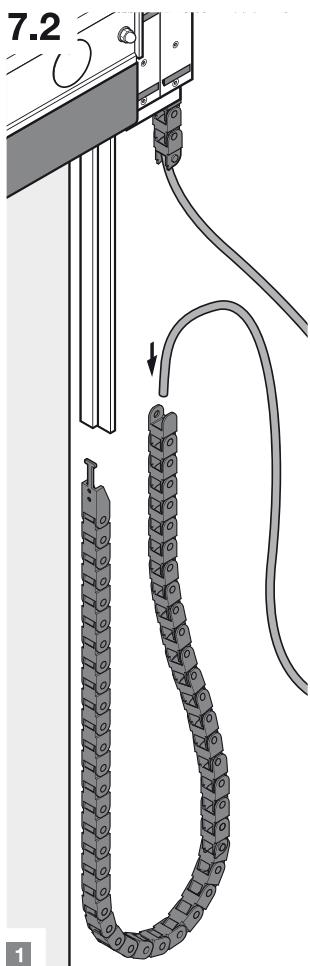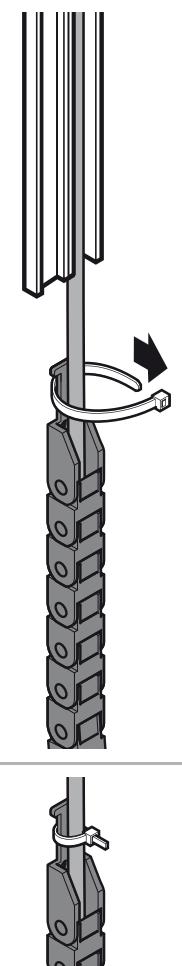7**7.5****7.7****7.6****7.1
7.2
7.3
7.4
7.5****7.1****7.2****7.3**

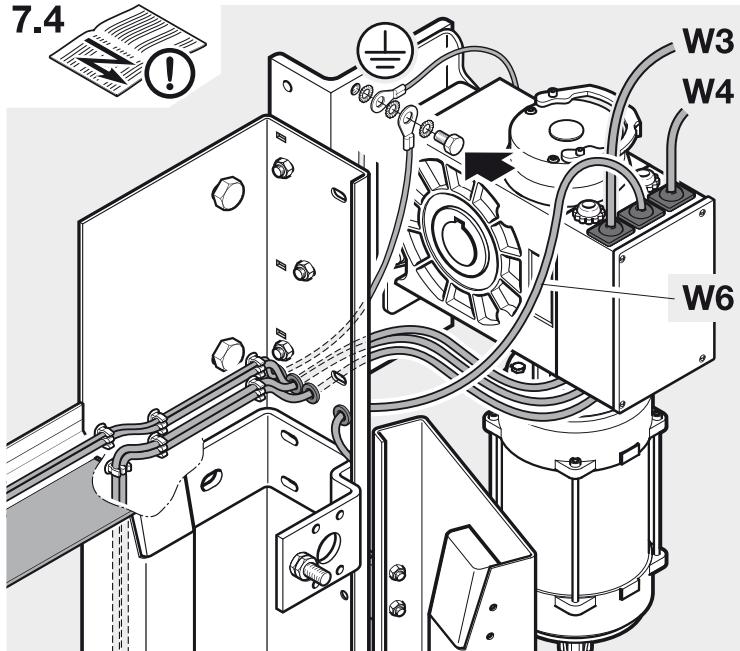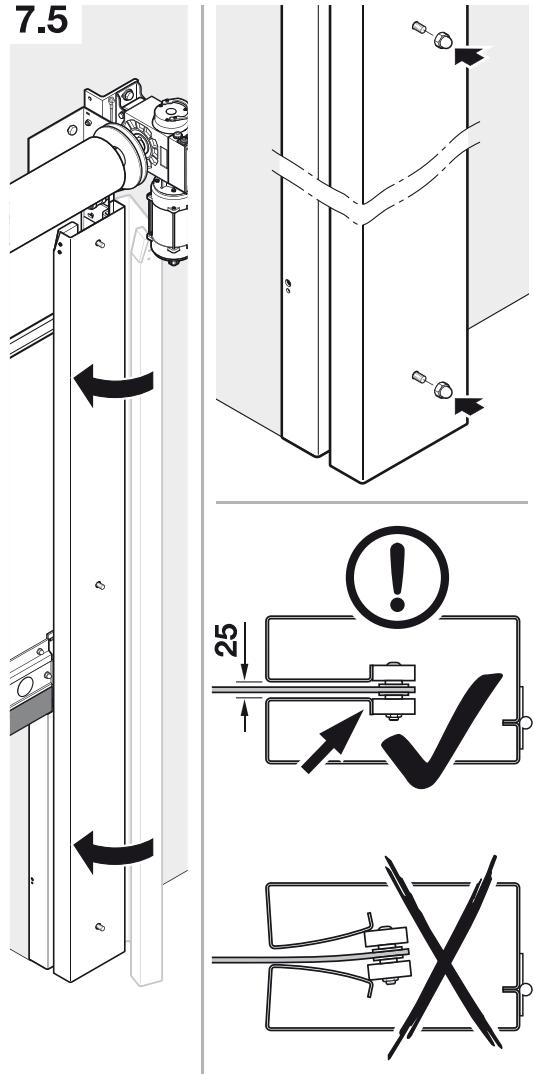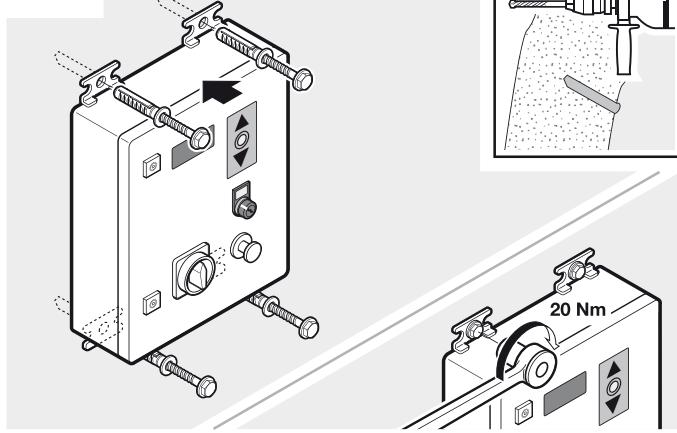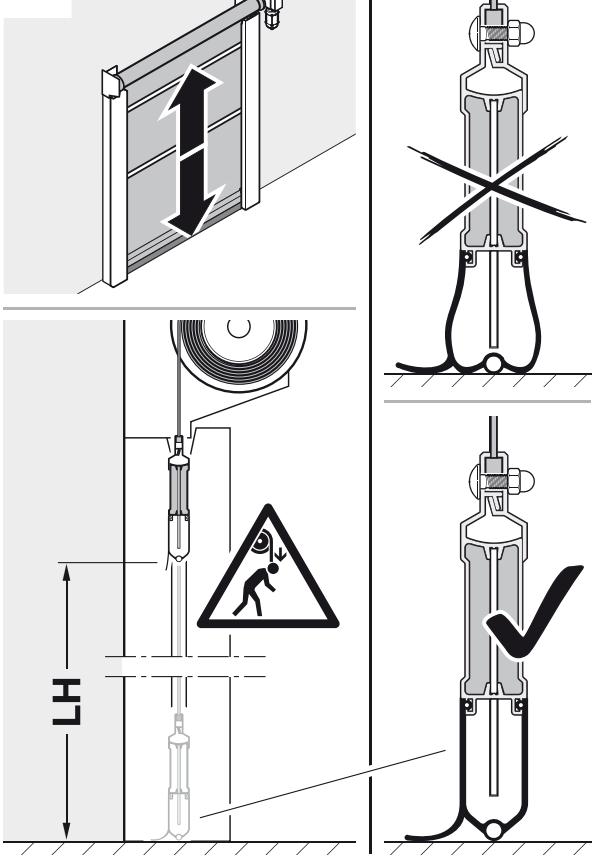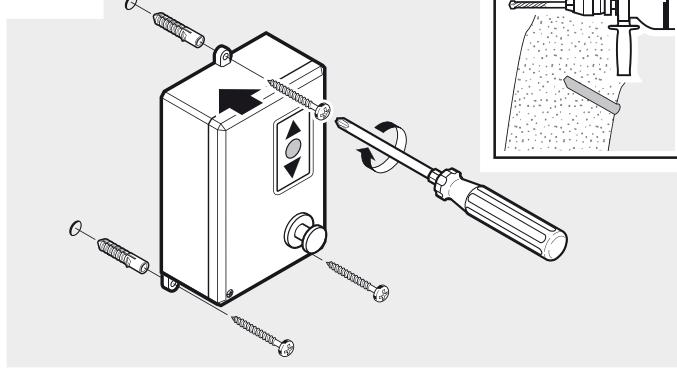7.4**7.5****7.6a****7.7****7.6 b**

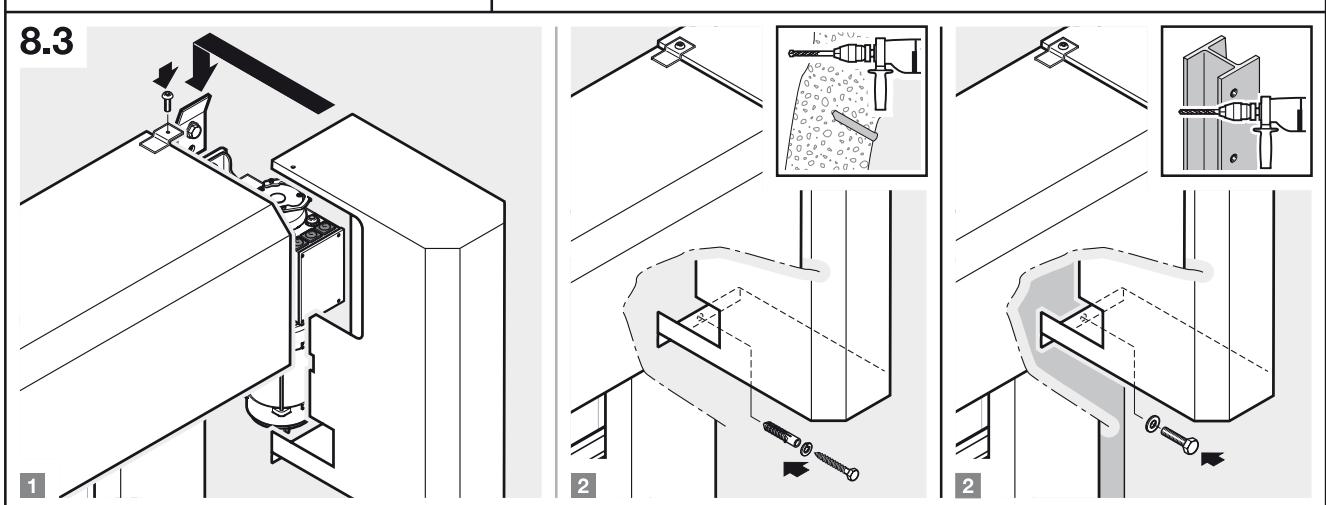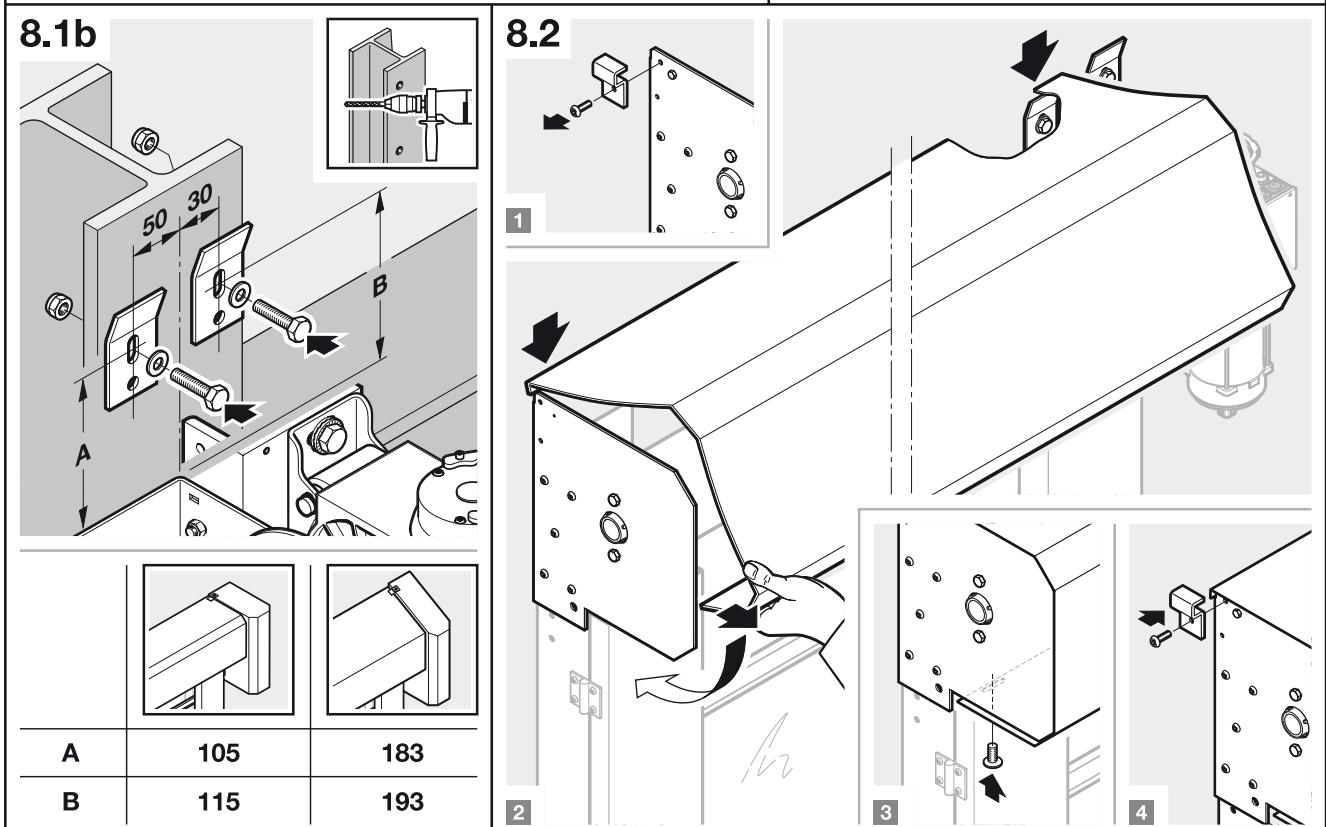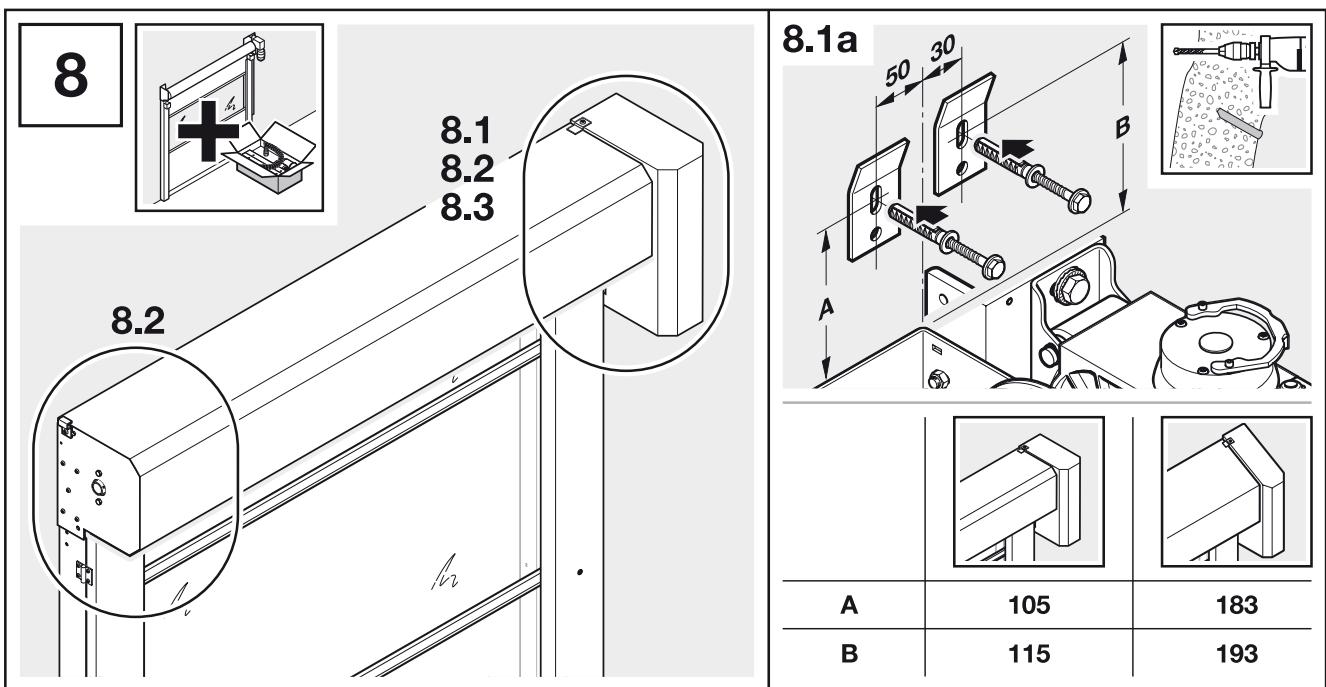

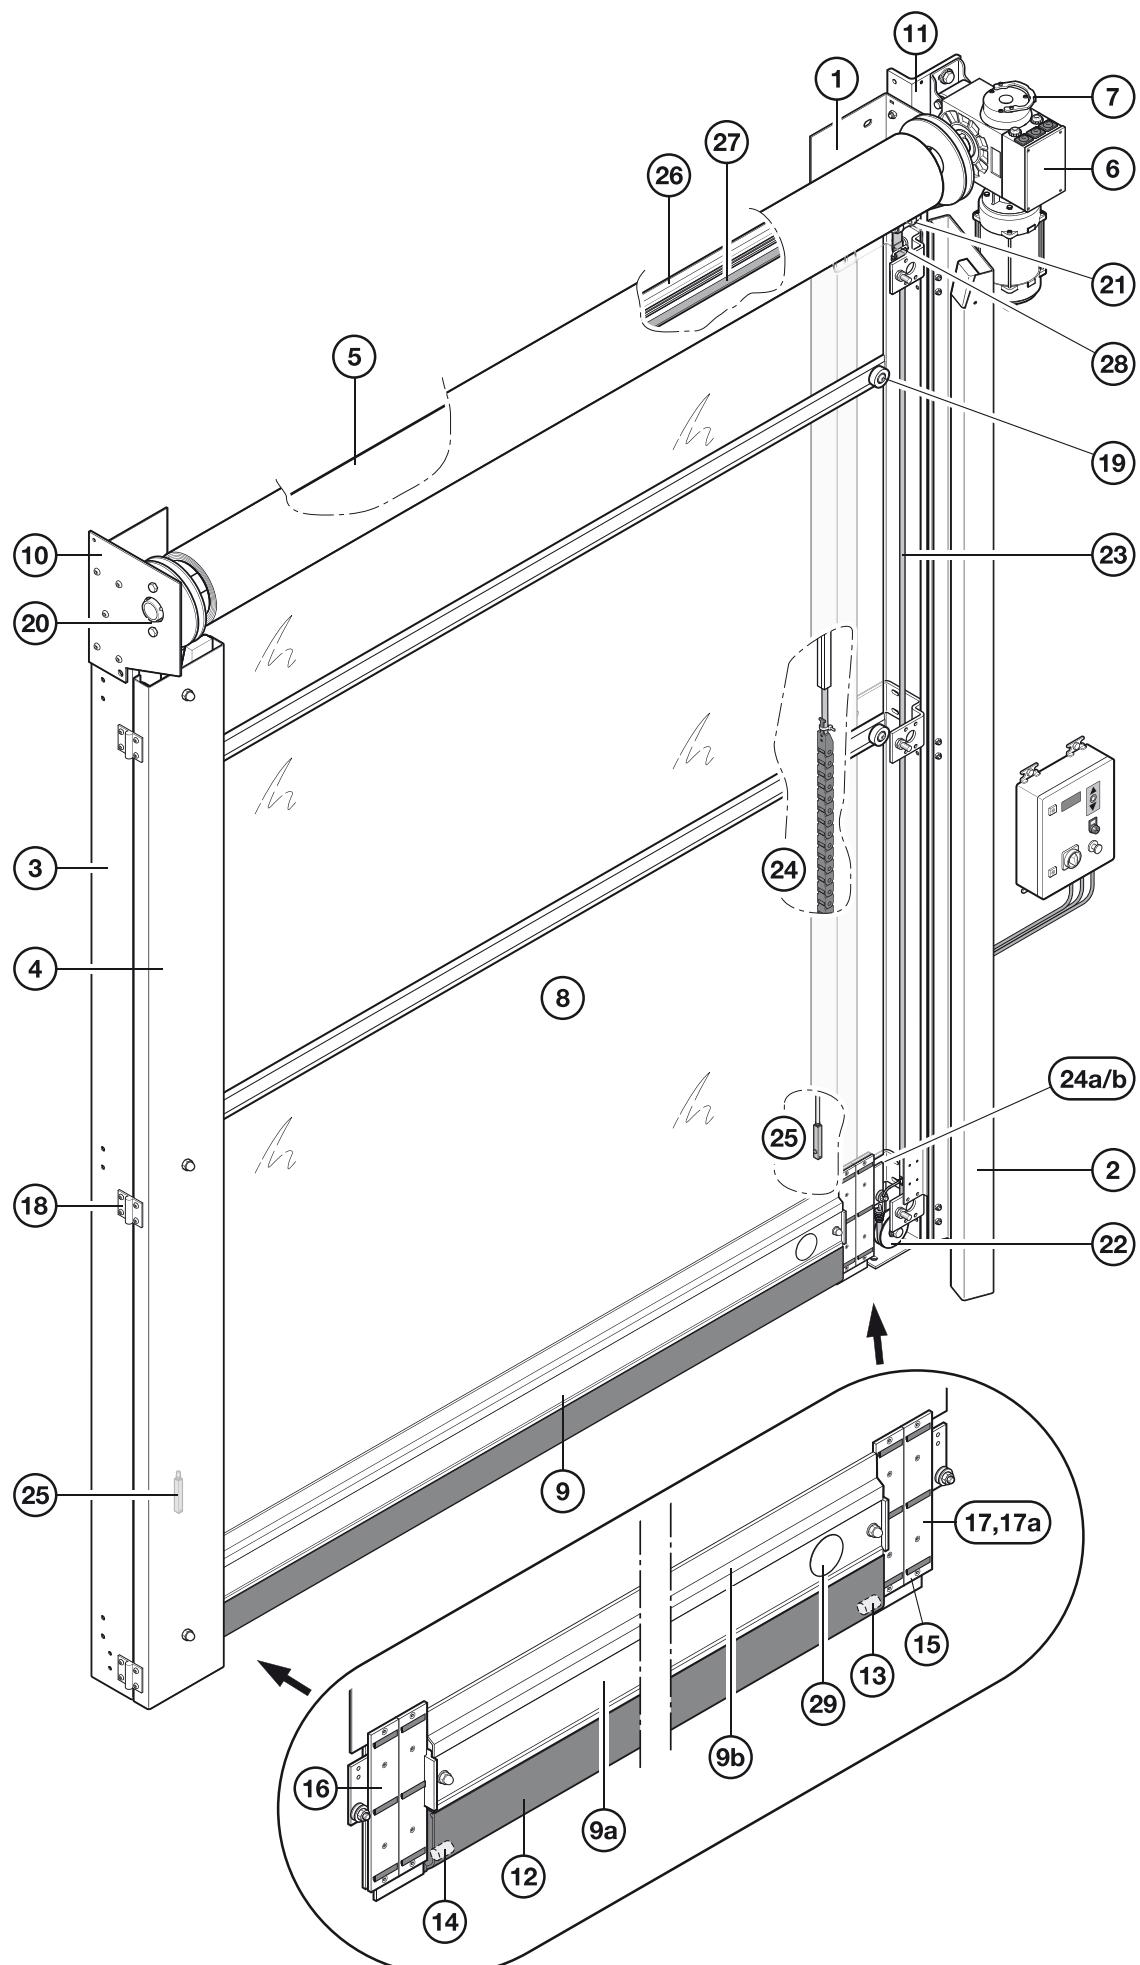

Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közlése. A tilalomat megszegők kárterítésre kötelezettek. Az összes szabadalmi-, használati minta- és ipari jog fenntartva. Változások jogát fenntartjuk!

Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Posredovanje kakor tudi razmnoževanje tega dokumenta, izkoriščanje in posredovanje njegove vsebine je prepovedano, v kolikor ni izrecno dovoljeno. Kršitve zavezujejo k poravnavi škode. Pridržane so vse pravice za primer registracije patentnih in uporabnih vzorcev. Pridržana je pravica do sprememb.

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnotenie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zavádzajúce k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.



HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
www.hoermann.com